



Dit toestel mag alleen door een erkend installateur worden aangesloten. Lees de veiligheidsvoorschriften.
Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Installateur angeschlossen werden! Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen.
The fitting of the appliance should only be carried out by a registered Corgi qualified installer. Please read the safety regulations.
Cet appareil ne peut être installé que par un technicien gazier agréé. Lisez les instructions de sécurité.

Voorbereidingen voor montage/Vorbereitung der Montage/Preparations for installation
Préparation avant installation

Gebruikte pictogrammen/Verwendete Piktogramme/Pictograms used
Pictogrammes utilisés

Belangrijk om te weten/Wichtig zu wissen
Important information/Important à savoir

Elektrische aansluiting/Elektrische an-schluß
Electrical connection/Branchement électrique

F

Vrije ruimte rondom toestel
Freier Raum rundum das Gerät
Free space around appliance
Espace libre autour de l'appareil

A (mm)C (mm)D (mm)

min. 650min. 450min. 40

Dit toestel moet altijd geaard zijn.
Dieses Gerät muß jederzeit geerdet sein.
This appliance must be earthed.
Cet appareil doit être mis à la terre.

De elektrische aansluiting moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.
Der elektrische Anschluß muß den nationalen und kommunalen Vorschriften entsprechen.
The electrical connection must comply with national and local regulations.
Le branchement électrique doit satisfaire aux prescriptions nationales et locales.

Aansluitwaarden/Anschlussleistung/Connected load/Charge connectée

L1 (W)	L2 (W)	L3 (W)	Total load (W)
3700	3700	-	7400

KI2160ZT / KI1160ZT /IK1264
KI2160RVS

A (mm)B (mm)C (mm)D (mm)

5905205660
592.5522.55761

A (mm)B (mm)C (mm)D (>mm)E (>mm)

5606004904070

oven

Bereikbaarheid!
Accessibility!
Accessibilité!
Zugänglichkeit!

Aanrechtblad
Worktop
Plan de travail
Arbeitsplatte


F



Elektrische aansluiting/Elektrische anschluß/Electrical connection
Branchement électrique


2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A
2 fase - 1 nul / 2 phases - 1 neutral
2 Phasen - 1 Nullanschluss / 2 phases et 1 neutre

Aderdoorsnede
Aderquerschnitt
Cross sectional area
fil diamètre

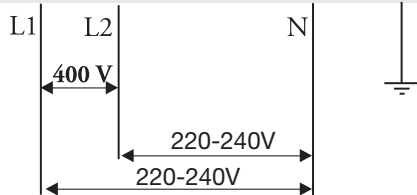

2-2N 220-240V 50Hz - 2x 16A
2 fase - 2 nulle / 2 phases - 2 neutral
2 Phasen - 2 Nullanschlüsse / 2 phases et 2 neutres

Aderdoorsnede
Aderquerschnitt
Cross sectional area
fil diamètre

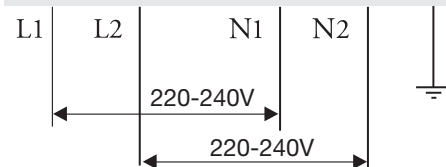


Only NL / Alleen NL

De 2 fasen van de kookgroep-automaat moeten door 1 aardlekschakelaar gevoed worden. Het is niet toegestaan om L1/N1 via een andere aardlekschakelaar te laten lopen dan L2/N2




1 1N 220-240V 50/60Hz - 1x 32A
1 fase - 1 nul / 1 phase - 1 neutral
1 Phase - 1 Nullanschluss / 1 phase et 1 neutre

Aderdoorsnede
Aderquerschnitt
Cross sectional area
fil diamètre





Aansluitschema's
Connection diagrams
Schémas de connexion
Anschlusspläne

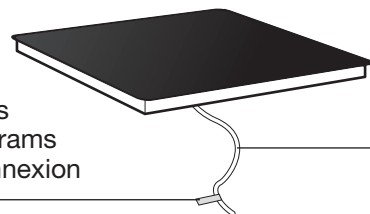


5 draads kabel / lengte 140 cm
Câble 5 fils / Longueur 140 cm
5 wire cable / Length 140 cm
5-adriges Kabel / Länge 140 cm

Beluchting/Belüftung/Ventilation

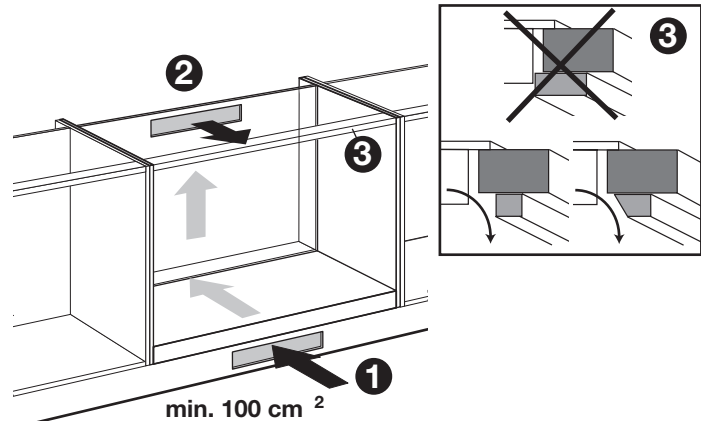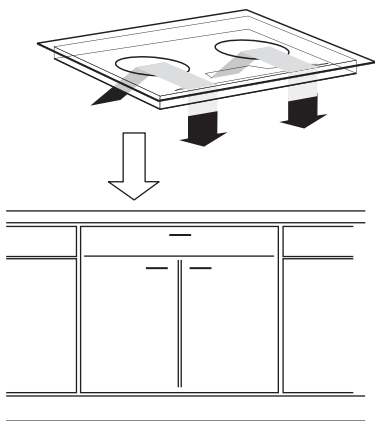

Niet boven een vaatwasser of een koelkast inbouwen.
Ne pas installer au-dessus d'un lave-vaisselle ou d'un réfrigérateur.
Nicht über einem Geschirrspüler oder einem Kühlschrank installieren.
Do not install above a dishwasher or refrigerator.

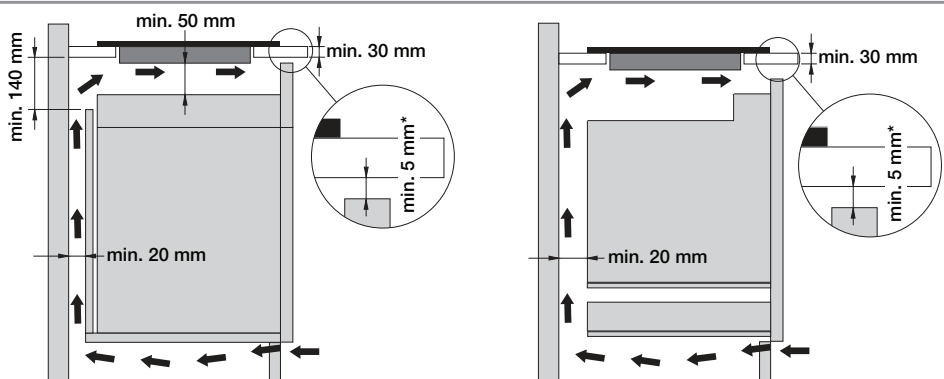

* To reach the best hob performance, we advise a ventilation gap as large as possible.

Op onze website kunt u de meest recente versie van het installatievoorschrift vinden.
You can find the most recent version of the installation instructions on our website.
Die neueste Version der Installationsanleitung finden Sie auf unserer Website.
Vous pouvez trouver la version la plus récente des instructions d'installation sur notre site Web.



825810