


Bediening van het apparaat

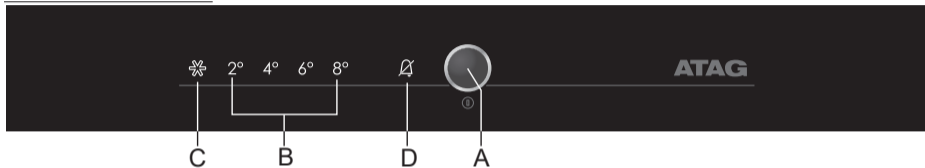

- A Aan/uit-knop, temperatuurregeling en extra functieknop
- B Temperatuurdisplay koelcompartiment
De indicator voor de gekozen temperatuur wordt verlicht.
- C Indicator voor intensieve koel- en vriesfunctie
Het symbool C is verlicht als de intensieve vriesfunctie actief is.
- D Alarmindicator voor hoge temperatuur of open deur