


**Beschrijving**

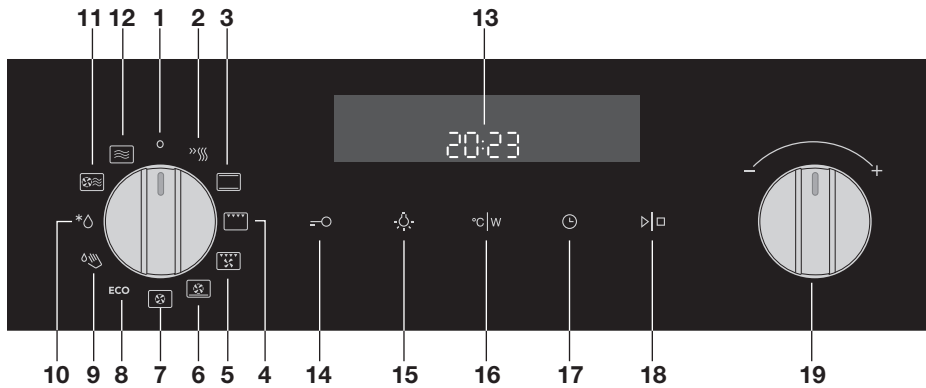

- 1. Uit / 2. Snel voorverwarmen / 3. Bovenwarmte + onderwarmte / 4. Grill / 5. Grill + ventilator / 6. Hetelucht + onderwarmte
- 7. Hetelucht / 8. ECO bakken en braden / 9. Aqua clean / 10. Ontdooien / 11. Magnetron + hetelucht / 12. Magnetron
- 13. Display (bereidingsinformatie en timerklok) / 14. Kinderslot / 15. Ovenlamp / 16. Temperatuur/vermogen / 17. Timer
- 18. Start/stop / 19. Selectieknop

**Bediening**

**Instellen tijd**



Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netspanning, moet u de 'Tijd' instellen.

1. Draai de 'selectieknop' om de huidige tijd in te stellen.
2. Bevestig de instellingen door op 'start/stop' te drukken.
3. Als u nergens op drukt, worden de instellingen na drie seconden automatisch opgeslagen.

**Een ovenfunctie gebruiken**










De oven heeft 10 ovenfuncties en 1 reinigingsfunctie. Raadpleeg de tabel en kies de juiste ovenfunctie voor het gerecht. Zet het gerecht in de oven. **Let op;** voor de meeste gerechten moet u de oven eerst voorverwarmen. Plaats het gerecht dan nog niet in de oven, maar wacht totdat het voorverwarmen gereed is.

1. Draai de 'ovenfunctieknop' naar de gewenste ovenfunctie.
2. Het geselecteerde pictogram verschijnt op de display.
3. Druk op de 'temperatuur/vermogen-toets'.
4. Stel met de 'selectieknop' de gewenste temperatuur in (tussen 30-250 °C).
5. Selecteer desgewenst een bereidingstijd door op de 'timer-toets' te drukken.
6. Druk op de 'start/stop-toets'.
  - ▷ De ingestelde ovenfunctie wordt gestart en de oven wordt tot de geselecteerde temperatuur verwarmd.
  - ▷ Het temperatuursymbool in de display knippert. Als de geselecteerde temperatuur is bereikt, blijft het temperatuursymbool in de display branden.

**Oveninstellingen**

Kies aan de hand van de tabel de juiste ovenfunctie. Raadpleeg ook de bereidingsinstructies op de verpakking van het gerecht.

Functie	Beschrijving	Aanbevolen temp. °C	Aanbevolen vermogen (W)
<b>Ovenfuncties</b>			
	<b>Snel voorverwarmen</b> Met deze functie kunt u de oven snel opwarmen tot de gewenste temperatuur. <b>Deze functie is niet geschikt een gerecht te bereiden!</b> Als de oven tot op de gewenste temperatuur is verwarmd, is het verwarmingsproces voltooid.	160	
	<b>Bovenwarmte + onderwarmte</b> De warmte wordt gegenereerd door de verwarmingselementen boven en onder in het apparaat. Deze instelling is geschikt voor bakken en braden.	200	

	<b>Grill</b> Verwarmen met behulp van het grillelement. Deze stand kan worden gebruikt voor het grillen van een klein aantal belegde boterhammen, saucijsjes en voor het roosteren van brood.	240	
	<b>Bovenwarmte + ventilator</b> De warmte die door de bovenste verwarmingselementen wordt gegenereerd, wordt door de ventilator verspreid. Deze functie kan worden gebruikt voor het grillen van vlees en vis.	170	
	<b>Hetelucht + onderwarmte</b> Het gerecht wordt verwarmd met zowel hete lucht als onderwarmte. Deze functie wordt gebruikt voor een knapperig en bruin resultaat bij o.a. het bakken van pizza, vochtig gebak, vruchtentaarten, bladerdeeg en kruimeldeeg.	200	
	<b>Hetelucht</b> Voedsel wordt verwarmd door hete lucht die vanuit de achterkant van de oven wordt aangevoerd. Deze instelling maakt gebruik van gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken.	180	
	<b>ECO hetelucht</b> Optimaliseert het energieverbruik tijdens het bakken of braden. Deze functie wordt gebruikt voor het braden van vlees of het bereiden van gebak. Door gebruik te maken van de restwarmte geeft deze stand een laag energieverbruik (conform energieklassen EN 60350-1). Bij deze functie wordt niet de werkelijke temperatuur in de oven weergegeven.	180	
<b>Automatische functies</b>			
	<b>Aqua clean</b> Door de hete stoom wordt de binnenzijde van de oven nat, waardoor u de oven eenvoudig kunt reinigen. Het Aqua Clean-programma duurt 30 minuten.  <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ Verwijder alle accessoires uit de oven.</li> <li>▷ Giet 0,15 liter water op de bodem van de ovenruimte.</li> <li>▷ Kies 'Aqua clean' met de functieknop.</li> <li>▷ Druk op de bevestigingstoets om aqua clean te starten.</li> </ul>		750
	<b>Ontdooien</b> Met de magnetron kunt u bevroren voedsel uitstekend ontdooien. Microgolven zorgen ervoor dat bevroren voedsel in korte tijd geleidelijk wordt ontdooid. De oven beschikt over automatische ontdooiprogramma's die gebruikmaken van de magnetron (A1 tot A5).		
<b>Combi-functie/magnetronfunctie</b>			
	<b>Magnetron + hete lucht</b> Deze functie is geschikt voor alle soorten vlees en gevogelte, maar ook voor stoofschotels, gegratineerde schotels, rosbief en kip, biscuitdeeg en lichte vruchtencakes, taarten en kruimelgebak.	160	600
	<b>Magnetron</b> Voor het bereiden en ontdooien van voedsel worden microgolven gebruikt. Gerechten worden snel en efficiënt bereid zonder dat de kleur of vorm van het voedsel wordt aangetast. Het vermogen en de bereidingstijd stelt u handmatig in voor de verschillende gerechten.		750

### Kinderslot

Met het kinderslot kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, om onbedoeld gebruik van de oven te voorkomen.

1. U activeert het kinderslot door een aantal seconden op de 'kinderslot-toets' te drukken.
  - ▷ In de display verschijnt een pictogram in de vorm van een slot. Dit geeft aan dat alle functies zijn vergrendeld.
2. Druk nogmaals een aantal seconden op de toets om het kinderslot te deactiveren.
  - ▷ Het slotpictogram verdwijnt van de display, wat aangeeft dat alle functies ontgrendeld zijn.

### De oven reinigen

Reinig de oven regelmatig om te voorkomen dat vet- en voedselresten zich ophopen, met name op de oppervlakken aan de binnen- en buitenkant, de deur en de afdichting.

- Reinig de oppervlakken aan de buitenkant met een zachte doek en warm water met zeep. Veeg na met een schone natte doek en droog de oppervlakken af.
- Verwijder spetters en vlekken op de oppervlakken aan de binnenkant met een doek met zeep. Veeg na met een schone natte doek en droog de oppervlakken af.

**Let op!** Voorkom dat er water in de ventilatieopeningen komt. Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen. Zorg er altijd voor dat de afdichting van de deur schoon is.

Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.



712265

**Pelgrim**