


## Bedieningspaneel

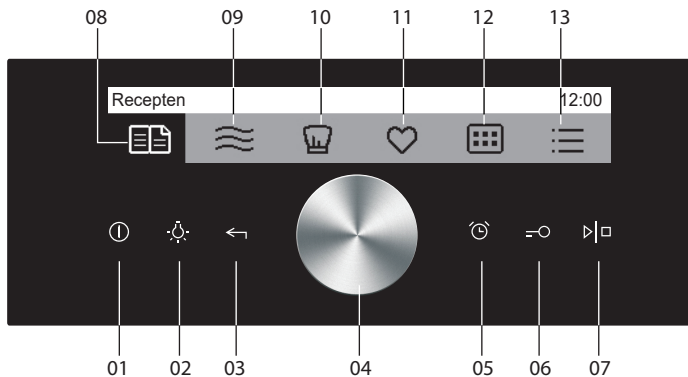

1. Aan-/uit-toets
2. Verlichting aan/uit
3. 'Terug' toets
  - Kort aanraken: teruggaan naar het vorige menu
  - Lang aanraken: teruggaan naar het startmenu
4. Selectieknop
  - De instelling wordt gekozen door aan de knop te draaien
  - Door de knop in te drukken, wordt de keuze bevestigd
5. Keukenwekker
6. Kinderslot
7. Start/stop
  - Aanraken: START
  - Aanraken tijdens het in werking zijn: STOP
8. 'Recepten' -functie
9. Magnetronfunctie
10. 'Oven' -functie
11. Favorieten
12. Extra's
13. Menu