



MAG614RVS
MAG614MAT
MAG624RVS
MAG624MAT

Anleitung
Mikrowellenherd

Instructions for use
Microwave

Pelgrim

DE Anleitung

DE 3 - DE 27

EN Instructions for use

EN 3 - EN 27

Benutzte Piktogramme - Pictograms used



Wissenswertes - Important information



Tipp - Tip

INHALT

Ihr Mikrowellenherd

Einleitung	4
Bedienleiste	5
Beschreibung	6
Einschubführungen / Türschalter / Lüfter	6
Bedienung	7

Erster Gebrauch

Erster Gebrauch	9
-----------------	---

Gebrauch

Mikrowellenherd verwenden	11
„Auto“-Modus und „Schnell zubereitete Speisen“-Modus	11
Mikrowellenmodus	13
Verwendung des Mikrowellenherds	15
Mehrstufiger Kochvorgang (schrittweises Zubereiten)	16
Programm starten	17
Programm beenden	17
Favoriten (Lieblingsrezepte)	18
Extras (Zusatzmodi)	18
Einstellungen (Allgemeine Einstellungen)	19

Reinigung

Das Gerät reinigen	22
Reinigungsmodus	22
Einschubführungen entfernen und reinigen	23
Lampe auswechseln	24

Problemlösungen

25

Ihr Ofen und die Umwelt

Entsorgung des Geräts und der Verpackung	27
--	----

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl dieses Mikrowellenherds von Pelgrim. Beim Entwurf dieses Produktes haben wir besonders die simple Bedienung und optimale Benutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt gestellt. Damit Sie immer die richtige Garmethode wählen können, verfügt Ihr Mikrowellenherd über eine große Auswahl an verschiedenen Einstellungen.

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihren Mikrowellenherd am besten verwenden können. Zusätzlich zu den Informationen zur Bedienung finden Sie zudem Hintergrundinformationen, die während des Gebrauchs dieses Gerätes für Sie sinnvoll sein können.




Machen Sie sich bitte zuerst mit den separaten Sicherheitshinweisen vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen!

Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts bitte sorgfältig durch und heben Sie diese zum späteren Nachlesen gut auf.

Die Anleitung für die Installation wird separat mitgeliefert.


Bedienleiste

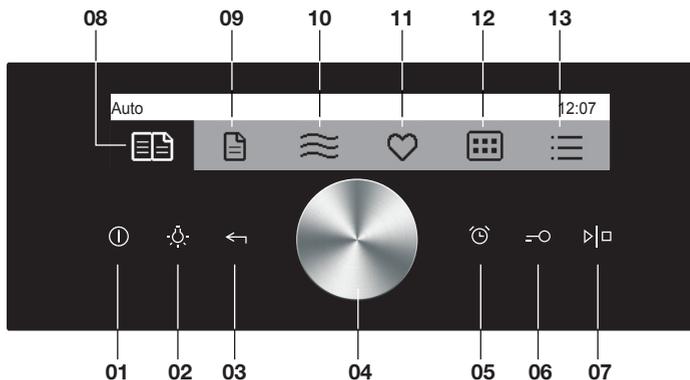


1. Ein/Aus-Taste
2. Beleuchtung ein-/ausschalten
3. „Zurück“-Taste
 - Kurze Berührung: Zurück zu den vorherigen Einstellungen
 - Lange Berührung: Zurück zu den Starteinstellungen
4. Multifunktionsauswahl
 - Diese Einstellung nehmen Sie vor, indem Sie am Knopf drehen und anschließend durch Eindrücken bestätigen.
5. Eieruhr
6. Kindersicherung
7. Start/Stopp
 - Berühren: START
 - Berühren während des Betriebs: STOPP
8. „Auto“-Modus
9. „Schnell zubereitete Speisen“-Modus
10. Mikrowellenmodus
11. Favoriten (Lieblingsrezepte)
12. Extras
13. Einstellungen

IHR MIKROWELLENHERD

Beschreibung

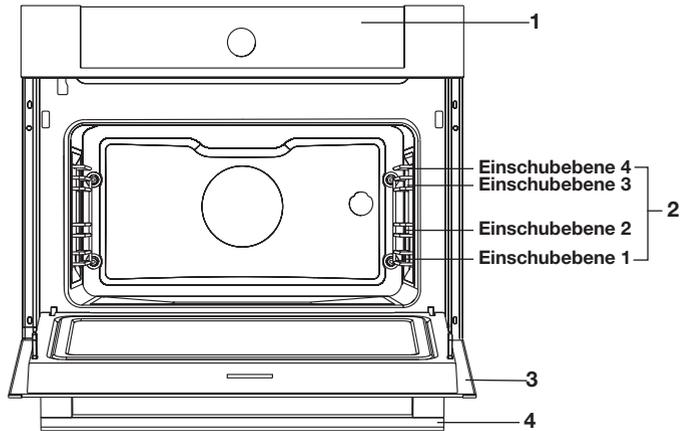

1. Bedienleiste
2. Einschubebenen
3. Tür
4. Türgriff



Das folgende Zubehör gehört zum Lieferumfang für Ihr Gerät:

- Backblech aus Glas

Einschubführungen

- Der Mikrowellenherd verfügt über 4 Einschubführungen (die Nummerierung der Führungen erfolgt von unten nach oben).
- Das Backblech muss immer in die Öffnung zwischen den zwei Profilöffnungen gesetzt werden.


Türschalter

Die Türschalter unterbrechen den Betrieb des Mikrowellenherds, wenn die Tür noch während des Betriebs geöffnet wird. Sobald die Tür wieder geschlossen ist, nimmt der Ofen den Betrieb wieder auf.

Lüfter

Das Gerät verfügt über einen Lüfter, welcher das Gehäuse und die Bedienleiste kühlt.

Bedienung

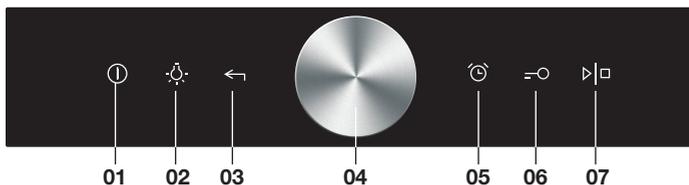

Ein-/Aus-Taste (01)

- Schalten Sie das Gerät mit der „Ein-/Aus-Taste“ ein.

Beleuchtung (02)

- Die Backofenbeleuchtung schaltet sich automatisch ein, wenn Sie die Ofentür öffnen oder ein Ofenprogramm einschalten. Die Beleuchtung schaltet sich nach ca. 1 Minute wieder automatisch aus.
- Die Ofenlampe können Sie über die Taste „Beleuchtung“ ausschalten.
- Zudem lässt sich die Beleuchtung auf „Dauerbetrieb“ einstellen. Diese Einstellung können Sie über „Einstellungen / Gareinstellungen“ vornehmen.

„Zurück“-Taste (03)

- Bei kurzem Drücken dieser Taste gelangen Sie zu den vorherigen Einstellungen zurück.
- Bei langem Druck auf diese Taste gelangen Sie zu den Haupteinstellungen zurück.

Multifunktionsauswahl (04) (Auswahl und Bestätigung)

- Der jeweilige Modus lässt sich durch Drehen des Knopfes auswählen.
- Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie den Knopf ein.
 - Wenn Sie den ausgewählten Modus später anpassen möchten, drücken Sie erneut auf die Multifunktionsauswahl, um die aktuelle Einstellung zu aktivieren.
 - Daraufhin können Sie die Einstellung durch Drehen des Knopfes anpassen und danach durch Eindrücken bestätigen.
- Einige Einstellungen müssen dadurch bestätigt werden, indem Sie mit der „Multifunktionsauswahl“ das „Häkchen“ auswählen.
- Die ausgewählten Einstellungen können durch Auswahl des „Kreuz“-Symbols wieder gelöscht werden.

Eieruhr-Taste (05)

- Der „Eieruhr“-Modus kann unabhängig vom Gerät verwendet werden. *Die maximal einstellbare Zeit ist 10 Uhr.* Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erfolgt ein Signalton. Diesen Signalton können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste ausschalten. Der Signalton schaltet sich nach 3 Minuten automatisch aus.

Kindersicherungs-Taste (06)

Um die Kindersicherung zu aktivieren halten Sie die Taste „Kindersicherung“ für mindestens 3 Sekunden eingedrückt.

*In der Anzeige erscheint: „**Kindersicherung aktiv**“*

- Die Kindersicherung wird deaktiviert, indem Sie dieselbe Taste erneut für 3 Sekunden gedrückt halten.
- Wenn Sie die Kindersicherung eingeschaltet haben und (mit Ausnahme der Zeitanzeige) kein weiterer Zeitmodus aktiv ist, funktioniert das Gerät nicht!
- Sollten Sie die Kindersicherung jedoch nach dem Einschalten einer der Zeitmodi aktiviert haben, funktioniert das Gerät wie gewohnt weiter. Jedoch können Sie die Einstellungen in dem Zeitraum nicht anpassen.
- Während die Kindersicherung aktiv ist, können die Back-/Brat-Systeme oder die Zusatzmodi (die „Extras“) nicht geändert werden.
- Der Garprozess kann dann nur durch Drücken der „Ein-/Aus“-Taste beendet werden.

Hinweis: Die Kindersicherung bleibt auch dann aktiviert, nachdem Sie den Ofen ausgeschaltet haben. Wenn Sie einen neuen Garmodus auswählen möchten, müssen Sie den Modus „Kindersicherung“ zuerst wieder deaktivieren.

Start-/Stopp-Taste (07)

Mit dieser Taste können Sie ein gewähltes Programm starten oder beenden.



Um das beste Ergebnis zu erzielen, berühren Sie die Tasten mit einem großen Teil Ihrer Fingerkuppe. Bei jeder Betätigung einer Taste ertönt ein kurzes Tonsignal (sofern dies nicht in den Einstellungen angepasst wurde).

Erster Gebrauch

- Nehmen Sie zunächst sämtliche „losen“ Einzelteile, Zubehör oder Gebrauchsgegenstände aus dem Gerät und reinigen Sie diese mit warmem Wasser und einem Spülmittel. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder Ähnliches.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal erhitzen, werden Sie einen für neue Geräte typischen Geruch wahrnehmen. Sorgen Sie während des ersten Gebrauchs für eine ausreichende Belüftung.



Wenn das Gerät (das erste Mal) an das Stromnetz angeschlossen wird, müssen Sie die „Uhrzeit“ und die „Sprache“ einstellen.

- Die Sprache ist standardmäßig auf Englisch eingestellt.

Einstellen der Uhrzeit



1. Zur Aktivierung der Uhrzeit drücken Sie die „Multifunktionsauswahl“.
2. Stellen Sie mit der „Multifunktionsauswahl“ die aktuelle Uhrzeit ein.
3. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die „Multifunktionsauswahl“ ein.
4. Wählen Sie mit der „Multifunktionsauswahl“ das „Häkchen“ aus und bestätigen Sie Ihre Wahl durch erneutes Drücken dieses Knopfes.



Die jeweils aktuelle Uhrzeit können Sie jederzeit mit der Funktion „Einstellungen“ einstellen. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die „Multifunktionsauswahl“ ein. Wählen Sie mit der „Multifunktionsauswahl“ „Uhrzeit“ aus. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die „Multifunktionsauswahl“ ein. Wählen Sie „Einstellen der Uhrzeit“ aus und bestätigen Sie dies durch Drücken der Multifunktionsauswahl. Stellen Sie dann mit der „Multifunktionsauswahl“ die aktuelle Uhrzeit ein.



Zudem können Sie auswählen, ob Sie die Uhrzeit digital oder traditionell in der Anzeige angezeigt sehen möchten. Wählen Sie in den Einstellungen „Uhrzeit“ „Uhrentyp“ aus und bestätigen Sie dies durch Drücken der Multifunktionsauswahl. Anschließend wählen Sie mit der Multifunktionsauswahl Ihre Präferenz aus: digital oder traditionell.

Sprache einstellen



Wenn der Text in der Anzeige lieber in einer anderen Sprache angezeigt werden soll, können Sie Ihre jeweils gewünschte Sprache einstellen.

- Die Sprache ist standardmäßig auf Englisch eingestellt.
1. Ihre gewünschte Sprache können Sie durch Drehen der „Multifunktionsauswahl“ und der angezeigten Sprachenliste auswählen.
 2. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die „Multifunktionsauswahl“ ein.

Mikrowellenherd verwenden

Sie haben die Auswahl zwischen verschiedenen Ofenmodi. Drehen Sie die „Multifunktionsauswahl“ und wählen Sie das gewünschte Symbol aus. Das Symbol erleuchtet weiß. Der Name der ausgewählten Einstellung wird oben angezeigt. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die „Multifunktionsauswahl“ ein.

„Auto“-Modus

- In dieser Stufe wählen Sie zunächst die Art der Speise aus. Danach erfolgt die automatische Einstellung der Menge, der Garstufe sowie der Endzeit der Zubereitung.

„Schnell zubereitete Speisen“-Modus

- Diese Methode eignet sich für die einfache Zubereitung von Speisen durch die automatische Einstellung der Zutatenmenge, des Bräunungsgrads und der automatisch eingestellten Stoppzeit. Das Programm bietet Ihnen eine Auswahl aus 10 Kategorien der am häufigsten zubereiteten Speisen.

„Mikrowellen“-Modus

- Dieser Modus ist zum Garen, Braten und Auftauen von Speisen geeignet.

„Auto“-Modus und „Schnell zubereitete Speisen“-Modus

Mit dieser Funktion backen/braten Sie durch Auswahl der jeweils gewünschten Art der Speise.


1. Stellen Sie die Speise in den Mikrowellenherd.
2. Schalten Sie den Mikrowellenherd durch Drücken der „Ein-/Aus“-Taste ein.
3. Drehen Sie an der „Multifunktionsauswahl“ und wählen Sie entweder „Auto“ oder „Schnell zubereitete Speisen“ aus.



4. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die „Multifunktionsauswahl“ ein.



5. Wählen Sie zunächst die Art der Speise aus und wählen Sie dann die ausgewählte Speise mit der „Multifunktionsauswahl“ aus.
6. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die „Multifunktionsauswahl“ ein.
In der Anzeige werden die voreingestellten Möglichkeiten angezeigt.
7. Sie können diese Möglichkeiten durch Drehen der „Multifunktionsauswahl“ ändern und durch Eindrücken dieser Taste bestätigen.



Achtung: Nicht alle Einstellungen lassen sich für jede Speise anpassen. Bei einigen Speisen lässt sich das Gewicht nicht ändern.



Voreingestellte Daten:


- Menge (Gewicht).
- Bräunungsgrad:
 - niedrig: Unterstrich.
 - mittel: Mittelstrich.
 - hoch: Oberstrich.
- Beenden um ...
- Mikrowellenherd (welcher Modus in Betrieb ist) und Einschubebene des Backbleches aus Glas.



Wenn Sie die Garzeit oder das Symbol „Mikrowellenherd“ im „Auto“-Modus wählen, wechselt das Programm in den „Mikrowellen“-Modus (siehe „Mikrowellen“-Modus). In der Anzeige erscheint: **Auf Profi-Modus umstellen.**

8. Drücken Sie auf die „Start-/Stopp“-Taste.
In der Anzeige werden alle ausgewählten Einstellungen angezeigt.

Mikrowellenmodus

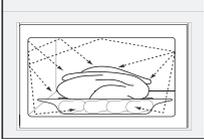

Bei Mikrowellen handelt es sich um hochfrequente elektromagnetische Wellen. Die Energie ermöglicht das Garen oder Aufwärmen von Lebensmitteln, ohne dass sie dabei an Form oder Farbe verlieren.

Garprinzip

1. Die Verteilung der vom Mikrowellenherd erzeugten Mikrowellen erfolgt gleichmäßig. Dadurch werden die Lebensmittel entsprechend gleichmäßig gegart.
2. Die Mikrowellen werden bis zu einer Tiefe von 2,5 cm von den Lebensmitteln aufgenommen. Der Garprozess setzt sich dann weiter fort, da die Wärme in den Lebensmitteln verteilt wird.
3. Die Garzeiten variieren und sind abhängig vom verwendeten Behälter und den Eigenschaften der Lebensmittel:
 - Menge und Dichte
 - Wassergehalt
 - Anfangstemperatur (Zimmertemperatur oder gekühlt)

Wichtig

Die Lebensmittel werden von innen heraus gegart aufgrund der Wärmeverteilung. Der Garprozess wird fortgesetzt, auch dann, wenn Sie die Lebensmittel bereits aus dem Mikrowellenherd genommen haben.

Die in den Rezepten und in diesem Büchlein angegebenen Ruhezeiten müssen daher eingehalten werden. So wird dafür gesorgt, dass:

- die Lebensmittel gleichmäßig bis ins Innere erwärmt werden.
- in allen Bereichen der Lebensmittel die gleichen Temperaturen herrschen.

Richtlinien für Mikrowellenherd-Kochgeräte

Kochgeräte, die Sie für den Mikrowellenmodus verwenden, dürfen die Mikrowellen nicht blockieren. Mikrowellen werden von Metallen wie beispielsweise Edelstahl, Aluminium und Kupfer reflektiert. Verwenden Sie daher kein Kochgeschirr aus Metall! Kochgeräte, auf denen angegeben steht, dass sie mikrowelleneeignet sind, lassen sich sicher verwenden. Weitere Informationen zu geeigneten Kochgeräten können Sie den folgenden Richtlinien entnehmen. Verwenden Sie im Mikrowellenmodus außerdem immer das Backblech aus Glas auf Ebene 1.

GEBRAUCH

Kochgeschirr	Mikrowellen-geeignet	Anmerkungen
Aluminiumfolie	✓X	Kann in kleineren Mengen verwendet werden, um zu vermeiden, dass bestimmte Bereiche der Speise zu gar werden. Es kann Lichtbogenbildung entstehen, wenn sich die Folie zu nah an der Ofenwand befindet oder wenn zu viel Folie verwendet wird.
Porzellan und Steingut	✓	Porzellan, Steingut, glasiertes Steingut und Knochenporzellan sind grundsätzlich geeignet, außer es ist ein Metallrand vorhanden.
Einweggeschirr aus Polyester oder Pappe	✓	Unter Umständen sind Tiefkühlmahlzeiten in Einweggeschirr verpackt.
Fast-Food-Verpackungen <ul style="list-style-type: none"> • Polystyrolbecher • Papiertüten oder Zeitungspapier • Recyceltes Papier oder Metallränder 	<p>✓</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Kann für das Erhitzen von Lebensmitteln verwendet werden. Bei Überhitzung kann das Polystyrol schmelzen.</p> <p>Kann in Brand geraten.</p> <p>Kann Lichtbogenbildung verursachen.</p>
Glaswaren <ul style="list-style-type: none"> • Auflaufformen • Feine Glaswaren • Glasbehälter 	✓	Kann verwendet werden, falls kein Metallrand vorhanden ist. Kann für das Erhitzen von Lebensmitteln oder Flüssigkeiten verwendet werden. Dünnere Glas kann bei plötzlicher Erhitzung brechen oder bersten. Der Deckel muss entfernt werden. Nur zum Erwärmen geeignet.
Metall	X	Kann Lichtbogenbildung oder Brand verursachen.
Papier <ul style="list-style-type: none"> • Teller, Becher, Küchenpapier • Recyceltes Papier 	<p>✓</p> <p>X</p>	<p>Für kurze Garzeiten und zum Erwärmen. Für das Aufsaugen überschüssiger Feuchtigkeit.</p> <p>Kann Lichtbogenbildung verursachen.</p>
Kunststoff	✓	Insbesondere hitzebeständiges, thermoplastisches Material. Andere Plastikarten können sich bei hohen Temperaturen verformen oder verfärben. Verwenden Sie keinen Melamin-Kunststoff. Kann verwendet werden, um Feuchtigkeit zu halten. Darf die Lebensmittel nicht berühren. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Folie entfernen; es kann heißer Dampf entweichen. Nur wenn hitzebeständig oder ofenfest. Darf nicht luftdicht sein. Falls nötig, mit Gabel einstechen.

Hinweis

Funken im Mikrowellenherd werden auch als Lichtbogenbildung bezeichnet.

- ✓ : Empfohlen
- ✓X : Vorsichtig
- X : Unsicher

Verwendung des Mikrowellenherds

Verwenden Sie kein Kochgeschirr oder Besteck aus Metall. Siehe „Richtlinien für Mikrowellenkochgeschirr“.

1. Stellen Sie die Speise in den Mikrowellenherd.
2. Drehen Sie an der „Multifunktionsauswahl“, um den „Mikrowellen“-Modus auszuwählen.



3. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die „Multifunktionsauswahl“ ein.



- Der Mikrowellenherd bietet für alle Leistungen eine Standardzeit: 1 Minute.
 - Das Ende der Garzeit wird in der Anzeige angezeigt. Diese Endzeit kann nicht angepasst werden.
4. Drücken Sie auf die „Multifunktionsauswahl“, um die Leistung auszuwählen.
 5. Drehen Sie an der „Multifunktionsauswahl“, um die Mikrowellenleistung auszuwählen.

Leistung	Gebrauch
1000 W	<ul style="list-style-type: none"> • Für das schnelle Erhitzen von Getränken, Wasser und Speisen mit einem hohen Feuchtigkeitsgehalt. • Frisches oder tiefgefrorenes Gemüse garen.
750 W	<ul style="list-style-type: none"> • Für das Garen und Aufwärmen von Getränken und Speisen.
600 W	<ul style="list-style-type: none"> • Für das Schmelzen von Schokolade. • Fisch oder Schalentiere garen. • Für das Aufwärmen auf zwei Einschubebenen. • Für das Garen von getrockneten Bohnen bei niedriger Temperatur. • Für das Aufwärmen oder Garen von empfindlichen, eierhaltigen Speisen.
360 W	<ul style="list-style-type: none"> • Für das Garen von Milchprodukten oder Konfitüren bei niedriger Temperatur.
180 W	<ul style="list-style-type: none"> • Um Speisen schnell aufzutauen. • Um Butter oder Eis weich zu machen.
90 W	<ul style="list-style-type: none"> • Um Sahnegebäck aufzutauen.

6. Bestätigen Sie jede Einstellung durch Eindrücken der „Multifunktionsauswahl“.


7. Drehen Sie an der „Multifunktionsauswahl“, um die Garzeit auszuwählen.



8. Drücken Sie auf die „Multifunktionsauswahl“, um die Garzeit auszuwählen.
9. Drehen Sie an der „Multifunktionsauswahl“, um die Garzeit einzustellen.
10. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die „Multifunktionsauswahl“ ein.
Das Ende der in der Anzeige angegebenen Zubereitungszeit wird anhand Ihrer Einstellungen berechnet.
11. Drücken Sie auf die „Start-/Stopp“-Taste.
In der Anzeige werden alle ausgewählten Einstellungen angezeigt.

Mehrstufiger Kochvorgang (schrittweises Zubereiten)

- In diesem Modus können Sie drei verschiedene Einstellungen hintereinander in ein und demselben Garvorgang kombinieren.
 - Wählen Sie verschiedene Einstellungen, um die Garmethode mit Ihren Präferenzen abzustimmen.
1. Im Modus „Mikrowellenherd“ wählen Sie die Option „Mehrstufiger Kochvorgang“.



2. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die „Multifunktionsauswahl“ ein.
In der Anzeige erscheint die Meldung: „Der Modus "Garen nach Stufen" wird gestartet“.
3. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, wählen Sie mit der „Multifunktionsauswahl“ das „Häkchen“ aus.
4. Wählen Sie mit der „Multifunktionsauswahl“ die erste Stufe aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Eindrücken der „Multifunktionsauswahl“.
- Es ist möglich, dass die erste Stufe bereits eingegeben ist; dann haben Sie, bevor Sie „Mehrstufiger Kochvorgang“ ausgewählt haben, bereits einen Modus sowie eine Uhrzeit eingestellt.
 - Wenn Sie keine Zeit eingestellt haben, erscheint in der Anzeige die folgende Meldung: „Bitte Programmdauer eingeben.“



5. Stellen Sie die gewünschten Phasen nach Wunsch ein und bestätigen Sie dies, indem Sie mit der „Multifunktionsauswahl“ das „Häkchen“ auswählen.
In der Anzeige werden die gesamte Garzeit sowie die Endzeit angezeigt.
6. Drücken Sie auf die „Start-/Stopp“-Taste.
Das Gerät beginnt wie bei Stufe 1 mit dem Garvorgang (diese Phase blinkt in der Anzeige auf). Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, wird die nächste Stufe aktiviert, also Stufe 2, und später dann Stufe 3, sofern diese ausgewählt wurde.
 - Sollten Sie während der Garzeit eine dieser Stufen löschen möchten, drehen Sie die „Multifunktionsauswahl“ zu der Stufe, die Sie löschen möchten, und drücken Sie zur Bestätigung auf das „Kreuz“-Symbol. Diese Löschung ist jedoch nur bei Stufen möglich, die noch nicht gestartet wurden.


Programm starten

Bevor das Backen/Braten beginnt, blinkt die „Start-/Stopp“-Taste.

- Sie starten das Programm durch Drücken der „Start-/Stopp“-Taste. Wenn Sie während des Garvorgangs die aktuellen Einstellungen ändern möchten, drehen Sie an der „Multifunktionsauswahl“.

Programm beenden

1. Drücken Sie auf die „Start-/Stopp“-Taste.
In der Anzeige erscheint die Meldung: „Programm unterbrochen. Möchten Sie das Programm beenden?“
2. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, wählen Sie mit der „Multifunktionsauswahl“ das „Häkchen“ aus.

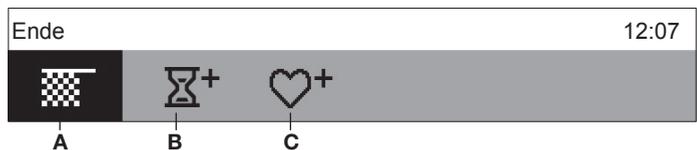

Ende (A)

- Mit Auswahl dieser Option stoppen Sie das Programm. Die Anzeige zeigt die Grundeinstellungen an.

Garzeit verlängern (B)

- Durch Auswahl dieser Option können Sie die Backzeit verlängern.

Hinzufügen zu Meine Rezepte (C)

- Mit Auswahl dieser Option können Sie die ausgewählten Einstellungen speichern und später wieder verwenden.


„Favoriten“ (Lieblingsrezepte)

Speichern von ausgewählten Einstellungen

1. Mit der „Multifunktionsauswahl“ wählen Sie am Ende des Garvorgangs die Option „Hinzufügen zu Meine Rezepte“ aus.
2. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die „Multifunktionsauswahl“ ein.



3. Wählen Sie mit der „Multifunktionsauswahl“ eine Nummer aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Eindrücken der „Multifunktionsauswahl“.
4. Geben Sie dem Rezept einen Namen, indem Sie die jeweiligen Buchstaben auswählen und diese mit der „Multifunktionsauswahl“ bestätigen.
 - Mit dem Pfeil können Sie einzelne Buchstaben wieder löschen.
5. Bestätigen sie den Rezeptnamen dann durch Auswahl des „Häkchens“ mit der „Multifunktionsauswahl“.



Gespeicherte Rezepte aufrufen

Sie können Ihre gespeicherten Lieblingsrezepte jederzeit aufrufen, indem Sie (aus den Grundeinstellungen) die Funktion „Favoriten“ auswählen.



Extras (Zusatzmodi)

Wählen Sie dazu die Option „Extras“ aus, woraufhin die Anzeige die Auswahl an Zusatzmodi anzeigt.



Reinigung

Mit dem Reinigungsmodus und einem feuchten Tuch können Sie Fett und Schmutz von den Wänden einfach entfernen (siehe Kapitel „Reinigung“).



Auftauen

Diese Funktion nutzt Mikrowellen. Die Speisen werden schnell und effizient aufgetaut. Verwenden Sie diesen Modus zum langsamen Auftauen gefrorener Speisen (Kuchen, Biskuit, Kleingebäck, Brot, Brötchen und gefrorenes Obst).

- Drehen Sie die Speise nach der Hälfte der Auftauzeit um, rühren Sie diese um und/oder lösen Sie große Stücke voneinander, wenn diese durch das Einfrieren aneinanderhaften.



Einstellungen (Allgemeine Einstellungen)

Wählen Sie mit der „Multifunktionsauswahl“ „Einstellungen“ aus und bestätigen Sie Ihre Wahl durch erneutes Eindrücken der „Multifunktionsauswahl“.



Dieses Menü bietet die folgenden Wahlmöglichkeiten:

- Sprache
- Uhrzeit
- Akustisches Signal
- Anzeige
- Einstellung der Zubereitung von Speisen
- Sonstige Einstellungen



Blättern Sie durch Drehen der „Multifunktionsauswahl“ durch die Einstellungen. Bestätigen Sie die jeweilige Auswahl durch Eindrücken der „Multifunktionsauswahl“.

Sprache

Stellen Sie hier die Sprache ein, in der die Meldungen in der Anzeige angezeigt werden sollen.

Einstellungen	12:07
Sprache Uhrzeit	

Uhrzeit

Sie müssen die korrekte Uhrzeit einstellen, wenn das Gerät zum ersten Mal in Betrieb genommen wird oder es für längere Zeit nicht an das Stromnetz angeschlossen war.

- Das Kapitel „Erster Gebrauch“ beschreibt, wie Sie die aktuelle Uhrzeit zu jeder Zeit mit der Funktion „Einstellungen“ anpassen können.

Akustisches Signal

Die Lautstärke der Tastenbedienung kann auf 3 Stufen eingestellt oder ganz abgeschaltet werden. Das „Alarm“-Signal hingegen lässt sich nicht abschalten.

Anzeige

In diesem Menü können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

- Helligkeit;
hiermit stellen Sie die Helligkeit des Anzeige-Hintergrunds ein (auf niedrig, mittel oder hoch).
- Nachtmodus;
hiermit stellen Sie den Zeitraum ein, in dem Sie den Anzeige-Hintergrund auf die niedrigste Helligkeitsstufe einschalten lassen möchten (sollte die Helligkeit bereits auf der niedrigsten Stufe stehen, macht dies keinen Unterschied)

Einstellung der Zubereitung von Speisen

In diesem Menü finden Sie Einstellungen zur „Backofenbeleuchtung während des Betriebs“. Hier stehen Ihnen zwei Optionen zur Auswahl:

- Option 1: Die Lampe schaltet sich nach 1 Minute aus. Die Lampe schaltet sich bei Öffnung der Tür ein.
- Option 2: Die Lampe leuchtet während des Betriebs weiter.

Sonstige Einstellungen

- Werkseinstellungen (setzen Sie die Software des Geräts auf die Werkseinstellungen zurück).



Bei einer Stromstörung oder einer Trennung des Geräts vom Stromnetz bleiben sämtliche persönlichen Einstellungen gespeichert.

Das Gerät reinigen

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um zu vermeiden, dass sich Fett- und Essensreste ansammeln, insbesondere auf den Oberflächen an der Innen- und Außenseite, der Tür und den Türabdichtungen.

- Reinigen Sie die Oberflächen an der Außenseite mit einem weichen Tuch und warmen Seifenwasser. Wischen Sie mit einem sauberen feuchten Tuch nach und trocknen Sie die Oberflächen ab.
- Entfernen Sie Spritzer und Flecken auf den Oberflächen an der Innenseite mit einem Tuch und Seife. Wischen Sie mit einem sauberen feuchten Tuch nach und trocknen Sie die Oberflächen ab.
- Waschen Sie die Innenseite des Geräts.



Wichtig

- Achten Sie darauf, dass KEIN Wasser in die Lüfteröffnungen gelangt.
- Verwenden Sie NIEMALS scheuernde Reinigungsmittel oder chemische Lösungsmittel.
- Sorgen Sie IMMER dafür, dass die Türabdichtung sauber ist. So vermeiden Sie, dass sich Schmutz ansammelt und sorgen dafür, dass sich die Tür gut schließen lässt.

Reinigungsmodus

Fett und Schmutz können Sie mithilfe des Reinigungsmodus und einem feuchten Tuch einfach von den Ofenwänden entfernen.

Den Reinigungsmodus verwenden

Gebrauchen Sie das Reinigungsprogramm nur, wenn der Ofen kalt ist. Denn wenn der Ofen heiß ist, ist es noch schwieriger, Schmutz und Fett mithilfe des Programms zu entfernen.

1. Nehmen Sie das gesamte Zubehör aus dem Ofen.
2. Gießen Sie 0,15 Liter Wasser auf den Boden des Garraums.
3. Stellen Sie die „Multifunktionsauswahl“ auf „Reinigung“ und starten Sie das Programm. Das Programm dauert 4 Minuten.
4. Warten Sie anschließend noch ca. 30 Minuten. Nach 30 Minuten sind die Essensreste an den Emaillewänden ausreichend eingeweicht, um sie mit einem feuchten Tuch zu entfernen.




Achtung: Gebrauchen Sie den Reinigungsmodus nur, wenn das Gerät vollständig abgekühlt ist.

Einschubführungen entfernen und reinigen

Verwenden Sie herkömmliche Reinigungsmittel, um die Einschubführungen zu reinigen.

- Entfernen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher.
- Lösen Sie die Einschubführungen aus den Öffnungen in der Rückwand.

Heben Sie die Abstandhalter der Einschubführungen sorgfältig auf. Setzen Sie die Abstandhalter nach der Reinigung wieder ein. So wird eine mögliche Funkenbildung vermieden.

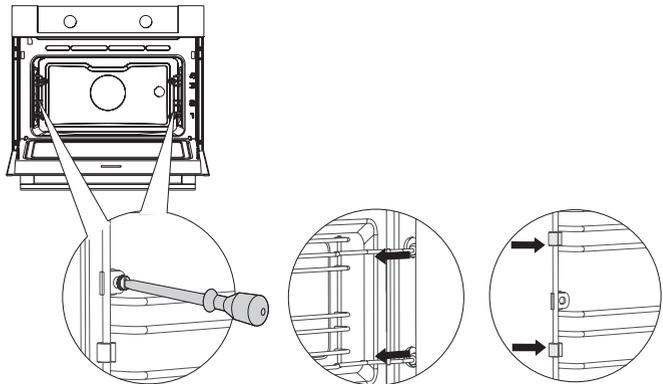

Ofenbeleuchtung austauschen



Die Lampe in diesem Haushaltsgerät ist nur für die Beleuchtung dieses Geräts geeignet. Die Lampe ist nicht zur Raumbelichtung im Haushalt geeignet.

Die Lampe (Halogen G9, 230 V, 25 W) ist ein Gebrauchsartikel und fällt daher nicht unter die Garantie. Entfernen Sie zuerst das Backblech aus Glas und die Einschubführungen.




- **Machen Sie das Gerät spannungslos, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen oder die Sicherung aus dem Sicherungskasten herausdrehen!**
- **Achtung: Die Halogenlampe kann sehr heiß sein! Sorgen Sie für entsprechenden Schutz beim Entfernen der Lampe.**



1. Drehen Sie die vier Schrauben der Abdeckplatte los. Entfernen Sie die Abdeckplatte und das Glas.
2. Entfernen Sie die defekte Halogenlampe und ersetzen Sie diese durch eine neue.
3. Setzen Sie die Abdeckplatte und das Glas wieder ein.



Achtung: Entfernen Sie nicht die Abdichtung von der Abdeckplatte. Die Abdichtung darf nicht von der Abdeckplatte gelöst werden. Die Abdichtung muss perfekt in die Aussparung in der Ofenwand passen.

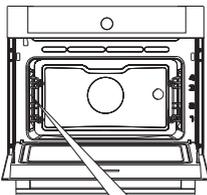

Drehen Sie die Schrauben der Abdeckplatte mit einem Schraubendreher gut fest. So wird eine mögliche Funkenbildung vermieden.

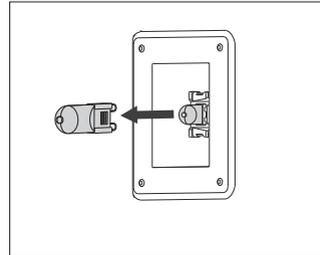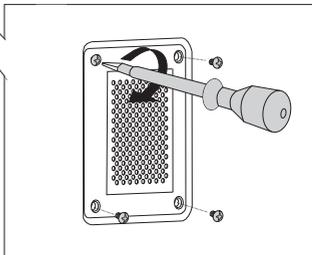

Allgemeines

Bei Problemen mit dem Gerät versuchen Sie, diese mit den folgenden Empfehlungen zu lösen. Diese können Ihnen helfen, unnötige Anrufe beim Kundenservice zu vermeiden und dadurch Zeit und Mühe zu sparen.

Lebensmittel bleiben roh

- Kontrollieren Sie, ob die Garzeit eingestellt und auf die „Start-Taste“ gedrückt wurde.
- Schließen Sie die Tür richtig.
- Kontrollieren Sie, dass keine Sicherung durchgebrannt ist und kein Stromkreisunterbrecher aktiviert wurde.

Die Lebensmittel sind zu gar oder nicht gar genug.

- Kontrollieren Sie, ob die richtige Garzeit eingestellt wurde.
- Kontrollieren Sie, ob die richtige Leistung eingestellt wurde.

Die Sensoren reagieren nicht; die Anzeige ist abgestürzt.

- Trennen Sie das Gerät für einige Minuten von der Stromversorgung (durch Herausdrehen der Sicherung oder Ausschalten des Hauptschalters); schließen Sie dann das Gerät wieder an und schalten Sie es ein.

Funkenbildung im Garraum.

- Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckplatten der Lampen festgedreht sind und dass alle Abstandhalter auf die Einschubführungen gesetzt wurden.

Der Reset der Anzeige kann durch elektrische Störungen verursacht werden.

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn wieder ein.
- Stellen Sie die Tageszeit neu ein.

Im Gerät bildet sich Kondensation.

- Das ist normal. Wischen Sie das Gerät nach dem Gebrauch sauber.

Der Lüfter läuft noch weiter, nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben.

- Das ist normal. Der Lüfter läuft noch einige Zeit weiter, nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben.

Ein Luftzug ist bei der Tür und an der Außenseite des Geräts fühlbar.

- Das ist normal.

Leichte Reflexionen an der Tür und der Außenseite des Geräts.

- Das ist normal.

Dampf tritt an der Tür oder den Lüfteröffnungen aus.

- Das ist normal.

Man kann ein Klickgeräusch hören, wenn das Gerät in Betrieb ist, vor allem beim Auftauen.

- Das ist normal.

Die Hauptsicherung fliegt regelmäßig heraus.

- Wenden Sie sich an einen Kundendiensttechniker.

Die Anzeige zeigt den folgenden Fehlercode an: ERRXX ...

*** XX gibt die Fehlernummer an**

- Es liegt eine Störung in der Elektronik vor. Trennen Sie das Gerät für einige Minuten von der Stromversorgung. Schließen Sie es dann wieder an und stellen Sie die Uhrzeit ein.
- Sollte der Fehler nicht behoben sein, wenden Sie sich an einen Kundendiensttechniker.

Das Gerät lagern und reparieren

Reparaturen dürfen ausschließlich durch qualifizierte Kundendiensttechniker ausgeführt werden.

Wenn eine Wartung durchgeführt werden muss, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst von Pelgrim auf.

Halten Sie während Ihres Anrufs die folgenden Angaben griffbereit:

- Die Modell- und Seriennummer (an der Innenseite der Tür angegeben)
- Garantiedaten
- Eine klare Beschreibung des Problems



Wenn Sie das Gerät vorübergehend zwischenlagern müssen, wählen Sie einen sauberen, trockenen Ort aus, weil Staub und Feuchtigkeit das Gerät beschädigen können.

Entsorgung des Geräts und der Verpackung

Das Produkt wurde aus nachhaltigen Materialien hergestellt. Am Ende seiner Nutzungsdauer muss das Gerät allerdings auf eine verantwortliche Weise entsorgt werden. Die entsprechenden Behörden können Sie darüber informieren.

Die Verpackung des Geräts kann recycelt werden. Es wurden die folgenden Materialien verwendet:

- Pappe
- Polyethylenfolie (PE)
- FCKW-freies Polystyrol (PS-Hartschaum)

Entsorgen Sie diese Materialien verantwortungsbewusst und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.



Auf dem Produkt befindet sich ein Symbol mit einem durchgestrichenen Abfallcontainer. Dies zeigt an, dass Haushaltsgeräte als Sondermüll entsorgt werden müssen. Das Gerät darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Abfallstrom verwertet werden. Geben Sie es bei einem kommunalen Abfallsammelpunkt ab oder bei einer Verkaufsstelle, die dies für Sie übernimmt.

Indem Haushaltsgeräte gesondert gesammelt werden, wird vermieden, dass die Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung geschädigt werden. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden, lassen sich wiederverwerten, sodass auf diese Art und Weise eine erhebliche Menge an Energie und Rohstoffen eingespart werden kann.

Konformitätserklärung



Hiermit erklären wir, dass unsere Produkte die einschlägigen europäischen Richtlinien, Normen und Vorschriften sowie sämtliche Normen, auf welche diese verweisen, einhalten.

CONTENTS

Your microwave

Introduction	4
Control panel	5
Description	6
Guide rails / Door switches / Cooling fan	6
Controls	7

First use

First use	9
-----------	---

Use

Using the microwave	11
'Auto' mode and 'Quick recipes' mode	11
'Microwave' mode	13
Microwave use	15
Multiphase cooking (cooking step by step)	16
Start the program	17
End the program	17
My mode (favourite recipes)	18
Extra (selection of additional functions)	18
Settings (general settings)	19

Cleaning

Cleaning the appliance	22
The cleaning function	22
Removing and cleaning the guides	23
Replacing the oven light bulb	24

Troubleshooting

25

Your oven and the environment

Disposing of the appliance and the packaging	27
--	----

Introduction

Congratulations on your choice of this Pelgrim microwave. This product was designed with simple operation and optimum comfort in mind. With the extensive setting options, you can always select the right method of preparation.

This manual describes the best way to work with this microwave. In addition to information on operation, you will also find background information that may come in handy when using the appliance.




Read the separate safety instructions before using the device!

Read this user manual before using the appliance and keep it in a safe place for future use.

The installation instructions are included separate.

YOUR MICROWAVE


Control panel

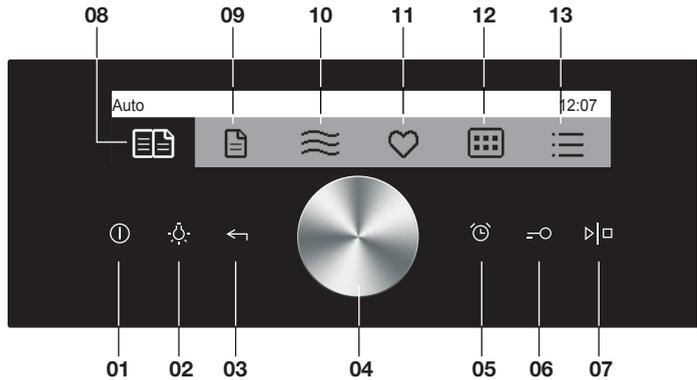

1. On/Off key
2. Lighting on/off
3. 'Back' key
 - Brief touch: return to previous menu level
 - Long touch: return to starting menu
4. Multi function selector
 - Setting is selected by turning the button
 - By pressing the button the setting is confirmed
5. Minute minder
6. Child lock
7. Start / stop
 - Touch: START
 - Touch during operation: STOP
8. 'Auto' mode
9. 'Quick recipes' mode
10. Microwave mode
11. 'My' mode
12. 'Extra' mode
13. Settings

YOUR MICROWAVE

Description

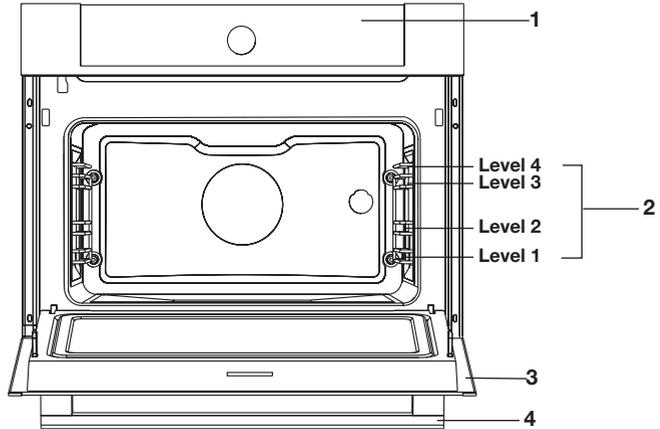

1. Control panel
2. Guide levels
3. Door
4. Door handle



Guide rails

The following accessories are provided with your appliance:

- **Glass Tray**

- The oven is equipped with 4 wire guide levels (always count the guide levels from bottom upwards).
- The tray should always be inserted into the groove between the two wire profiles.


Door switches

The door switches interrupt the operation of the oven when the door is opened during use. The oven continues operating when the door is closed.

Cooling fan

The appliance is equipped with a cooling fan that cools the casing and control panel.

Controls

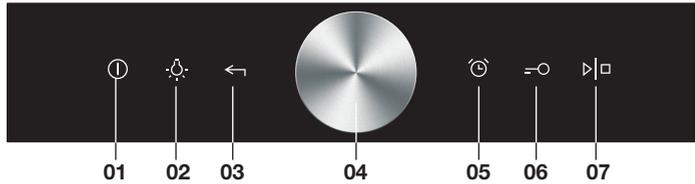

On/off key (01)

- To turn on and off the appliance.

Illumination key (02)

- The illumination is turned on automatically when you open the door or when you switch on the appliance. The light switches off automatically after approximately 1 minute.
- You can manually switch the light on or off by touching the 'Illumination' key.
- Change the light status in Settings / Cooking settings.

Back key (03)

- Touch briefly to return to previous menu.
- Touch and hold to return to main menu.

Multi-function selector (04) (selection and confirmation knob)

- Select the setting by rotating the knob.
- Confirm your selection by pressing the knob.
 - To now adjust the selected function, once again press the knob to activate the current setting.
 - You can now adjust the setting by turning the knob and confirm the setting by pressing the knob.
- Some settings have to be confirmed by selecting a 'check mark' with the Multi-function selector.
- Settings can be cancelled by selecting the 'cross mark'.

Minute minder key (05)

- The minute minder can be used independently of the appliance operation. *The longest possible setting is 10 hours.* After the set time expires an acoustic signal will be heard which you may turn off by pressing any key or wait to be switched off automatically after approximately 3 minutes.

Child lock key (06)

Press the 'Child lock' key for minimal 3 seconds to activate the child lock function. *Display reads: "Child lock activated".*

- 'Child lock' is deactivated by pressing minimal 3 seconds the same key once again.
- If you activate the 'Child Lock' function when no other time function is active (except for the time of day display) the appliance will not operate.
- On the other hand, if you activate the 'Child Lock' function after selecting any of the time functions, the appliance will operate normally, but you will not be able to modify settings.
- During the period 'Child Lock' is active you can not change baking/roasting systems or additional functions (Extras).
- You can only switch off the cooking process by pressing the 'On/off' key.

Note: The 'Child Lock' function remains active even after the appliance is switched off. If you wish to select a new cooking system, you will have to disengage the 'Child Lock' function.

Start/stop key (07)

To start or stop the program.



For the best response, touch the keys with the main part of your fingertip. Every time you touch a key during use, a short tone will sound (unless this is adjusted in the settings).

FIRST USE

First use

- Remove all equipment, accessories, and utensils from the cavity and clean them with warm water and regular detergent. Do not use any abrasive cleaners.
- When the appliance heats up for the first time, the characteristic smell of a new appliance will be emitted. Ventilate the room thoroughly during the first use.



After first connecting your appliance or after connection when the appliance was disconnected from the power mains for longer period of time you have to set the 'World clock' and 'Language'.

- Default setting is 'English'.

World clock setting



1. Press the 'Multi-function selector' to select the time.
2. Turn the 'Multi-function selector' to set the time of day.
3. Confirm by pressing the 'Multi-function selector'.
4. Select the 'check mark' with the 'Multi-function selector' and confirm by pressing the 'Multi-function selector'.



The time of day can be set at any time by selecting the 'Settings' function. Confirm by pressing the 'Multi-function selector'. Select 'Time' with the 'Multi-function selector'. Confirm by pressing the 'Multi-function selector'. Select 'World Time Setting' and confirm by pressing the selection dial. Then turn the 'Multi-function selector' to set the current time.



You can also choose whether to display the time in a digital or in the traditional manner. Select 'Clock display' in the 'Time' menu and confirm by pressing the selection dial. You can then use the selection dial to select your preference: digital or analogue.

Setting the Language



In case you are not comfortable with the language in which text is displayed, you may select another language.

- Default setting is 'English'.
1. Turn the 'Multi-function selector' and select your preferred language from the displayed list.
 2. Confirm the setting by pressing the 'Multi-function selector'.

Using the microwave

You may control your baking/roasting in several different modes. Rotate the 'Multi-function selector' and select the symbol. The symbol turns white. The name of the selected menu appears at the top. Confirm the setting by pressing the 'Multi-function selector'.

'Auto' mode

- In this mode, first select the type of food. This is followed by automatic setting of the quantity, level of doneness, and cooking end time.

'Quick recipes' mode

- This method is suitable for simple preparation of food by automatic setting of quantity of ingredients, degree of roasting/baking and preset end of operation. The program offers a choice of 10 most frequently prepared dishes.

'Microwave' mode

- This mode is suitable for cooking, roasting and defrosting food.


'Auto' and 'Quick recipes' mode

Baking/roasting by selecting the appropriate type of food.

1. Place the dish in the microwave.
2. Turn on the oven by pressing the 'On/off key'.
3. Turn the 'Multi-function selector' to select 'Auto' or 'Quick recipes' mode.



4. Confirm by pressing the 'Multi-function selector'.



5. Select the type of food followed by selecting the appropriate dish with the 'Multi-function selector'.
6. Confirm by pressing the 'Multi-function selector'.
Preset options appear on the display.
7. You may change them by turning the 'Multi-function selector', and confirming your selection by pressing the 'Multi-function selector'.



Please note; not all settings can be adjusted for every type of food. The weight cannot be changed for some types of food.



Preset options:

- Quantity (weight).
- Browning level;
 - low: short bar.
 - medium: middle bar.
 - high: long bar.
- Stop at ...
- Microwave (which function is used) and level of the glass tray.




If you select the cooking time or the symbol 'Microwave' in the 'Auto' function, the programme will switch to the 'Microwave' mode (see 'Microwave' mode). The display reads: **Switch to professional mode.**

8. Press the 'Start/stop' key.
The display indicates all selected settings.

Microwave mode

Microwaves are high - frequency electromagnetic waves; the energy released enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the colour.

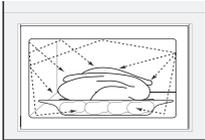

Cooking Principle

1. The microwaves generated by the microwave are distributed uniformly by using a stirrer distribution system. The food is thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the food up to a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then continues as the heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the container used and the properties of the food:
 - Quantity and density
 - Water content
 - Initial temperature (refrigerated or not)

Important

As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even when you have taken the food out of the microwave. Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore be respected to ensure:

- Even cooking of the food right to the centre.
- The same temperature throughout the food.

Microwave cookware guide

Cookware used for 'Microwave Mode' must allow microwaves to pass through and penetrate food. Metals such as stainless steel, aluminum and copper reflect microwaves. Therefore, do not use cookware made of metallic materials. Cookware marked 'microwave - safe' is always safe for use. For additional information on appropriate cookware refer to the following guide and always use the glass tray on shelf level 1 when using microwave mode.

USE

Cookware	Microwave safe	Remarks
Aluminium foil	✓X	Can be used in small quantities to prevent certain parts of the food from overcooking. Arcing can occur if the foil is too close to the oven wall or if too much foil is used.
Porcelain and earthenware	✓	Porcelain, earthenware, glazed earthenware and ivory porcelain are usually suitable, unless they have a metal edge.
Disposable crockery made from polyester or cardboard	✓	Frozen meals are sometimes packaged in disposable tableware.
Fast food packaging <ul style="list-style-type: none"> • Polystyrene cups • Paper bags or newspaper • Recycled paper or metal edges 	✓ X X	Can be used to warm up food. Polystyrene can melt if it overheats. Can catch fire. Can cause arcing.
Glassware <ul style="list-style-type: none"> • Oven dishes • Fine glassware • Glass jars 	✓	Can be used, unless it has a metal edge. Can be used to warm up food or liquids. Thin glass can break or shatter with sudden heating. The lid must be removed. Only suitable for warming.
Metal	X	Can cause arcing or fire.
Paper <ul style="list-style-type: none"> • Plates, cups, kitchen paper • Recycled paper 	✓ X	For short cooking times and warming. For absorbing excess moisture. Can cause arcing.
Plastic	✓	Especially heat-resistant thermoplastic material. Other types of plastic can warp or discolour at high temperatures. Do not use melamine plastic. Can be used to hold moisture. May not touch the food. Be careful when you remove the film; hot steam can escape. Only if boil-proof or ovenproof. Must not be airtight. If necessary, prick it with a fork.

Note

Sparks in the microwave are also called arcing.

- ✓ : Recommended
- ✓X : Careful
- X : Unsafe

Microwave use

Do not use metal cookware or utensils. See 'Microwave cookware guide'.

1. Place the dish in the microwave.
2. Turn the 'Multi-function selector' to select 'Microwave' mode'.



3. Confirm by pressing the 'Multi-function selector'.



- All power settings have a default time: 1 minute.
 - The end of the cooking time is shown in the display. This end time cannot be changed.
4. Press the 'Multi-function selector' to select the microwave power.
 5. Turn the 'Multi-function selector' to set the microwave power.

Power	Use
1000 W	<ul style="list-style-type: none"> • For quick heating of drinks, water and dishes containing a lot of moisture. • For cooking fresh or frozen vegetables.
750 W	<ul style="list-style-type: none"> • For preparing and heating of drinks and dishes.
600 W	<ul style="list-style-type: none"> • For melting chocolate. • For cooking fish and seafood. • For heating on two levels. • For cooking dried beans at low temperatures. • For heating or cooking delicate dishes with eggs.
360 W	<ul style="list-style-type: none"> • For cooking dairy products or jam at low temperatures.
180 W	<ul style="list-style-type: none"> • For fast defrosting of dishes. • For softening butter or ice cream.
90 W	<ul style="list-style-type: none"> • For defrosting cakes containing cream.

6. Confirm every setting by pressing the 'Multi-function selector'.

- Turn the 'Multi-function selector' to choose the cooking time.



- Press the 'Multi-function selector' to select the cooking time.
- Turn the 'Multi-function selector' to set the cooking time.
- Confirm the setting by pressing the 'Multi-function selector'.
End of operation indicated on the display is calculated according to your setting.
- Touch the 'Start/stop' key.
The display indicates all selected settings.

Multiphase cooking (cooking step by step)

- This mode allows you to combine three different settings successively in a single cooking process.
- Choose different settings to cook your food just the way you want it.

- In the basic 'Microwave' mode select the option 'Multiphase cooking'.



- Confirm by pressing the 'Multi-function selector'.
In the display appears "You are entering STEP cooking mode".
- Confirm by selecting the 'Check mark' with the 'Multi-function selector'.
- Select the first step with the 'Multi-function selector' and confirm by pressing the 'Multi-function selector'.
 - It is possible that the first step has already been set; you had previously selected a function and set a time before selecting multiphase cooking.
 - If you haven't set a time yet, the display will indicate the text: *"Please set program duration."*



- Set the different steps according to your wishes and confirm by selecting the 'Check mark' with the 'Multi-function selector'.

The display shows the the total cooking time and the end time.

- Press the 'Start/stop' key.

The appliance starts to operate according to Step 1 (this step is flashing in the display). When the preset time elapses, next step is activated, i.e. step 2, and later step 3, if you had selected it.

- If you wish to delete a step during operation, turn the 'Multi-function selector', choose the step and cancel it by confirming the X mark. This can only be done with steps that have not yet started.

Start the program

Before starting the program, the 'Start/stop' key is blinking.


- By pressing the 'Start/stop' key, the program will start. If you wish to change the current settings during the cooking, turn the 'Multi-function selector'.

End the program

- Press the 'Start/stop' key.

The display indicates "Program paused. Would you like to stop?".

- Confirm by selecting the 'Check mark' with the 'Multi-function selector'.

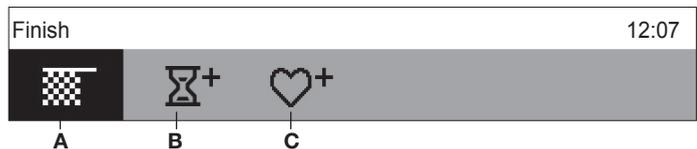

Finish (A)

- Select the relevant icon and finish the program. The display returns to the basic menu.

Extend time (B)

- By selecting this icon you may extend the cooking time.

Add to my mode (C)

- By selecting this option you can store the selected settings in the appliance's memory for later use (see the relevant Chapter).


My mode (favourite recipes)

Saving selected settings

1. Select 'Add to my mode' at the end of the cooking process with the 'Multi-function selector'.
2. Confirm by pressing the 'Multi-function selector'.



3. Select a number with the 'Multi-function selector' and confirm by pressing the 'Multi-function selector'.
4. Give the recipe a name by selecting the appropriate letters with the 'Multi-function selector'.
 - If you make a mistake, you can delete a character with the arrow.
5. Confirm the name by selecting the 'Check mark' with the 'Multi-function selector'.



Recall stored recipes

You may recall your favourite recipes stored in the memory at any time by selecting the option 'My mode' (in the basic menu).



Extra (selection of additional functions)

Select the option 'Extra', and the display indicates the choice of additional functions.



Cleaning

With the cleaning function and a damp cloth, you can easily remove grease and dirt from the oven walls (see chapter 'Cleaning').

**Defrost**

This function uses microwaves. Dishes are defrosted quickly and efficiently. Use this function for slow defrosting of frozen dishes (cakes, biscuits, cookies, bread, bread rolls and frozen fruit).

- Turn the food over after half the defrost time has elapsed; stir the food or break up large pieces if these are frozen together.

**Settings (general settings)**

Select 'Settings' with the 'Multi-function selector' and confirm by pressing the 'Multi-function selector'.



This menu offers the choice of selecting:


- Language
- Time
- Sound
- Display
- Cooking settings
- Other settings



Move around the menu by turning the 'Multi function selector'. Confirm each selection by pressing the 'Multi function selector'.

Language

Select the language in which you would like the messages to be written on the display.



Time

Actual time of day must be set when the appliance is switched on for the first time, or when the appliance was disconnected from the power mains for longer period of time.

- Take a look at chapter 'First use' to see how to set the actual time, using 'Settings' in the basic menu.

Sound

The 'Key sound' volume can be set at 3 volume settings or turned off. The 'Alarm' signal cannot be turned off.

Display

In this menu you can set:

- Brightness;
To adjust the brightness of the display backlight (low, medium or high).
- Night mode;
Set the period during which you want to reduce the brightness of the display backlight to the lowest setting (this has no effect if the brightness is already at the lowest setting).

Cooking settings

In this menu you can select 'Oven light during operation'.

You can select between two different stages:

- Stage 1; the oven light turns off after 1 minute. The oven light turns on when opening the oven door.
- Stage 2; the oven light stays on continuously.



Other settings

- Factory settings

After power failure or after the appliance is switched off all personal settings are saved and remain active.

Cleaning the appliance

Clean the appliance regularly to prevent fat and food particles from accumulating, especially on the surfaces of the interior and the exterior, the door and the seal.

- Activate the child lock (to prevent that the appliance is switched on accidentally).
- Clean the exterior surfaces with a soft cloth and warm soapy water.
- Next wipe with a clean, damp cloth and dry the surfaces.
- Remove splashes and stains on the interior surfaces with a cloth and soapy water.
- Next wipe with a clean, damp cloth and dry the surfaces.



- **Attention: Make sure that no water enters the vents.**
- **Never use abrasive cleaning materials or chemical solvents.**
- **Always make sure that the seal of the door is clean. This prevents accumulation of dirt and allows you to close the door properly.**

The cleaning function

With the cleaning function and a damp cloth, you can easily remove grease and dirt from the oven walls

Using the cleaning function

Only use the cleaning program if the appliance is cold. It will be even more difficult to remove grime and grease if you use the program while the appliance is hot.

1. Remove all accessories from the appliance.
2. Pour 0.15 litres of water on the bottom of the oven cavity.
3. Turn the 'Multi function selector' to 'Cleaning' and start the program. The program will take 4 minutes.
4. Then wait \pm 30 minutes. After 30 minutes, food residues on the enamel walls will have softened and they will be easy to clean with a damp cloth.



Please note: Use the cleaning function only when the appliance is completely cooled down.

CLEANING


Removing and cleaning the wire guides

Only use conventional cleaners to clean the guides.

- Remove the screw using a screwdriver.
- Remove the guides from the holes in the back wall.

Make sure the spacers fitted on the wire guides are not lost.

Replace the spacers after cleaning; otherwise, sparks may appear.

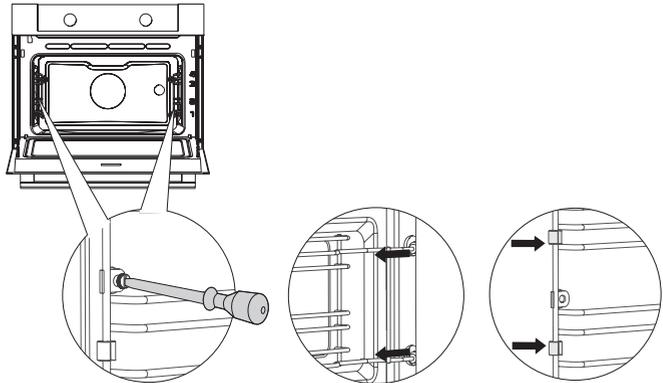

Replacing the oven light bulb



The lamp in this household appliance is only suitable for illumination of this appliance. The lamp is not suitable for household room illumination.

The light bulb (halogen G9, 230 V, 25 W) is a consumer item and therefore not covered by warranty. To replace it, first remove the glass tray and guide rails.




- **Disconnect the appliance from the power supply by removing the plug from the socket or by switching off the circuit breaker in the fuse box.**
- **Please note: the light bulb can be very hot! Use protection to remove the bulb.**



1. Remove the four screws from the cover panel. Remove the cover panel and the glass.
2. Remove the faulty halogen lamp and replace it with a new one.
3. Replace the cover panel and the glass.



NOTE: There is a gasket on the cover which should not be removed. Do not allow the gasket to be detached from the cover. The gasket should fit correctly onto the oven cavity wall.

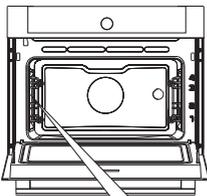

Re-tighten the cover screws firmly using a screwdriver; otherwise, sparks may appear.

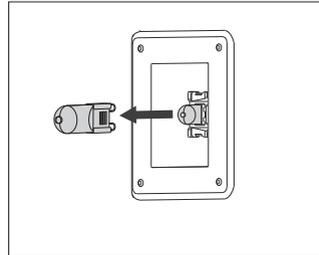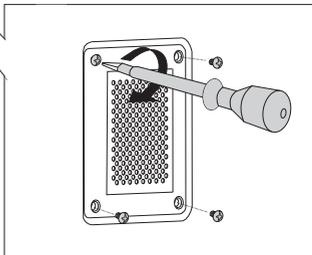

General

If you have problems with your appliance, try the solutions suggested below. They may save you the time and inconvenience of an unnecessary service call.

Food remains uncooked

- Ensure cook time has been set correctly and the 'Start' key is pressed.
- Firmly close door.
- Make sure you have not blown a fuse or triggered a circuit breaker.

Food is either overcooked or undercooked

- Make sure appropriate cook time was used.
- Make sure appropriate power level was used.

There is no response of the sensors; the display is frozen.

- Disconnect the appliance from the power mains for a few minutes (undo the fuse or switch off the main switch); then, reconnect the appliance and switch it on.

Sparks appear in the appliance.

- Make sure all covers of the lights are fastened and that all spacers are fitted on the wire guides.

Electronic interference causes the display to be reset

- Disconnect the power plug and reconnect it.
- Reset the time.

Condensation appears inside the appliance

- This is a normal occurrence. Simply wipe away after cooking.

The fan continues to operate after the oven has been turned off.

- This is a normal occurrence. Cooling fan may continue to operate for a period of time after oven has been turned off.

Air flow is detected around the door and outer casing.

- This is a normal occurrence.

Light reflection around the door and outer casing.

- This is a normal occurrence.

Steam escapes from around the door or vents.

- This is a normal occurrence.

A clicking sound occurs while the oven is operating, especially in defrosting mode.

- This is a normal occurrence.

The main fuse in your home trips often.

- Call a service technician.

The display indicates the error coded ERRXX ...

*** XX indicates the number of the error**

- There is an error in the electronic module operation. Disconnect the appliance from the power mains for a few minutes. Then, reconnect it and set the time of day.
- If the error is still indicated, call a service technician.

Storing and repairing your appliance

Repairs should only be made by a qualified service technician.

If the appliance requires servicing, unplug the appliance and contact Pelgrim Customer Service.

When calling, please have the following information ready:

- The model number and serial number (can be found inside the door)
- Warranty details
- Clear description of the problem



If the appliance has to be temporarily stored, choose a clean dry place as dust and dampness can cause damage.

Disposing of the appliance and the packaging

This product is made from sustainable materials. However, it must be disposed of in a responsible manner at the end of its useful life. The government can provide you with information about this.

The packaging of the appliance can be recycled. The following materials have been used:

- cardboard
- polyethylene wrap (PE)
- CFC-free polystyrene (hard PS foam)

You should dispose of these materials in a responsible manner, according to the government regulations.



The product shows a pictogram of a crossed-out waste container to point out that domestic electrical appliances must be disposed of separately. Thus the appliance may not be processed via the regular waste flow at the end of its useful life. It must be handed in at a special municipal waste depot or at a sales outlet which does this for you.

By collecting household appliances separately, we prevent negative consequences to the environment and our health which could be the result of incorrect disposal. The materials used to make this appliance can be re-used, which means tremendous savings in energy and raw materials.

Declaration of conformity



We hereby declare that our products comply with the relevant European directives, standards and regulations as well as all requirements referred to in the standards.



Das Gerätetypenschild befindet sich an der Innenseite des Gerätes.
The appliance identification card is located on the inside of the appliance.

Halten Sie die vollständige Typennummer bereit,
wenn Sie mit der Kundendienstabteilung Kontakt aufnehmen.
When contacting the service department, have the complete type number to hand.

Adressen und Telefonnummern der Kundendienstorganisation finden Sie
auf der Garantiekarte.
You will find the addresses and phone numbers of the service organisation
on the guarantee card.



451277

Pelgrim