
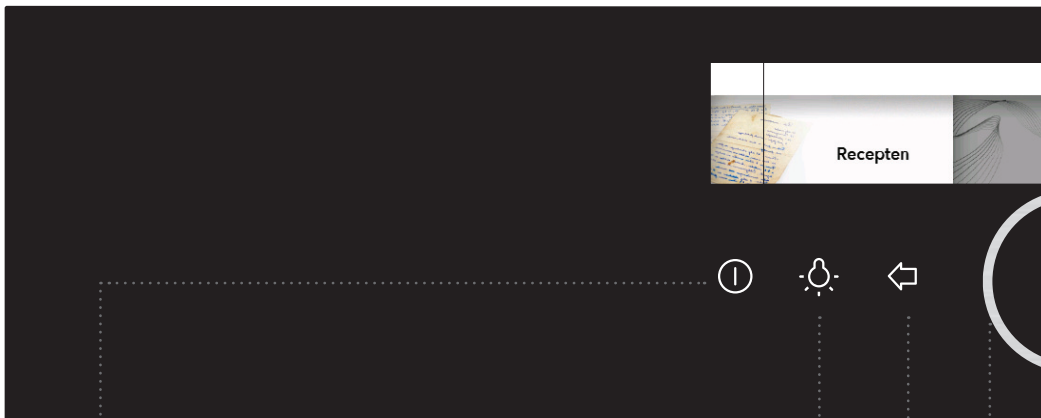


# BEDIENINGSPANEEL

(afhankelijk van het model)

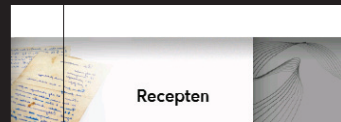

**1** AAN/UIT TOETS

**2** AAN/UIT  
TOETS  
OVENVERLICHTING

**3** TERUG TOETS

**Korte druk:** terug  
naar vorig menu

**Lange druk:** terug  
naar basis menu

**4** KNOP voor  
keuze-instelling  
en BEVESTIGING

Door het draaien aan  
de knop kiest u de  
instelling.

Door één druk op de  
knop bevestigt u de  
instelling.

12:03

Magnetron

Favorieten



**5** KOOKWEKKER

**6** TOETS  
KINDERSLOT

**7** TOETS START/  
STOP

**8** DISPLAY

**Aanraken:** START

**Aanraken tijdens  
werking:** PAUZE/  
STOP