


Beschrijving

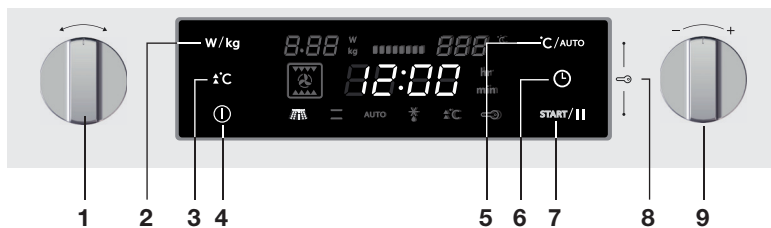

1. Functieknop
2. Vermogen-/gewichttoets
3. Snel voorverwarmtoets
4. Aan-/uittoets
5. Temperatuur-/automenutoets
6. Kloктоets
7. Start-/pauzetoets
8. Kinderslot
9. Selectieknop

Bediening

Instellen klok

Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt gebruikt moet u eerst de klok instellen. In de display knippert '00:00'.

- Stel de juiste tijd in met de selectieknop (tussen 00:00 en 23:59).
- Na het instellen hoort u een geluidssignaal en de tijd stopt met knippen.

Inschakelen

1. Druk op de aan-/uittoets.
2. De oven start in de magnetronstand. Selecteer een andere stand (oven, of combi magnetron) met de functieknop.
 - ▷ Er zijn 7 verschillende functies waaruit u kunt kiezen (zie de tabel met functies op de achterkant).

• **Magnetron**

- ▷ Druk op de vermogen-/gewichttoets en kies een magnetronvermogen (100 tot 900 W) met de selectieknop. Zolang de vermogensaanduiding knippert kan deze gewijzigd worden!
- ▷ Kies een tijd met de selectieknop. De maximaal instelbare tijd is afhankelijk van het gekozen vermogen. Zolang de tijdsaanduiding knippert kan deze gewijzigd worden!

• **Oven**

- ▷ Kies ovenstand met de functieknop door deze rechtsonder te draaien (hetelucht symbool gaat knippen).
- ▷ Kies een ovenfunctie met de selectieknop (hetelucht, grill of grill met ventilator).
- ▷ Druk op de kloктоets en stel een tijd in met de selectieknop. Zolang de tijdsaanduiding knippert kan deze gewijzigd worden!
- ▷ Druk op de temperatuur-/automenutoets en stel een temperatuur (of een grillstand 1, 2 of 3) in met de selectieknop. Zolang de temperatuuraanduiding knippert kan deze gewijzigd worden!

• **Combi magnetron**


- ▷ Kies combi magnetronstand met de functieknop (heteluchtsymbool gaat knippen en het magnetronsymbool verschijnt in het display).
- ▷ Kies een combi magnetronfunctie met de selectieknop (grill met ventilator + magnetron, hetelucht + magnetron of grill + magnetron).
- ▷ Druk op de vermogen-/gewichttoets en stel een vermogen in met de selectieknop. Zolang de vermogensaanduiding knippert kan deze gewijzigd worden!
- ▷ Druk op de kloктоets en stel een tijd in met de selectieknop.
- ▷ Druk op de temperatuur-/automenutoets en stel een temperatuur (of een grillstand 1, 2 of 3) in met de selectieknop. Zolang de temperatuuraanduiding knippert kan deze gewijzigd worden!

3. Druk op de start-/pauzetoets.

Het licht gaat aan en het programma begint. Wanneer het kookproces afgerond is hoort u 5 geluidssignalen. De ventilator blijft nog enige tijd draaien en schakelt vanzelf uit.

Uitschakelen

Druk op de aan-/uittoets.



Automatische kookprogramma's



Er zijn 12 automatische kookprogramma's. U hoeft alleen maar het programma te kiezen en vervolgens het gewicht in te stellen. In het gekozen programma zijn het vermogen, de tijd en de temperatuur al vastgelegd. Raadpleeg de handleiding voor de verschillende kookprogramma's.

Voorverwarmen



U kunt de combi-magnetron snel voorverwarmen met de snel voorverwarmtoets. Snel voorverwarmen is alleen te gebruiken in combinatie met de hetelucht, grill + ventilator, magnetron + hetelucht of magnetron + grill functie. Raadpleeg de handleiding voor verdere informatie.

Ovenfunctie	Beschrijving
	Magnetron <ul style="list-style-type: none"> 900 W: snel verwarmen van dranken, water, waterhoudende gerechten en koken van waterhoudende voedingsmiddelen (soep, sauzen, tomaten, enz.). 700 W: koken van verse of diepgevroren groente. 450 W: zachtjes koken van melkproducten, jam. 300 W: handmatig ontdooien, zacht laten worden van boter, ijs. 100 W: ontdooien van gebakjes met crème.
	Grill Met deze functie kunt u gerechten bakken en van een bruin laagje voorzien (bijv. gegratineerde schotels of vlees). De functie kan voor of na het bakken worden gebruikt, afhankelijk van het recept. Plaats de oventoebehoren (rooster of braadslee) naar gelang de hoogte van de schaal of het gerecht. Deze magnetronoven heeft 3 grillniveaus: <ul style="list-style-type: none"> Grill power 1 (zacht), Grill power 2 (medium), Grill power 3 (sterk)
	Grill + magnetron Met deze functie kunt u tegelijkertijd de grill + magnetron gebruiken om snel te bakken.
	Hetelucht Met de hetelucht functie kunt u gerechten bakken en van een bruin laagje voorzien zoals in een traditionele oven.
	Hetelucht + magnetron Met de hetelucht + magnetron functie kunt u de magnetron met hetelucht combineren om tijd te winnen.
	Grill + ventilator Met deze functie kunt u gerechten gelijkmatig braden en tegelijk een bruin korstje geven.
	Grill + magnetron + ventilator Met deze functie kunt u tegelijkertijd de grill, magnetron en ventilator gebruiken.

Kinderslot



Inschakelen

Druk gelijktijdig op de temperatuur-/automenutoets en de start-/pauzetoets totdat het 'sleutelsymbool' oplicht. *Een pieptoon bevestigt dat het kinderslot is ingeschakeld.*

Uitschakelen

Druk gelijktijdig op de temperatuur-/automenutoets en de start-/pauzetoets totdat het 'sleutelsymbool' dooft. *Een pieptoon bevestigt dat het kinderslot is uitgeschakeld.*

Reiniging en onderhoud

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u met de reiniging begint! Het wordt aanbevolen de magnetronoven regelmatig te reinigen en voedselresten aan binnen- en buitenkant van het apparaat te verwijderen. Gebruik een vochtige spons met zeep. Als het apparaat niet goed schoon wordt gehouden kan het oppervlak zich snel in slechte staat bevinden. De levensduur wordt verkort en kan tot gevaarlijke situaties leiden. Als de deur of de afdichting beschadigd is moet de magnetronoven niet langer worden gebruikt voordat het door een bevoegd persoon is hersteld.