



Beschrijving

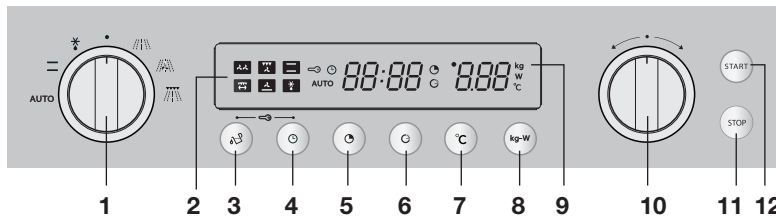


- 1. Functieknop
- 2. Ovenfuncties
- 3. Steam clean
- 4. Klok
- 5. Bereidingstijd
- 6. Eindtijd
- 7. Temperatuur
- 8. Gewicht/magnetronvermogen
- 9. Display
- 10. Instelknop
- 11. Stop
- 12. Start

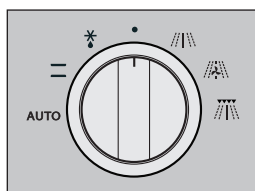


Functieknop	Beschrijving
	Uit
	Magnetron Microgolvenenergie wordt gebruikt voor het ontdooien en bereiden van gerechten. Bereidingstijd en vermogen handmatig ingestellen, afhankelijk van het gerecht.
	Hetelucht + magnetron Deze functie is geschikt voor fruitgebak, brood en gegratineerde schotels (die normaal een lange bereidingstijd nodig hebben).
	Grill + magnetron Deze functie is geschikt voor grotere stukken (geroosterd) vlees zoals halve haan en hele kip en voor hele vis en gegratineerde schotels.
	Snel ontdooien Kies uit 5 voorgeprogrammeerde ontdooiprogramma's. Bereidingstijd en vermogen worden automatisch gekozen. U hoeft alleen maar het gewicht en het programma te kiezen om het ontdooien te starten.
	Ovenfunctie Kies uit 5 ovenfuncties, zie de tabel op de achterkant.
	Automatisch koken Kies uit 12 voorgeprogrammeerde kookprogramma's om gemakkelijk een gerecht te kunnen bereiden. Bereidingstijd en vermogen worden automatisch gekozen. Kies het gewicht en een programma om het koken te starten.

Bediening

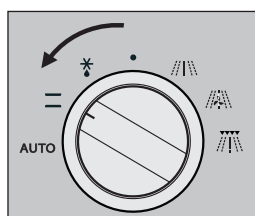

Inschakelen oven

1. Draai de linker functieknop naar de ovenstand.
2. Selecteer een ovenfunctie met de rechter instelknop (zie de tabel op de achterkant).
In de display verschijnt de gekozen ovenfunctie en de aanbevolen temperatuur.
 - ▷ Druk op de temperatuurtoets en draai aan de instelknop om de temperatuur te wijzigen.
 - ▷ Druk op de bereidingstijdtoets en draai aan de instelknop om de gewenste bereidingstijd in te stellen.
3. Druk op de starttoets.

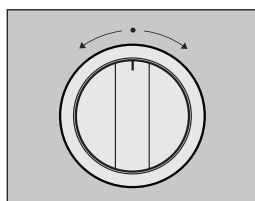


De oven schakelt in. Het °C-symbool gaat knipperen en blijft branden wanneer de temperatuur is bereikt.

Met de stopstoets of het openen van de deur onderbreekt u de bereiding. Met de starttoets hervat u de bereiding.

Uitschakelen oven

Draai de functieknop naar de uitstand.

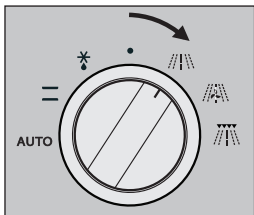


Inschakelen magnetron

1. Draai de functieknop naar de magnetronstand.
2. Stel met de instelknop de bereidingstijd in.
 - Druk op de toets ‘gewicht/magnetronvermogen’ en draai aan de instelknop om het magnetronvermogen aan te passen.
3. Druk op de starttoets.

De magnetron schakelt in.

Uitschakelen magnetron


Draai de functieknop naar de uitstand.

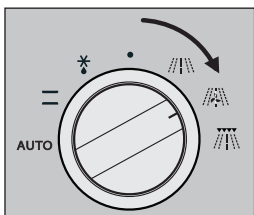

Inschakelen magnetron combinatiestand

1. Draai de functieknop naar een magnetron combinatiestand (hetelucht + magnetron of gill + magnetron).
2. Stel met de instelknop de bereidingstijd in.
 - Druk op de temperatuurtoets en draai aan de instelknop om de aanbevolen temperatuur te wijzigen.
 - Druk op de toets ‘gewicht/magnetronvermogen’ en draai aan de instelknop om het magnetronvermogen aan te passen.
3. Druk op de starttoets.

De magnetron schakelt in.

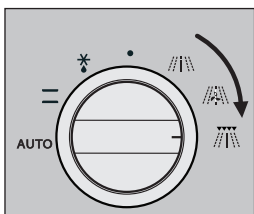

Uitschakelen magnetron


Draai de functieknop naar de uitstand.

**Met de stopstoets of het openen van de deur onderbreekt u de bereiding.
Met de starttoets hervat u de bereiding.**

Ovenfuncties

Ovenfunctie	Beschrijving
	Dubbele hetelucht Het gerecht wordt verwarmd door de heteluchtventilatoren in de linker en rechter zijwand van de oven. Dit zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling en is ideaal voor bakken.
	Hetelucht + bovenwarmte De combinatie van hetelucht en bovenwarmte maakt deze functie ideaal voor het bereiden van gerechten die een knapperig korstje moeten krijgen. Deze functie wordt speciaal aanbevolen voor vleesgerechten.
	Boven- en onderwarmte De warmte komt van het boven- en onderelement. Deze stand is geschikt voor bakken en braden.
	Grill en draaispit Het gerecht wordt verwarmd door het bovenelement. Op deze stand draait de grillmotor voor gebruik van het draaispit. De grillstand is ook te gebruiken zonder het draaispit.
	Hetelucht + onderwarmte De combinatie van hetelucht en onderwarmte maakt deze functie geschikt voor gerechten die een knapperige bodem moeten krijgen.

Kinderslot

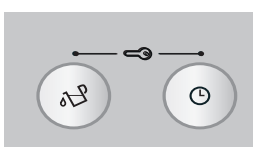

Inschakelen

Druk minimaal 3 seconden gelijktijdig op ‘steam clean’ en ‘klok’.
Het sleutelsymbool licht op in de display; het kinderslot is ingeschakeld.

Uitschakelen

Druk minimaal 3 seconden gelijktijdig op ‘steam clean’ en ‘klok’.
Het sleutelsymbool verdwijnt; het kinderslot is uitgeschakeld.