



# Bedieningspaneel

NF1082ANT/NF1082RVS

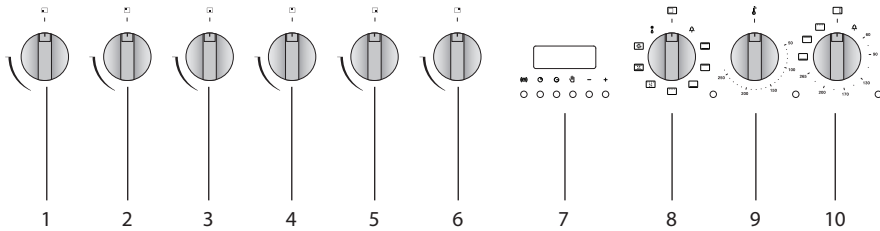

NF980ANT/NF980RVS

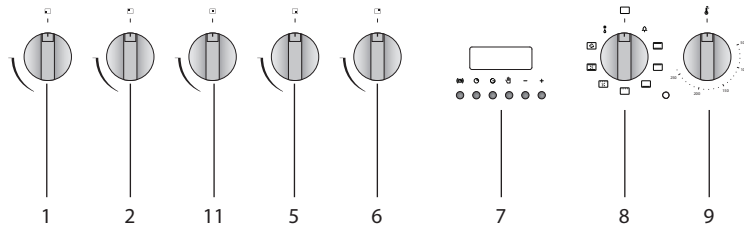

1. Bedieningsknop brander linksvoor
2. Bedieningsknop brander linksachter
3. Bedieningsknop brander middenachter
4. Bedieningsknop wokbrander middenvoor
5. Bedieningsknop brander rechtsvoor
6. Bedieningsknop brander rechtsachter
7. Display oven met toetsen
  - 7a. Toets kookwekker
  - 7b. Toets tijdsduur
  - 7c. Toets eindtijd
  - 7d. Toets handmatig
  - 7e. - toets
  - 7f. + toets
8. Functieknop oven
9. Thermostaatknop oven
10. Functieknop kleine oven
11. Bedieningsknop brander midden

