



Bedieningspaneel

NF1082ANT/NF1082RVS

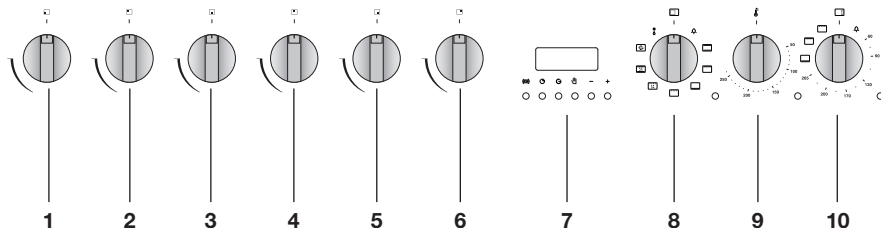

NF980ANT/NF980RVS

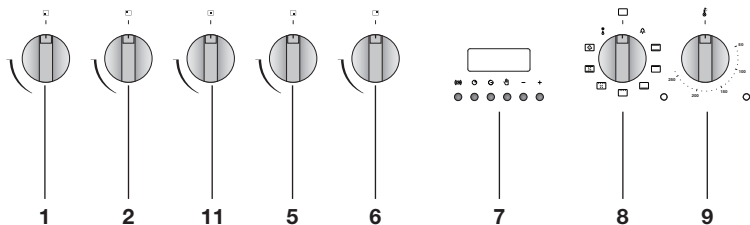

1. Bedieningsknop brander linksvoor
2. Bedieningsknop brander linksachter
3. Bedieningsknop brander middenachter
4. Bedieningsknop wokbrandeermiddenvoor
5. Bedieningsknop brander rechtsvoor
6. Bedieningsknop brander rechtsachter
7. Display oven met toetsen
 - 7a. Toets kookwekker
 - 7b. Toets tijdsduur
 - 7c. Toets eindtijd
 - 7d. Toets handmatig
 - 7e. - toets
 - 7f. + toets
8. Functiekноп oven
9. Thermostaatknop oven
10. Functiekноп kleine oven
11. Bedieningsknop brander midden

