


Bedieningspaneel

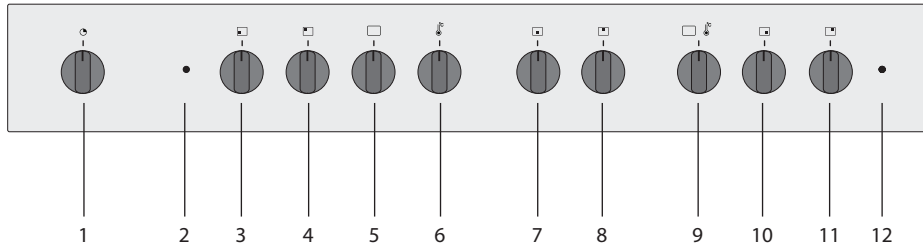

1. Schakelklok
2. Controlelampje linker oven
3. Bedieningsknop wokbrander linksvoor
4. Bedieningsknop normaalbrander linksachter
5. Functieknop linker oven (groot)
6. Thermostaatknop linker oven (groot)
7. Bedieningsknop sterkbrander middenvoor
8. Bedieningsknop normaalbrander middenachter
9. Functie- thermostaatknop rechter oven (klein)
10. Bedieningsknop sudderbrander rechtsvoor
11. Bedieningsknop normaalbrander rechtsachter
12. Controlelampje rechter oven