


Bedieningspaneel



- 1 Aan/uit knop en keuze van de werkwijze van de oven
- 2 Timer
- 3 Knop voor het instellen van de temperatuur in de oven
- 4 Controle lampje van de oven. Brandt zolang de oven opwarmt en gaat uit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt (hebben slechts enkele modellen).

Elektronische digitale timer

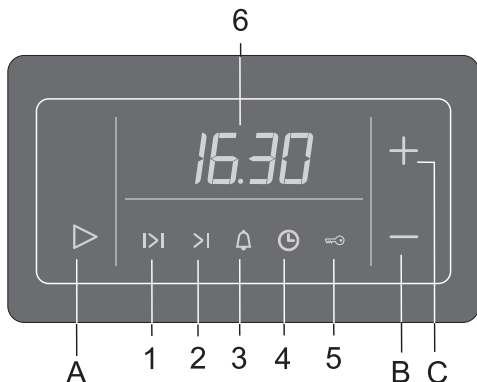

Sensortoetsen:

- A Sensortoets voor het selecteren en bevestigen van instellingen
- B Sensortoets omlaag (min)
- C Sensortoets omhoog (plus)

Display:

- 1 Duur van de werking van de oven
- 2 Stoptijd van de werking van de oven
- 3 Timerknop (alarm)
- 4 Tijd
- 5 Kinderslot
- 6 Klok – weergave van de tijd