










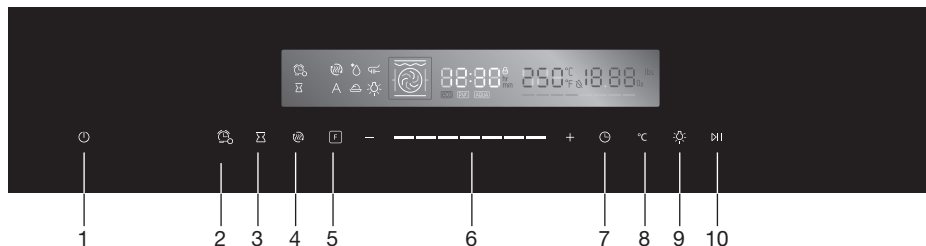

## Bedieningspaneel



1.		Uittoets	Schakelt de oven uit.
2.		Kookwekker-/ kinderslottoets	Hiermee stelt u de timerfunctie in of activeert u het kinderslot (3 seconden ingedrukt houden).
3.		Bereidingseinde toets	Hiermee stelt u een einde van de bereidingstijd in.
4.		Snel voorverwarmen	Hiermee wordt de oven snel voorverwarmd.
5.		Ovenfunctietoets	Druk op deze toets om de oven in te schakelen en de verwarmingsmodus te wijzigen. Houd deze toets 3 seconden ingedrukt om snel de modus te wijzigen.
6.		Schuiftoets	Hiermee past u de waarden aan die op het display worden weergegeven.
7.		Bereidingstijd-/kloktoets	Hiermee stelt u een bereidingstijd in en kiest u de gewenste functie, of stelt u de stand-bymodus van de klok in.
8.		Temperatuurinstelling	Met deze toets stelt u de temperatuur in.
9.		Aan-/uittoets ovenverlichting	Hiermee schakelt u de ovenverlichting in of uit.
10.		Start-/stoptoets	Hiermee start of pauzeert u de bereiding.