


## Bedieningspaneel

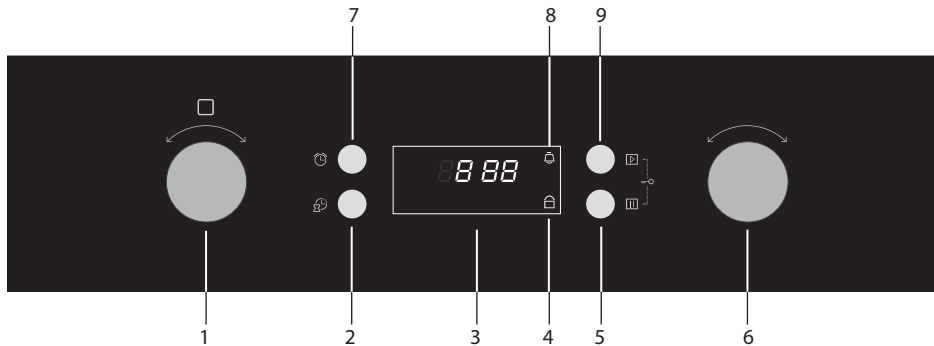

1. Ovenfunctieknop
2. Kloктоets
3. Display
4. Slotsymbool
5. Stoptoets
6. Selectieknop
7. Kookwekkertoets
8. Kloksymbool
9. Starttoets

Dit toestel is uitgevoerd met push-pull knoppen.

- Druk de knop iets in totdat deze uit het bedieningspaneel schiet. Draai daarna de knop naar gewenste stand.
- Druk na gebruik de knop terug in het bedieningspaneel.