




Beschrijving

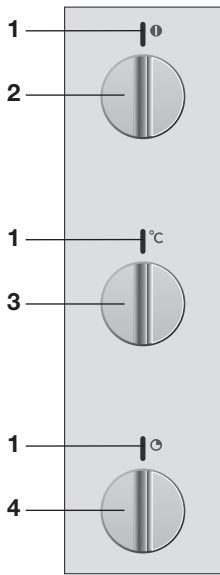

- 1. Indicatielampje
- 2. Functieknop
- 3. Thermostaatknop
- 4. Timerknop

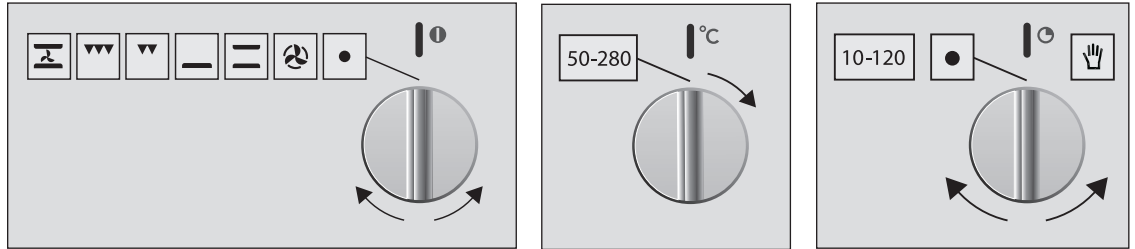


Bediening

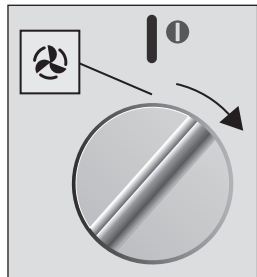

Inschakelen

- 1. Kies een ovenfunctie met de functieknop.
Het indicatielampje gaat branden.


Ovenfunctie	Beschrijving
	0 (uit) stand
	Turbo; hetelucht U kunt op verschillende niveaus tegelijk bakken. Door de intensieve warmteoverdracht kunt u een ca. 20 °C lagere temperatuur kiezen dan bij conventionele recepten staat aangegeven.
	Infra; boven- en onderwarmte Infra is bedoeld voor het bakken op 1 niveau. Plaats het gerecht altijd in het midden van de oven voor de traditionele manier van bereiden. De gerechten rijzen goed uit en krijgen een mooie bruine kleur.
	Onderwarmte Alleen de onderwarmte is ingeschakeld. Deze stand is geschikt voor het kortstondig extra doorbakken van taart- en pizzabodems.
	Spaargrill Gebruik de spaargrill wanneer alleen in het midden van de oven een gerecht staat of bij gebruik van het draaispit. De thermostaat regelt ook de grill. Het element zal daarom niet continu, maar van tijd tot tijd rood oplichten.
	Maxi-grill Gebruik de maxi-grill voor grote porties, bijvoorbeeld bij een volledig bedekt rooster. De thermostaat regelt ook de grill. Het element zal daarom niet continu, maar van tijd tot tijd rood oplichten.
	Infra met ventilator Infra met ventilator is bedoeld voor het bakken op 1 niveau. Door de intensieve warmteoverdracht kunt u een ca. 20 °C lagere temperatuur kiezen dan bij conventionele recepten staat aangegeven.

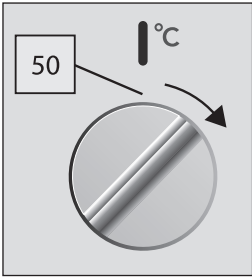

2. Kies een oventemperatuur met de thermostaatknop (50 – 280 °C).

Het indicatielampje van de thermostaat gaat branden.

- ▷ Het lampje blijft branden totdat de juiste temperatuur is bereikt. Daarna gaat het uit en aan, om aan te geven dat de temperatuur wordt gehandhaafd.

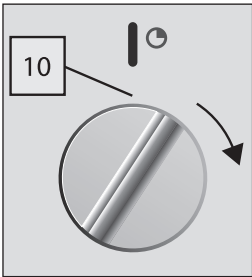

3. Zet de timerknop op de stand 'handbediening' of kies, indien gewenst, een bereidingstijd (maximaal 120 minuten).

- ▷ Als de timerknop op 'handbediening' staat, schakelt de oven niet automatisch uit.
- ▷ Stelt u een tijd in, dan schakelt de oven automatisch uit als de tijd verstreken is. Draai de knop naar de maximale stand (120 minuten) en draai hem daarna terug tot de gewenste bereidingstijd. *Als de bereidingstijd is afgelopen klinkt er een geluidssignaal en wordt de oven automatisch uitgeschakeld.*

Let op!

- **Als de oven niet werkt controleer dan of de timerknop op 'handbediening' staat!**
- Voorverwarmen is in het algemeen niet nodig, met uitzondering van gerechten waarvan de bereidingstijd korter dan 30 minuten is of wanneer een recept dit aangeeft.
- Houd tijdens de bereiding de ovendeur altijd gesloten.
- Probeer niet om de ovendeur te sluiten als de telescopische geleiders niet volledig in de oven zitten. Hierdoor kunnen het emaille en het glas van de deur beschadigd raken.
- Plaats kookgerei nooit direct op de bodem van de oven.

Uitschakelen

Draai de ovenfunctieknop en de thermostaatknop terug op de 0 (uit) stand.

Reiniging en onderhoud

- Trek voordat u de oven gaat schoonmaken altijd eerst de stekker uit het stopcontact en laat de oven afkoelen.
- Het apparaat mag niet worden gereinigd met een stoomreiniger.
- Zorg ervoor dat de oven altijd schoon is. Reinig de oven grondig na elk gebruik. Zo kunt u verontreinigingen het makkelijkst verwijderen. Vet- of voedselresten in de oven kunnen brand veroorzaken (met name in de grillpan).
- Maak de geëmailleerde delen schoon met een sopje.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Droog de onderdelen van roestvrij staal en de glasplaat met een zachte doek.
- Gebruik bij hardnekkige vlekken normaal verkrijgbare reinigingsmiddelen voor roestvrij staal of warme azijn.