

PCD51178N

PCD52178N

PCD52194N

Mode d'emploi
Réfrigérateur

Bedienungsanleitung
Kühlschrank

Pelgrim

Contenu

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement..... 03

Description de l'appareil..... 14

Commande électrique..... 15

Première utilisation..... 21

Inversion de la porte..... 22

Utilisation quotidienne..... 22

Conseils et astuces utiles..... 23

Nettoyage et entretien..... 24

Dépannage..... 26

Mise au rebut de l'appareil..... 29

Suggestion d'utilisation de l'appareil..... 30

Information de conformité..... 33

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Pour votre sécurité et une utilisation correcte, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur, y compris les conseils et avertissements. Afin d'éviter les accidents et les erreurs inutiles, il est important de vous assurer que toutes les personnes utilisant l'appareil sont complètement familiarisées avec ses caractéristiques de fonctionnement et de sécurité. Conservez ces instructions et assurez-vous qu'elles restent avec l'appareil si ce dernier est déplacé ou vendu, de sorte que toute personne l'utilisant tout au long de sa durée de vie soit informée de ses consignes d'utilisation et de sécurité.

Pour assurer la sécurité de la vie et des biens, gardez les précautions de ces instructions de l'utilisateur, car le fabricant n'est pas responsable des dommages dus aux omissions.



Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

Conforme à la norme EN

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils reçoivent des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

Conforme à la norme IEC

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.

- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, car il existe un risque de suffocation.
- Si vous voulez jeter de cet appareil, débranchez la fiche de la prise, coupez le câble de connexion (aussi proche que possible de l'appareil) et retirez la porte pour éviter les enfants de subir un choc électrique ou de se fermer à l'intérieur lorsqu'ils jouent avec l'appareil.
- Si cet appareil, comportant des joints de porte magnétiques, est utilisé pour remplacer un appareil plus ancien ayant un verrou à ressort (loquet) sur la porte ou le couvercle, assurez-vous de rendre le verrou à ressort inutilisable avant de jeter l'ancien appareil. Cela l'empêchera de devenir un piège mortel pour des enfants.



Sécurité générale

• **AVERTISSEMENT**

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que

1. les zones de cuisine du personnel dans les boutiques, les bureaux et les autres environnements de travail ;
2. les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et les autres environnements de type résidentiel ;
3. les environnements de type lit et petit-déjeuner ;
4. la restauration et les applications non commerciales similaires.

• **AVERTISSEMENT**

Ne conservez pas de substances explosives comme les canettes d'aérosol contenant un propergol inflammable à l'intérieur de l'appareil.

• **AVERTISSEMENT**

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout danger.

• **AVERTISSEMENT**

Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou la structure intégrée, à l'écart de toute obstruction.



Sécurité générale

- **AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

- **AVERTISSEMENT**

N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.

- **AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

- **AVERTISSEMENT**

Le réfrigérant et le gaz de soufflage de l'isolation sont inflammables. Si vous voulez mettre cet appareil en rebut, ne le confiez qu'à un centre de traitement des déchets le plus proche. N'explotez pas l'appareil à la flamme.

- **AVERTISSEMENT**

Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

- **AVERTISSEMENT**

Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.



Remplacement des lampes d'éclairage

• AVERTISSEMENT

Les lampes d'éclairage ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur ! Si les lampes d'éclairage sont endommagées, appelez le service à la clientèle pour assistance. Cet avertissement est uniquement pour les réfrigérateurs qui contiennent des lampes d'éclairage.



Réfrigérant

Le réfrigérant isobutène (R600a) est contenu dans le circuit de réfrigérant de l'appareil. C'est un gaz naturel avec un haut niveau de compatibilité à l'environnement, mais inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit de réfrigérant ne soit abîmé. Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

• AVERTISSEMENT

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie/matériaux inflammables

Si le circuit de réfrigérant devait être endommagé :

- Évitez d'activer les flammes et les sources d'inflammation.
- Ventilez complètement la salle dans laquelle se trouve l'appareil.

Il est dangereux de modifier les spécifications ou ce produit de quelque manière que ce soit.

Tout dommage au cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.



Sécurité électrique

1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
2. Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ni endommagée. Une fiche d'alimentation écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la fiche d'alimentation de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
5. Si la prise de courant est desserrée, n'y insérez pas la fiche. Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
6. Vous ne devez pas faire fonctionner l'appareil sans le couvercle de la lampe d'éclairage intérieur.



Sécurité électrique

7. Le réfrigérateur doit être alimenté uniquement par un courant alternatif monophasé de 220~240 V/50 Hz. Si la fluctuation de tension dans le district de l'utilisateur est si grande que la tension dépasse la plage ci-dessus, par souci de sécurité, assurez-vous d'appliquer un régulateur automatique CA plus de 350 W pour le réfrigérateur. Le réfrigérateur doit utiliser une prise de courant spéciale au lieu d'une prise commune avec d'autres appareils électriques. Sa fiche doit correspondre à la prise avec un fil de mise à la terre.

Utilisation quotidienne

- Ne stockez pas de gaz ni de liquides inflammables dans l'appareil. Il existe un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner un appareil électrique quelconque dans l'appareil (par ex. les machines à glaces, les mélangeurs, etc.).
- Lors du débranchement, retirez toujours la fiche de la prise de courant, ne tirez pas sur le câble.
- Ne placez pas d'éléments chauds près des composants en plastique de l'appareil.
- Ne placez pas de produits d'alimentation directement contre la sortie d'air sur le mur arrière.
- Stockez les aliments congelés pré-emballés en respectant les consignes du fabricant d'aliments congelés.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

- Les recommandations de conservation du fabricant de l'appareil doivent être strictement respectées. Référez-vous aux instructions de conservation correspondantes.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou mousseuses dans le compartiment de congélation, car cela crée une pression sur le récipient, ce qui pourrait entraîner son explosion et endommager l'appareil.
- Les aliments congelés peuvent causer des gelures s'ils sont consommés directement lorsqu'ils sont sortis du compartiment congélateur.
- Ne laissez pas l'appareil exposé directement à la lumière du soleil.
- Gardez les bougies, lampes et autres objets avec des flammes nues éloignés de l'appareil pour ne pas mettre l'appareil en feu.
- L'appareil est destiné à conserver des aliments/des boissons dans le cadre d'une consommation domestique, comme expliqué dans le manuel d'instructions. Vous devez déplacer l'appareil avec prudence car il est lourd.
- Ne retirez pas ni ne touchez les éléments du compartiment congélateur si vos mains sont mouillées/humides, car cela pourrait provoquer des abrasions cutanées ou des gelures dues au givre/congélateur.
- N'utilisez jamais la base, les tiroirs, les portes, etc. pour vous tenir debout ou comme supports.
- Ne consommez pas de bâtons de glace ou de glaçons directement lorsqu'ils sont sortis du congélateur, car cela peut causer des gelures à la bouche et aux lèvres.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.
- Pour éviter que des objets ne tombent ni ne causent des blessures ou des dommages à l'appareil, ne surchargez pas les balconnets ni ne mettez trop d'aliments dans les tiroirs du bac à légumes.
- Ne couvrez pas ni obstruez les volets de ventilation de l'appareil.
- Afin de détecter la température à proximité de l'appareil et d'améliorer son fonctionnement, ajoutez un capteur de température à l'intérieur du boîtier de l'appareil.
- Le module Wi-Fi est installé dans la boîte de commande située en haut de l'appareil. Afin d'éviter les interférences et les signaux faibles, il est recommandé d'annuler les produits métalliques de grande surface ou les boissons contenant de l'eau autour du haut de la boîte (cette clause s'applique uniquement aux appareils avec fonction WiFi).



ATTENTION

Entretien et nettoyage

- Avant d'effectuer l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un nettoyeur à vapeur, des huiles essentielles, des solvants organiques ou des nettoyants abrasifs.
- Utilisez un grattoir en plastique plutôt qu'un objet pointu pour retirer le givre de l'appareil.

Installation

- Pour une connexion électrique avec précaution, suivez les instructions données dans le manuel. Déballez l'appareil et vérifiez s'il est endommagé.
- Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Rapportez les dommages éventuels immédiatement au magasin où vous avez acheté l'appareil. Dans ce cas, conservez l'emballage.
- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.
- Une circulation d'air adéquate doit être assurée autour de l'appareil, sans quoi cela conduit à une surchauffe. Pour une ventilation adéquate, veuillez suivre les instructions relatives à l'installation.
- Dans la mesure du possible, l'arrière du produit ne doit pas être trop près d'un mur pour éviter de toucher ou de coincer des pièces chaudes (compresseur, condensateur) afin d'empêcher les risques d'incendie, suivez les instructions relatives à l'installation.
- L'appareil ne doit pas être placé près de radiateurs ou de cuisinières.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible après l'installation de l'appareil.
- Bande(s) de fréquence d'émission et puissance d'émission admissible maximale dans la ou les bande(s) de fréquence de fonctionnement : 2400-2483,5 MHz, inférieure ou égale à 20 dbm.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

- Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps (cette clause s'applique uniquement aux appareils avec fonction WiFi).

Maintenance

- Tous les travaux électriques nécessaires à la maintenance de l'appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Ce produit doit être maintenu par un centre de service agréé, et seules des pièces de rechange authentiques doivent être utilisées.
 1. Si l'appareil est Sans Givre.
 2. Si l'appareil contient un compartiment congélateur.

En cas de dysfonctionnement

Si un dysfonctionnement se produit dans l'appareil, consultez d'abord la section « Dépannage » des présentes instructions. Si les informations fournies ici ne vous aident pas, veuillez ne pas effectuer d'autres réparations vous-même. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même en tout cas. Une réparation effectuée par une personne inexpérimentée peut entraîner des blessures ou un dysfonctionnement grave.

Enlèvement de l'emballage de transport

L'appareil et les accessoires intérieurs sont protégés pour le transport. Retirez le ruban adhésif sur les côtés gauche et droit de la porte. Vous pouvez enlever tout reste d'adhésif en utilisant du white spirit. Retirez tous les rubans adhésifs et les morceaux d'emballage de l'intérieur de l'appareil.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement


REMARQUE

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération. (Cette clause ne s'applique qu'à la région de l'UE).


Description de l'appareil

Vue de l'appareil

- ① Commande électrique
- ② Étagère multi-fonction
- ③ Étagères de stockage
- ④ Tiroir frais
- ⑤ Couvercle du tiroir à légumes
- ⑥ Tiroir à légumes
- ⑦ Tiroir du congélateur
- ⑧ Balconnet

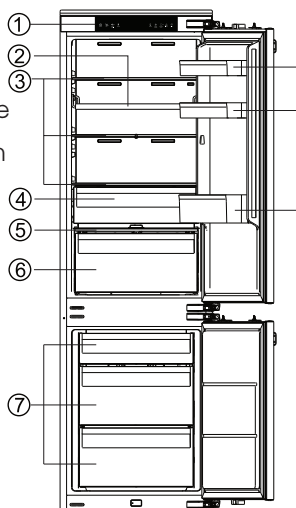

PCxxx178N

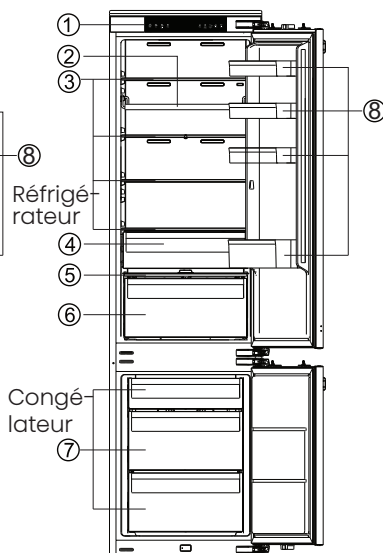

PCxxx194N

REMARQUE


- En raison des modifications constantes de nos produits, votre réfrigérateur peut être légèrement différent de ce manuel d'instructions, mais les fonctions et les méthodes d'utilisation restent les mêmes.
- Pour obtenir le meilleur rendement énergétique de ce produit, veuillez placer tous les étagères, tiroirs et paniers à leur position d'origine comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

Commande électrique

Toutes les fonctions et commandes de l'appareil sont accessibles commodément à partir d'un panneau de commande situé sur le toit de l'armoire. Une carte de circuit d'affichage permet de configurer facilement les fonctions et les réglages d'une manière simple et intuitive.

Commandes d'affichage

Utilisez votre appareil selon les règlements de contrôle suivants. Votre appareil possède les fonctions et les modes correspondants comme affichés sur les panneaux d'affichage dans les figures ci-dessous. Lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois, le rétro-éclairage des icônes du panneau d'affichage commence à fonctionner. Si aucun bouton n'est enfoncé et que les portes sont fermées, le rétro-éclairage s'éteindra au bout d'une minute.

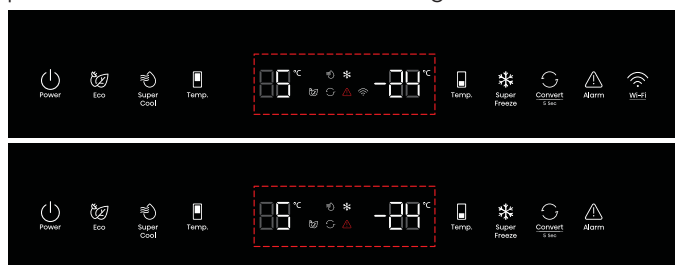

**Commande électronique
(située en haut de
l'appareil) avec fonction
WiFi**

**Commande électronique
(située en haut de
l'appareil) sans fonction
WiFi**

1. Puissance

 Si vous voulez arrêter d'utiliser l'appareil, vous pouvez l'éteindre en appuyant sur le bouton « Power » pendant 3 secondes. Appuyez sur le bouton « Power » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction Veille. Lorsque la fonction Veille est activée, le panneau d'affichage affichera « -- ».

IMPORTANT !

Ne conservez pas d'aliments dans le réfrigérateur pendant cette période. Si vous n'utilisez pas le réfrigérateur pendant une longue période, veuillez débrancher la fiche.

REMARQUE

Lorsque la fonction Veille est activée, le réfrigérateur arrête de refroidir.

2. Eco

 Appuyez sur le bouton « Eco » pour activer la fonction d'économie d'énergie, l'icône «  » s'allumera. Lorsque la fonction Eco est activée, la température du réfrigérateur est automatiquement basculée à 6 °C et la température du congélateur est automatiquement basculée à -17 °C. Lorsque la fonction Eco est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton « Temp. »  ou « Eco »  et le réglage de température du réfrigérateur reviendra au réglage précédent.

3. Super Cool (Super-refroidissement)

 La fonction Super Cool permet de garder les aliments conservés dans le réfrigérateur à la température définie lorsque l'utilisation est intensive, que les charges sont grosses et que la température ambiante de la pièce est chaude.

Commande électrique

La fonction Super Cool permet d'abaisser la température du compartiment réfrigérateur.

1. Appuyez sur le bouton « Super Cool »  pour activer cette fonction. L'icône «  » s'allumera et l'indicateur de température du réfrigérateur affichera 2 °C.

2. La fonction Super Cool s'éteindra automatiquement au bout de 6 heures.

3. Lorsque la fonction Super Cool est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton « Super Cool »

 ou le bouton « Temp. »  gauche. Pour désactiver manuellement la fonction Super Cool, le réglage de température du congélateur reviendra au réglage précédent.

4. Température du Compartiment Réfrigérateur

 Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Temp. »  gauche pour faire défiler les réglages de température disponibles de 8 °C à 2 °C.

8 °C – 7 °C – 6 °C – 5 °C
2 °C – 3 °C – 4 °C

REMARQUE

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le réglage est réduit d'un degré.

5. Température du compartiment congélateur

 Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Temp. »  droit pour faire défiler les réglages de température disponibles de -14 °C à -24 °C.

-14 °C – -15 °C –
-24 °C – -23 °C

REMARQUE

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le réglage est réduit d'un degré.

Réglage des températures du compartiment

Lorsque vous réglez une température, vous définissez une température moyenne pour l'ensemble du compartiment. Les températures réelles du compartiment peuvent varier des températures affichées selon la quantité, l'emplacement des aliments conservés et la température ambiante de la pièce.

Réglages de température recommandés

Compartiment réfrigérateur : 4 °C

Compartiment congélateur : -18 °C

6. Super Freeze (Super-congélation)

 La fonction Super Freeze permet d'abaisser rapidement la température à l'intérieur du congélateur de sorte que les aliments se congèlent plus rapidement que d'habitude. Cette fonction permet également de conserver les vitamines et la nutrition des aliments frais pendant une période plus longue.

1. Appuyez sur le bouton « Super Freeze »  pour activer cette fonction. L'icône «  » s'allumera et la température du congélateur est réglée à -24 °C.

2. La fonction Super Freeze s'éteint automatiquement au bout de 52 heures.

3. Lorsque la fonction Super Freeze est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton « Super Freeze »

 ou le bouton « Temp. »  droit. Pour désactiver manuellement la fonction Super Freeze, le réglage de température du congélateur reviendra au réglage précédent.

Commande électrique



REMARQUE

Lorsque vous sélectionnez la fonction Super Freeze, assurez-vous qu'il n'y a pas de boissons en bouteille ou en canette (en particulier de boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur. Les bouteilles et les cannettes peuvent exploser.

7. Alarme



Alarm

Alarme de température élevée :

Si la température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée, une alarme retentira pour vous alerter et l'icône «  » s'allumera.

En mode autre que veille, la température à l'intérieur du boîtier est détectée après 24 heures de mise sous tension. Si la température reste trop élevée pendant 4 heures, l'alarme de température élevée sera déclenchée.

Désactivation de l'alarme :

Si vous voulez désactiver l'alarme sonore, appuyez brièvement sur le bouton Alarm. L'icône «  » reste allumée jusqu'à ce que la température réelle de l'appareil tombe en dessous du niveau d'alarme. Lorsque l'appareil atteint une température adéquate, l'icône «  » s'éteindra et l'alarme de température élevée sera annulée. Si vous n'avez pas annulé l'alarme de température élevée, l'icône d'alarme restera allumée et l'avertisseur sonore retentira trois fois par minute. Après plus de 10 minutes, l'alarme s'arrêtera.

Alarme d'ouverture de la porte :

Si une porte est ouverte pendant plus de 1 minute, une alarme retentira pour vous alerter. L'alarme retentira 5 fois par minute pendant les première et deuxième minutes. À partir de la troisième minute, l'alarme retentira une fois par seconde. Si l'alarme ralentit pendant longtemps, l'avertisseur sonore s'arrêtera après 10 minutes d'ouverture de la porte.

Pendant la période d'alarme, appuyer sur n'importe quel bouton peut annuler le son de l'alarme. Pour désactiver l'alarme, fermez toutes les portes complètement.

Mode démo

Le mode Démo est utilisé pour la présentation en magasin et il empêche le réfrigérateur de générer de l'air froid. En ce mode sans refroidissement, le réfrigérateur peut sembler fonctionner mais ne produire pas d'air froid.

1. Appareil avec fonction WiFi

Pour activer le mode démo, appuyez simultanément sur les boutons « Power » et « Wi-Fi » pendant trois secondes. L'avertisseur sonore émettra trois bips, le panneau d'affichage affichera « OF », ce qui signifie que le mode démo est activé.

Si aucun bouton n'est actionné pendant 10 secondes, il continuera d'afficher « OF », sinon il affichera la température définie.

Pour désactiver le mode démo, appuyez sur les boutons « Power » et « Wi-Fi » et maintenez-les enfoncés en même temps pendant trois secondes. Et l'avertisseur sonore émettra 3 bips.

Commande électrique

2. Appareil sans fonction WiFi

Pour activer le mode démo, appuyez simultanément sur les boutons « Power » et « Alarm » pendant trois secondes. L'avertisseur sonore émettra trois bips, le panneau d'affichage affichera « OF », ce qui signifie que le mode démo est activé.

Si aucun bouton n'est actionné pendant 10 secondes, il continuera d'afficher « OF », sinon il affichera la température définie.

Pour désactiver le mode démo, appuyez sur les boutons « Power » et « Alarm » et maintenez-les enfoncés en même temps pendant trois secondes. Et l'avertisseur sonore émettra 3 bips.

8. Conversion

 Appuyez sur le bouton « Convert »  et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour activer

ou désactiver la fonction Conversion. L'ensemble du compartiment congélateur peut être converti en compartiment Zone Intelligente. La température dans ce compartiment est égale ou légèrement inférieure à 0 °C. Par conséquent, ne conservez pas d'aliments sensibles aux basses températures dans ce compartiment, car ils pourraient geler. Avant de passer à la fonction Zone Intelligente, videz le compartiment congélateur pour éviter que les aliments congelés ne se décongèlent et ne périssent.

• Activation de la fonction Conversion :

- appuyez sur le bouton « Convert » pendant 5 secondes. Un bip sera émis et l'indicateur «  » s'allumera.
- Lorsque cette fonction est activée, la température du compartiment congélateur sera réglée sur 0 °C, tandis que la température du compartiment réfrigérateur sera réglée sur 4 °C. «  » clignotera sur l'écran jusqu'à ce que la température du compartiment congélateur atteigne la température appropriée. Lorsque cette température est atteinte, l'indicateur «  » sera allumé en continu.
- Réglage de la température dans le compartiment Zone Intelligente : utilisez le bouton « Temp. » droit pour régler la température entre -5 °C et +3 °C.
- Réglage de la température dans le compartiment réfrigérateur : utilisez le bouton « Temp. » gauche pour régler la température entre +2 °C et +8 °C.
- Lorsque la fonction Conversion est activée, les fonctions Super Cool, Super Freeze et Eco sont désactivées, tandis que les autres fonctions peuvent être activées.
- Lorsque la fonction Conversion est activée, la fonction d'alarme de température élevée du congélateur est désactivée.
- Désactivation de la fonction Conversion : appuyez à nouveau sur le bouton « Convert » pendant 5 secondes. Un bip sera émis et l'indicateur Conversion ne sera plus allumé.

Commande électrique

Lorsque la fonction Conversion est désactivée, la température du compartiment congélateur sera réglée sur -18 °C, tandis que la température du compartiment réfrigérateur sera réglée sur 4 °C.

9. Wi-Fi (cette clause s'applique uniquement aux appareils avec fonction Wi-Fi)



Connexion de votre réfrigérateur au Wi-Fi

Application ConnectLife

ConnectLife est une application de maison intelligente qui vous permet de communiquer avec vos appareils intelligents via un smartphone ou une tablette.

Installation

1. Ouvrez l'Apple App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android) sur votre smartphone.
2. Recherchez l'application « ConnectLife ». Vous verrez une application avec l'icône suivante :



3. Téléchargez et installez l'application ConnectLife fournie par ConnectLife, LLC.

Vous pouvez également numériser le code QR suivant avec votre smartphone ou votre tablette pour rechercher l'application ConnectLife :



REMARQUE

- La distance entre votre appareil et le routeur Wi-Fi peut avoir un impact sur les performances. Si la distance est trop grande, l'appariement de votre appareil peut échouer ou prendre plus de temps.
- L'appareil prend uniquement en charge les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz. Le SSID du réseau Wi-Fi doit être visible.
- Le milieu sans fil environnant (autres appareils connectés) peut affecter les performances de votre réseau.
- La connexion Wi-Fi de votre appareil peut être interrompue en raison de facteurs externes tels que l'environnement de votre réseau domestique ou votre fournisseur de service Internet.


Connexion de votre réfrigérateur

(cette clause s'applique uniquement aux appareils avec fonction Wi-Fi)


Après avoir installé l'application ConnectLife, connectez-vous ou créez un compte et suivez les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension et que le panneau d'affichage est actif. Vous saurez qu'il est prêt lorsque le panneau s'allume.

Commande électrique



2. Appuyez sur le bouton Wi-Fi et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que vous voyiez le voyant «  » clignoter après avoir été allumé en continu pendant quelques minutes.

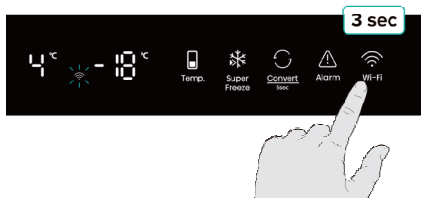

3. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone et ouvrez l'application ConnectLife. Recherchez la fenêtre contextuelle indiquant qu'un nouvel appareil a été trouvé. Appuyez sur le bouton de la fenêtre contextuelle et suivez les instructions pour continuer.

4. Si aucune fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur le bouton « Add appliance » ou « + » dans l'application.

5. Localisez le « Refrigerator » dans la liste des appareils et sélectionnez-le.

6. Suivez les instructions dans l'application pour connecter votre réfrigérateur. Une fois la configuration terminée, votre réfrigérateur apparaîtra sur votre écran d'accueil.



REMARQUE

- L'appareil restera en mode d'appariement pendant 5 minutes au maximum.
- Pour réinitialiser vos paramètres réseau d'usine, appuyez sur le bouton Wi-Fi et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes. Vous entendrez deux bips une fois l'appareil réinitialisé.
- Après la réinitialisation, l'appareil passera automatiquement en mode d'appariement.
- Un voyant Wi-Fi fixe indique que l'appareil est connecté au réseau domestique avec succès.

Première utilisation



REMARQUE

- Votre produit est conçu et fabriqué pour un usage domestique uniquement. Le produit doit être correctement installé, localisé et utilisé conformément aux instructions contenues dans les Instructions d'utilisation fournies.
- Les paramètres fournis dans le tableau sont des paramètres de conception. Pour diverses raisons, il y aura un léger écart entre les dimensions réelles et les paramètres de conception. Les données listées ne sont fournies qu'à titre de référence.

Première utilisation

REMARQUE

Lors de l'inversion de la porte, l'installation de l'armoire peut se référer aux instructions d'installation.

1. Pour vous assurer que les portes sont complètement fermées / scellées, effectuez un test sur les deux portes après l'installation de la porte décorative, par exemple en utilisant une feuille de papier entre la porte de l'appareil et son joint, en fermant la porte de l'armoire et en vérifiant qu'il y a une tension observée lors de la traction de la feuille de papier – la feuille doit rester en place sans tomber.

2. Pour inverser la porte, les caches-trous doivent être retirés de l'emplacement actuel et réinstallés pour couvrir les nouveaux trous. S'ils sont cassés lors de la dépose, ils peuvent être remplacés par les accessoires dans le sac d'accessoires.

Nettoyage avant utilisation

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et du savon neutre afin d'éliminer l'odeur typique d'un tout nouveau produit, puis séchez-les soigneusement.

Positionnement pour l'installation

AVERTISSEMENT

Avant l'installation, lisez attentivement les instructions pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil.

- Placez l'appareil éloigné des sources de chaleur telles que les poêles, les radiateurs, la lumière directe du soleil, etc.
- Les performances maximales et la sécurité sont garanties en maintenant la température intérieure correcte pour la classe d'unité concernée, comme spécifié sur la plaque signalétique.
- L'appareil fonctionne bien dans le type de climat correspondant. L'appareil peut ne pas fonctionner normalement s'il est longtemps exposé à une température au-dehors de la plage indiquée.

Important !

Une bonne ventilation est nécessaire autour du réfrigérateur pour permettre la dissipation de la chaleur, une grande efficacité et une faible consommation d'énergie. Pour cette raison, un espace libre suffisant doit être disponible autour du réfrigérateur.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10°C à +32°C
N	+16°C à +32°C
ST	+16°C à +38°C
T	+16°C à +43°C

Mise à niveau

L'appareil doit être mis à niveau pour éliminer les vibrations. Pour mettre l'appareil de niveau, il doit être en position verticale et tous les dispositifs d'ajustement doivent être en contact stable avec le plancher. Vous pouvez également ajuster le niveau en dévissant le dispositif d'ajustement de niveau approprié à l'avant (avec vos doigts ou une clé appropriée).

Inversion de la porte

Raccordement électrique

ATTENTION

Tous les travaux électriques nécessaires à l'installation de cet appareil doivent être effectués par une personne qualifiée ou autorisée.

AVERTISSEMENT

Cet appareil doit être mis à la terre. Le fabricant décline toute responsabilité dans les cas de non-respect des mesures de sécurité.

Utilisation quotidienne


Accessoires ¹⁾

Étagères/plateaux mobiles


- Diverses étagères de stockage en verre ou en plastique ou des plateaux en fil sont inclus dans votre appareil. Les combinaisons et les caractéristiques varient en fonction des modèles.
- Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières permettant de positionner les étagères à la position désirée.

Positionnement des balconnets

- Pour permettre le stockage d'emballages alimentaires de différentes tailles, les balconnets peuvent être placés à différentes hauteurs.
- Pour l'ajuster, tirez progressivement le balconnet dans le sens des flèches jusqu'à ce qu'il se libère, puis replacez-le à la position désirée.

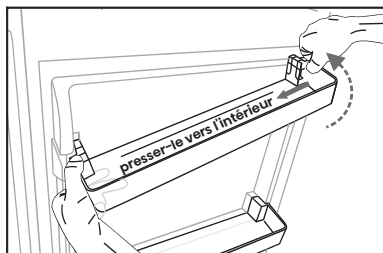

Démontage du balconnet

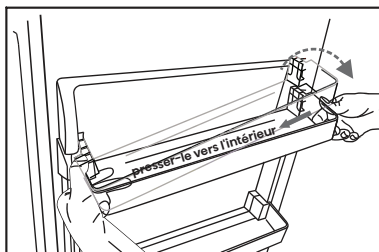

Installation du balconnet

Tiroir à légumes

- Pour le stockage des fruits et légumes.

Tiroir du congélateur

- Pour conserver les aliments congelés.

Bac à glaçons cubiques

- Pour fabriquer de la glace et stocker des glaçons.

Compartment réfrigérateur ²⁾

- Pour conserver les aliments qui n'ont pas besoin d'être congelés et avec différentes sections adaptées à différents types d'aliments.

Compartment alimentaire congélateur ²⁾

- Pour la congélation des aliments frais et le stockage des aliments congelés ou surgelés pendant de longues périodes.

Utilisation quotidienne

Décongélation des aliments ²⁾


- Dans le compartiment réfrigérateur.
- À température ambiante.
- Dans un four à micro-ondes.
- Dans un four conventionnel ou à convection.
- Les aliments, une fois décongelés, ne doivent pas être recongelés, à l'exception de cas particuliers.

1) Si l'appareil contient des accessoires et des fonctions connexes.

2) Si l'appareil contient un compartiment congélateur.

étagère multi-fonction

REMARQUE : Assurez-vous de placer correctement l'étagère multifonction de manière à ce que la sortie d'air ne souffle pas directement sur les bouteilles de vin. La figure montre un exemple d'erreur.



Exemple d'erreur

Conseils et astuces utiles

Bruits pendant le fonctionnement

Clics– Chaque fois que le compresseur s'allume ou s'éteint, on peut entendre un clic.

Bourdonnement– Dès que le compresseur est en fonctionnement, vous pouvez entendre son bourdonnement.

Bouillonnement– Lorsque le réfrigérant s'écoule dans des tubes minces, vous pouvez entendre des bruits de bouillonnement ou d'éclaboussement.

Éclaboussement– Même après l'arrêt du compresseur, ce bruit peut être entendu pendant une courte période.

Conseils pour économiser de l'énergie

- N'installez pas l'appareil à proximité des poêles, d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur.
- Minimisez la durée d'ouverture de l'appareil.
- Ne réglez pas la température plus froide que nécessaire.
- Assurez-vous que les plaques latérales et la plaque arrière de l'appareil sont à une certaine distance du mur selon les instructions relatives à l'installation.
- Si le schéma montre la combinaison correcte pour les tiroirs, le bac à légumes et les étagères, n'ajustez pas la combinaison, sinon cela aurait un

impact sur la consommation d'énergie.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquide qui s'évapore dans l'appareil.
- Couvrez ou enrobez les aliments, en particulier s'ils ont une forte saveur ou odeur.
- Placez les aliments de manière à ce que l'air puisse circuler librement autour d'eux.

Conseils pour la réfrigération

- Viande (tous les types) : Enrobez-les dans des sacs en polyéthylène (plastique) et placez-les sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir à légumes. Pour des raisons de sécurité, ne conservez-les de cette manière que pendant un ou deux jour(s).
- Aliments cuits, plats froids, etc. : ils doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruits et légumes : ils doivent être soigneusement nettoyés et placés dans le tiroir spécial prévu.
- Beurre et fromage : ils doivent être placés dans une feuille d'aluminium ou des sacs en polythène (plastique) pour éliminer l'air autant que possible.

Conseils et astuces utiles

- Bouteilles de lait : ils doivent avoir une capsule et doivent être conservés dans le porte-bouteilles sur la porte.

Conseils pour la congélation

Lors du premier démarrage ou après une période de non-utilisation. Avant de mettre des aliments dans le compartiment, laissez l'appareil fonctionner pendant 2 heures sur les réglages les plus élevés.

- Préparez les aliments en petites portions pour qu'ils puissent être rapidement et complètement congelés et qu'ils ne soient possibles d'être décongelés ultérieurement que la quantité requise.
- Enrobez les aliments dans une feuille d'aluminium ou un sac en polyéthylène (plastique) et assurez-vous que les emballages sont hermétiques.
- Ne laissez pas les aliments frais non congelés toucher les aliments déjà congelés pour éviter une augmentation de la température de ces derniers.
- Les produits glacés, s'ils sont consommés immédiatement après avoir été retirés du compartiment congélateur, provoqueront probablement des gelures de

congélation sur la peau.

- Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque emballage congelé afin de suivre la durée de stockage.

Conseils pour le stockage des aliments congelés

- Assurez-vous que les aliments congelés ont été stockés correctement par le détaillant d'aliments.
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent être recongelés.
- Ne dépassez pas la durée de stockage indiquée par le producteur d'aliments.



REMARQUE

Si l'appareil contient des accessoires et des fonctions connexes.

Mise hors tension de votre appareil

- Utilisation de l'appareil.
- Débranchez la fiche d'alimentation.
- Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement.
- Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement coincées pour permettre à l'air de circuler.

Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires intérieurs et extérieurs) doit être nettoyé une fois au moins tous les deux mois.



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique !

L'appareil ne doit pas être connecté à l'alimentation secteur pendant le nettoyage. Avant le nettoyage, mettez l'appareil hors tension et retirez la fiche de la prise d'alimentation secteur, ou déconnectez le disjoncteur ou le fusible.

Nettoyage et entretien

Nettoyage extérieur

Pour maintenir un bel aspect de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.

- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon propre et doux.
- Vaporisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage au lieu de la vaporiser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet d'assurer une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes et les surfaces de l'armoire avec un détergent doux et puis essuyez-les avec un chiffon doux.

ATTENTION

N'utilisez pas d'objets tranchants, car ils risquent de rayer la surface. N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voiture, d'eau de javel, d'huile éthérée, de nettoyeurs abrasifs ou de solvant organique tel que le benzène pour le nettoyage. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

Nettoyage intérieur

- Vous devez nettoyer l'intérieur de l'appareil régulièrement. Il sera plus facile de le nettoyer lorsque la quantité de stocks alimentaires à l'intérieur est petite.

Essayez l'intérieur du réfrigérateur-congélateur avec une solution à base de bicarbonate de soude, puis rincez-le à l'eau chaude avec une éponge ou un chiffon essoré. Essayez-les complètement avant de replacer les étagères et les paniers. Essayez soigneusement toutes les surfaces et les pièces amovibles avant de les remettre en place.

- Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, une couche de

givre peut se former sur les parois intérieures du compartiment congélateur si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou pendant trop longtemps. Si le givre est trop épais, choisissez un moment où le congélateur est presque vide et procédez comme suit.

- Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et laissez les portes ouvertes. Ventilez soigneusement la pièce pour accélérer le processus de dégivrage.
- Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.


ATTENTION

N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le givre du compartiment congélateur. C'est seulement après que l'intérieur soit sec que l'appareil doit être remis en marche et rebranché sur la prise de courant.

Dégivrage

Compartiment réfrigérateur

- Ce compartiment se dégivre automatiquement. L'eau de dégivrage s'écoule vers le tuyau de vidange via un récipient de collecte à l'arrière de l'appareil.

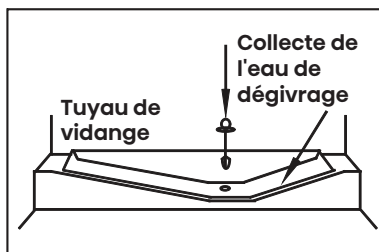

Nettoyage et entretien

Compartment congélateur

- Ce compartiment se dégivre automatiquement.

Nettoyage des joints de porte

- Veillez à ce que les joints de porte restent propres. Les aliments et les boissons collants peuvent faire coller les joints à l'armoire et les déchirer lorsque vous ouvrez la porte. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et séchez-les soigneusement après le nettoyage.



ATTENTION

L'appareil ne doit être mis sous tension qu'après que les joints de porte soient complètement secs.

Remplacement de la lumière DEL

- Pour remplacer la lampe DEL, les étapes suivantes peuvent être suivies :
 1. Débranchez votre appareil.
 2. Retirez le couvercle de la lampe en le poussant vers le haut et le sortant.
 3. Tenez le couvercle de la DEL d'une main puis retirez-le de l'autre main en pressant sur le loquet du connecteur.
 4. Remplacez la lampe DEL et installez-la correctement en place.

Remarque :

- Ce produit possède une source lumineuse avec une efficacité énergétique de classe G.



AVERTISSEMENT

La lampe DEL ne doit pas être remplacée par l'utilisateur ! Si elle est endommagée, contactez le service d'assistance à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou que vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer des vérifications simples avant d'appeler le service après-vente, voir ci-dessous. Vous pouvez effectuer quelques contrôles simples conformément à cette section avant d'appeler le service.



AVERTISSEMENT

- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles mentionnés ci-dessus, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance autorisé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique, remplacez-le si nécessaire.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la chambre à un niveau plus bas pour résoudre ce problème.
	Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage, ou pendant peu de temps après la mise sous tension de l'appareil pour protéger le compresseur.
Odeurs provenant du compartiment	L'intérieur peut avoir besoin d'être nettoyé.
	Certains aliments, récipients ou emballages engendrent des odeurs.
Bruit généré par l'appareil	Les sons ci-dessous sont tout à fait normaux : • Bruits de fonctionnement du compresseur. • Bruit de mouvement de l'air du petit moteur du ventilateur dans le compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments. • Son de gargouillement similaire au bouillonnement de l'eau. • Bruit d'éclatement pendant le dégivrage automatique. • Bruit de cliquetis avant le démarrage du compresseur.
	D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et peuvent nécessiter que vous effectuiez une vérification et preniez des mesures : • L'appareil n'est pas à niveau. • L'arrière de l'appareil touche le mur. • Les bouteilles ou les contenants tombent ou roulent.
Le moteur fonctionne en continu	Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, il devra fonctionner plus dans les circonstances suivantes : • La température est réglée plus bas que nécessaire. • Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil. • La température extérieure de l'appareil est trop élevée. • Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent. • Après l'installation de l'appareil ou s'il a été éteint pendant une longue période.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
Une couche de givre se produit dans le compartiment	Assurez-vous que les sorties d'air ne sont pas bloquées par des aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante. Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée. Pour enlever le givre, référez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».
La température intérieure est trop chaude	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop souvent ; ou les portes sont maintenues ouvertes à cause d'un obstacle quelconque ; ou l'appareil est situé à un endroit avec un dégagement insuffisant sur les côtés, à l'arrière et en haut.
La température intérieure est trop froide	Augmentez la température en suivant le chapitre « Commandes d'affichage ».
Les portes ne se ferment pas facilement	Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 10-15 mm pour permettre aux portes de se refermer, ou que quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.
De l'eau s'égoutte sur le plancher	Il se peut que le bac à eau (situé au bas arrière de l'armoire) ne soit pas correctement mis à niveau, ou que la sortie d'évacuation (située sous le haut du dépôt du compresseur) ne soit pas correctement positionnée pour diriger l'eau dans ce bac, ou que la sortie d'eau soit bloquée, ou que l'eau ne soit pas complètement introduite dans le connecteur. Vous auriez besoin d'éloigner le réfrigérateur du mur pour vérifier le bac et la sortie.
La lumière ne fonctionne pas	• La lumière DEL peut être endommagée. Reportez-vous au remplacement des lumières DEL dans le chapitre Nettoyage et entretien. • Le système de commande a désactivé les lampes du fait que la porte est maintenue ouverte pendant trop longtemps. Fermez et rouvrez la porte pour réactiver les lumières.
Impossible de connecter l'appareil au réseau Wi-Fi (cette clause s'applique uniquement aux appareils avec fonction Wi-Fi)	• Le mot de passe du réseau Wi-Fi domestique est incorrectement saisi. Assurez-vous que le mot de passe est correct et reconnectez-vous. • La fréquence du routeur Wi-Fi domestique n'est pas de 2,4 GHz. L'appareil prend uniquement en charge la fréquence radio de 2,4 GHz. Configurez un SSID du Wi-Fi 2,4 GHz dédié et connectez-y l'appareil.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
Impossible de connecter l'appareil au réseau Wi-Fi (cette clause s'applique uniquement aux appareils avec fonction WiFi)	Le routeur et l'appareil sont éloignés, ce qui influence la stabilité du réseau. Essayez de rapprocher le routeur de l'appareil ou d'acheter un prolongateur de portée Wi-Fi et de l'installer.

Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit d'éliminer cet appareil comme des déchets ménagers.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un contenant de collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil

- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Coupez le câble d'alimentation et jetez-le.

	Mise au rebut correcte de ce produit
 	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Suggestion d'utilisation de l'appareil

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes.

- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments d'aliments congelés deux étoiles sont adaptés pour conserver des aliments pré-congelés, conserver ou fabriquer de la crème glacée et des glaçons.
- Les compartiments d'une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés pour congeler les aliments frais.

No.	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés
1	Réfrigérateur	+2~+8	Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments qui ne conviennent pas à la congélation.
2	(***)* Congélateur	≤-18	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits à base de viande (la durée recommandée est de 3 mois - les valeurs nutritives et la saveur décroissent avec le temps), adaptés aux aliments frais surgelés.
3	*** Congélateur	≤-18	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits à base de viande (la durée recommandée est de 3 mois- les valeurs nutritives et la saveur décroissent avec le temps). Non adaptés à la congélation d'aliments frais.
4	** Congélateur	≤-12	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits à base de viande (la durée recommandée est de 2 mois- les valeurs nutritives et la saveur décroissent avec le temps). Non adaptés à la congélation d'aliments frais.

Suggestion d'utilisation de l'appareil

No.	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés
5	*-Congélateur	≤-6	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits à base de viande (la durée recommandée est de 1 mois- les valeurs nutritives et la saveur décroissent avec le temps). Non adaptés à la congélation d'aliments frais.
6	0-étoile	-6~0	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments emballés, etc. (recommandé de le consommer dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours). Aliments transformés encapsulés partiellement emballés / enrobés (aliments non congelables).
7	Refroidissement	-2~+3	Porc frais/congelé, bœuf, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc. (7 jours au-dessous de 0 °C et au-dessus de 0 °C est recommandé pour la consommation dans la même journée, de préférence pas plus de 2 jours). Fruits de mer (au-dessous de 0 °C pendant 15 jours, il n'est pas recommandé de les conserver au-dessus de 0 °C).
8	Aliments frais	0~+4	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, aliments cuits, etc. (Recommandé de le consommer dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours).
9	Vin	+5~+20	Vin rouge, vin blanc, vin mousseux etc.

Suggestion d'utilisation de l'appareil



REMARQUE

Veuillez conserver différents aliments en fonction des compartiments ou de la température de stockage cible de vos produits achetés.

- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures dans l'appareil,

Nettoyage du distributeur d'eau (spécial pour les produits avec distributeur d'eau) :

- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; rincez le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été prise pendant 5 jours.



AVERTISSEMENT

- Les aliments doivent être emballés dans des sacs avant d'être stockés dans le réfrigérateur, et les liquides doivent être emballés dans des bouteilles ou des récipients avec capsule pour éviter le problème, car la structure de conception du produit n'est pas facile à nettoyer.

Information de conformité

Type d'équipement radio :	Module Wi-Fi
Plage de fréquence de fonctionnement :	2,412 GHz - 2,472 GHz
Puissance de sortie maximale :	20 dBm EIRP
Gain d'antenne maximal :	-1,53 dBi

ou

Type d'équipement radio :	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Plage de fréquence de fonctionnement :	2,412 GHz - 2,472 GHz
Puissance de sortie maximale :	≤20 dBm/MHz (EIRP) (Gain d'antenne ≤-1,53 dBi)
Gain d'antenne maximal :	Gain : -1,53 dBi
Bluetooth	
Plage de fréquence :	2,412 GHz - 2,472GHz
Sortie porteuse :	6 dBm (≤10 dBm)
Type d'émission :	F1D

La société certifie la conformité du dispositif ConnectLife avec les exigences indispensables et les autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité détaillée peut être consultée sur la page Internet de votre appareil <https://auid.connectlife.io>, dans la section des documents complémentaires.

FR

Inhalt

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise.....03

Beschreibung des Geräts..... 14

Elektronische Steuerung..... 15

Erste Benutzung..... 21

Seitenwechsel der Tür..... 22

Tägliche Nutzung..... 22

Hilfreiche Tipps und Tricks..... 23

Reinigung und Pflege..... 24

Fehlerbehebung..... 26

Entsorgung des Gerätes..... 29

Vorschläge zur Verwendung des Geräts..... 30

Informationen zur Konformität..... 33

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und ordnungsgemäßen Verwendung lesen Sie bitte vor Installation und erstmaligem Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Zur Vermeidung von unnötigen Fehlern und Unfällen ist es erforderlich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, hinreichend vertraut sind mit dessen Betrieb und seinen Sicherheitsmerkmalen. Bewahren Sie diese Anleitungen sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese beim Gerät verbleiben, wenn dieses verstellt oder verkauft wird, damit jeder, der das Gerät im Laufe seiner Lebenszeit verwendet, ausreichend über dessen korrekte Inbetriebnahme und Sicherheit informiert ist.

Zum Schutz des Lebens und Eigentums beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung, denn der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die aufgrund von Missachtungen entstehen.



Sicherheit für Kinder und Menschen mit Gebrechen

Nach EN-Norm

Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise erfahren und die Risiken gekannt haben. Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.



Sicherheit für Kinder und Menschen mit Gebrechen

Nach IEC-Norm

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (auch Kinder) geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder keine nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt haben, außer sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten haben oder von dieser beaufsichtigt werden.

- Halten Sie alle Verpackungsteile von Kinder fern, weil es die Gefahr des Erstickens besteht.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse, wenn Sie das Gerät entsorgen, schneiden Sie das Verbindungskabel (so nah am Gerät wie möglich) ab und entfernen Sie die Tür, um zu vermeiden, dass spielende Kinder Stromschläge erhalten, wenn sie sich darin einschließen.
- Wenn Sie das Gerät, mit Magnettürverschluss, gegen eine älteres Gerät mit Schnappschloss (Verriegelung) an der Tür oder dem Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf, das Schnappschloss unbrauchbar zu machen, bevor sie es entsorgen. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass für Kinder daraus eine Todesfalle wird.



Allgemeine Sicherheitsvorschriften

• **WARNUNG**

Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen wie

1. Mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
2. Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen;
3. Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen;
4. Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen.

• **WARNUNG**

Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem.

• **WARNUNG**

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

• **WARNUNG**

Halten Sie die Belüftungsöffnungen, die Geräteverkleidung oder die integrierte Struktur von Behinderungen frei.



Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- **WARNUNG**

Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, außer wenn die vom Hersteller empfohlen sind.

- **WARNUNG**

Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

- **WARNUNG**

Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer wenn sie die vom Hersteller empfohlenen Typen sind.

- **WARNUNG**

Das Kältemittel und Isoliertreibgas sind brennbar. Bei der Entsorgung des Geräts handeln Sie es nur bei einem zugelassenen Entsorgungszentrum. Nicht Flamme aussetzen.

- **WARNUNG**

Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

- **WARNUNG**

Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose oder portable Stromversorgung nicht an der Geräterückseite auf.



Austauschen der Beleuchtungslampen

• **WARNUNG**

Die Beleuchtungslampen dürfen nicht vom Benutzer ausgetauscht werden! Wenn die Beleuchtungslampen beschädigt sind, wenden Sie sich an den Kundendienst. Dieser Warnhinweis gilt nur für die Kühlschränke, die Beleuchtungslampen enthalten.



Kältemittel

Das Kältemittel Isobuten (R600a) ist innerhalb des Kältemittelkreislaufs des Gerätes enthalten, und ein Naturgas mit einer besonders hohen Umweltverträglichkeit ist jedoch brennbar. Während des Transports und der Installation des Gerätes sollen Sie sicherstellen, dass keine der Komponenten des Kältemittelkreislaufs beschädigt ist. Das Kältemittel (R600a) ist brennbar.

• **WARNUNG**

Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise



WARNUNG

Gefahr von Brand/brennbaren Stoffen

Wenn der Kältemittelkreislauf beschädigt würde:

- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.
- Lüften Sie den Raum sorgfältig, in dem das Gerät steht.

Es ist gefährlich, diese Spezifikationen zu ändern oder das Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Jegliche Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag führen.



Elektrische Sicherheit

1. Das Stromkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nicht eingequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Stromstecker könnte Kurzschluss, Stromschlag oder Überhitzung und sogar einen Brand verursachen.
3. Achten Sie darauf, dass Sie an den Gerätenetzstecker gelangen.
4. Ziehen Sie nicht am Kabel.
5. Stecken Sie den Stromstecker nicht ein, wenn die Stromsteckerbuchse locker ist. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
6. Das Gerät darf ohne Deckel auf der Innenbeleuchtung nicht betrieben werden.



Elektrische Sicherheit

7. Der Kühlschrank eignet sich nur für Einphasenwechselstrom mit 220~240V/50Hz. Wenn die Spannungsschwankung im Benutzerbezirk so groß ist, dass die Spannung den oben genannten Bereich überschreitet, verwenden Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt A.C.Automatischer Spannungsregler von mehr als 350W zum Kühlschrank. Der Kühlschrank muss an eine spezielle Steckdose statt einer gemeinsamen mit anderen elektrischen Geräten angeschlossen werden. Sein Stecker muss für eine Steckdose mit Erdung geeignet sein.

Tägliche Nutzung

- Lagern Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten im Gerät; es besteht Explosionsgefahr.
- Betreiben Sie keine anderen elektrogeräte innerhalb des Kühlschranks (zum Beispiel elektrische Eismaschinen, Mischungen usw.).
- Ziehen Sie, wenn Sie das Gerät ausstecken, immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der Plastikteile des Geräts.
- Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Luftaustrittsöffnung an der Rückwand.
- Vorverpackte Tiefkühlkost gemäß den Anweisungen des Tiefkühlkostherstellers lagern.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

- Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten strikt befolgt werden. Siehe entsprechende Anweisungen zum Einfrieren.
- Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen.
- Gefrorenes Essen können Frostverbrennungen verursachen, wenn sie direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach konsumiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne.
- Halten Sie Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen fern von dem Gerät, so dass das Gerät nicht in Brand gesetzt ist.
- Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränke im normalen Haushalt, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, bestimmt. Sie sollten beim Bewegen vorsichtig sein, da das Gerät schwer ist.
- Entfernen Sie nicht die Gegenstände aus dem Gefrierfach und berühren Sie nicht sie, wenn Ihre Hände feucht/nass sind, da dies Hautabschürfungen oder Frost/Gefrierbrand verursachen könnte.
- Verwenden Sie niemals die Basis, Schubladen und Türen usw. zum Stehen oder als Träger.
- Nicht essen Eis am Stiel oder Eiswürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach, da dies zu Gefrierbrand in Mund und Lippen führen könnte.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

- Gefrorene Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden, wenn sie einmal abgetaut wurden
- Überbelasten Sie die Türabsteller nicht oder legen nicht zu viele Nahrungsmittel im Gemüsefach, um Herunterfallen der Gegenstände zu vermeiden. Dies könnte zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Nie verdecken oder blockieren die Lüftungsschlitze des Gerätes.
- Fügen Sie außerhalb des Gerätegehäuses einen Temperatursensor hinzu, um die Temperatur in der Nähe des Geräts zu messen und den Betrieb des Geräts zu verbessern.
- Das WiFi-Modul ist in der Steuereinheit oben auf dem Gerät installiert. Zum Vermeiden von Interferenzen und schwachen Signalen wird empfohlen, keine großflächigen Metallprodukte oder wasserhaltigen Getränke im oberen Bereich der Box zu positionieren (Diese Klausel gilt nur für Geräte mit WiFi/ WLAN-Funktion).



VORSICHT

Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen Sie das Stromkabel aus der Buchse.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hilfe von Metallobjekten, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.
- Verwenden Sie einen Kunststoffschaber anstelle von scharfen Gegenständen, um Frost vom Gerät zu entfernen.

Installation

- Befolgen Sie für die elektrische Verbindung sorgfältig die Anweisungen in den einzelnen Absätzen. Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob es beschädigt ist.
- Ist es beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an. Sondern setzen Sie sich umgehend mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, in Verbindung. Heben Sie in diesem Fall bitte alle Verpackungsmaterialien auf.
- Es ist ratsam, zumindest vier Stunden zu warten, bevor das Gerät eingeschaltet wird, damit das Öl in den Kompressor zurück fließen kann.
- Um das Gerät herum, sollte ausreichend Luftzirkulation vorhanden sein; ansonsten kann es Überhitzen. Befolgen Sie alle für die Installation relevanten Anweisungen, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten.
- Wenn möglich, sollte die Rückseite des Geräts an eine Wand zeigen, um den Kontakt zu warmen Teilen (Kompressor, Kondensator) zu vermeiden. Befolgen Sie die für die Installation relevanten Anweisungen, um Brandrisiken zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizungen oder Kochstellen stehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nach der Geräteaufstellung zugänglich ist.
- Sendefrequenzband(-bänder) und maximal zulässige Sendeleistung in dem/den Betriebsfrequenzband(-bänder): 2400-2483,5MHz, kleiner als oder gleich 20dbm.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

- Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen Heizung und Körper installiert und betrieben werden (Diese Klausel gilt nur für Geräte mit WiFi/ WLAN-Funktion).

Service

- Alle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
- Das Produkt muss von einem zugelassenen Service-Zentrum gewartet werden; außerdem dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
 1. Wenn das Gerät Frost-Free ist.
 2. Wenn das Gerät das Gefrierfach enthält.

Im Falle einer Fehlfunktion

Wenn eine Fehlfunktion am Gerät auftritt, sehen Sie bitte zuerst den Abschnitt „Fehlerbehebung“ dieser Anleitung. Wenn die Informationen dort Ihnen nicht helfen, führen Sie bitte keine weiteren Arbeiten selbst durch. Unter keinen Umständen sollten Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Die von unerfahrenen Personen durchgeführten Reparaturen können zu Verletzungen oder schweren Funktionsstörungen führen.

Entfernen der Transportverpackung

Das Gerät und die Innenausstattung sind für den Transport geschützt. Ziehen Sie den Klebeband auf der linken und rechten Seite der Tür ab. Sie können alle Reste von Kleber mit Waschbenzin entfernen. Entfernen Sie alle Klebebänder und Packstücke aus dem Inneren des Gerätes.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise


HINWEIS

Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen. (Diese Klausel gilt nur für die EU-Region.)

Beschreibung des Geräts

Geräteansicht

- ① Elektronische Steuerung
- ② Multifunktionsablage
- ③ Lagerregale
- ④ Frische-Schublade
- ⑤ Abdeckung des Gemüsefachs
- ⑥ Gemüsefach
- ⑦ Gefrierfachschubladen
- ⑧ Türregal

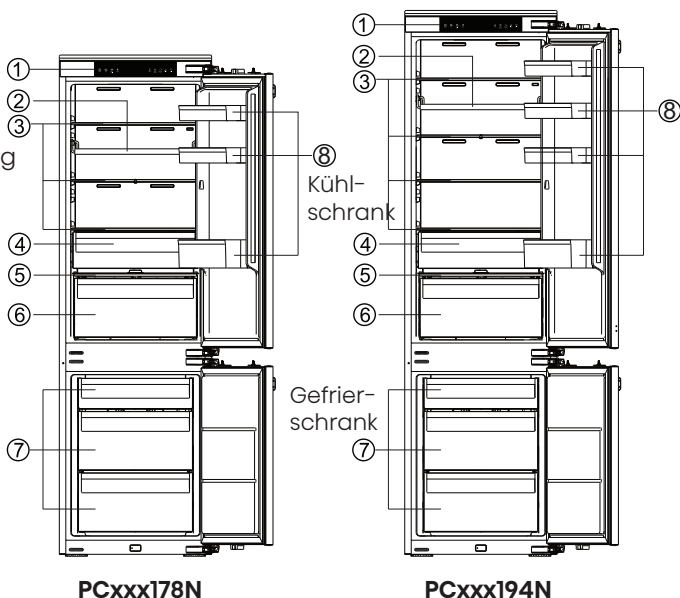

HINWEIS


- Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte kann Ihr Kühlschrank geringfügig von dieser Bedienungsanleitung abweichen, die Funktionen und die Bedienung bleiben jedoch gleich.
- Um die beste Energieeffizienz dieses Produktes zu erhalten, legen Sie bitte alle Regale, Schubladen und Körbe auf ihre ursprüngliche Position wie die Abbildung oben.

Elektronische Steuerung

Alle Funktionen und Bedienelemente des Geräts sind über ein Bedienfeld zugänglich, das sich bequem erreichbar oben auf dem Gehäuse befindet. Eine Display-Platine ermöglicht die einfache und intuitive Konfiguration von Funktionen und Einstellungen.

Anzeigesteuerung

Benutzen Sie Ihr Haushaltsgerät entsprechend der folgenden Bedienungsanweisungen, Ihr Haushaltsgerät verfügt über die entsprechenden Funktionen und Modi wie die Displayanzeige im unten gezeigten Bild. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, beginnt die Hintergrundbeleuchtung der Symbole auf dem Bildschirm zu funktionieren. Wird bei geschlossenen Türen keine Taste gedrückt, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach einer Minute ab.

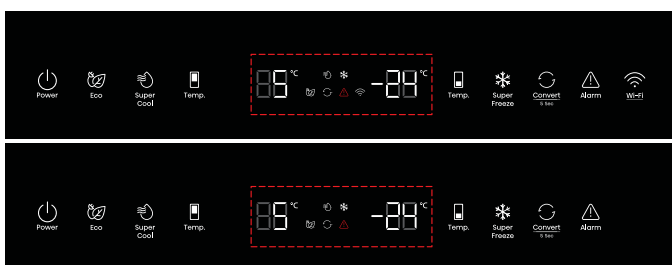

**Elektronische Steuerung
(an der Oberseite des
Geräts) mit WiFi/ WLAN-
Funktion**

**Elektronische Steuerung
(an der Oberseite des
Geräts) Ohne WiFi/
WLAN-Funktion**

1. Strom (Leistung)

 Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen möchten, können Sie es durch 3 Sekunden langes Drücken der Taste „Power“ ausschalten. Halten Sie die „Power“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Standby-Funktion ein- oder auszuschalten. Bei aktivierter Standby-Funktion erscheint im Display „--“.

WICHTIG!

Bewahren Sie während dieser Zeit keine Lebensmittel im Kühlschrank auf. Wenn Sie den Kühlschrank längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Stecker.



HINWEIS

Bei aktivierter Standby-Funktion kühlt der Kühlschrank nicht mehr.

2. Eco

 Drücken Sie die Taste „Eco“ , um die Energiesparfunktion einzuschalten; das Symbol  leuchtet.

Bei eingeschalteter Eco-Funktion wird die Temperatur des Kühlschranks automatisch auf 6°C und die Temperatur des Gefrierschranks automatisch auf -17°C umgeschaltet. Wenn die Eco-Funktion eingeschaltet ist, können Sie sie durch Drücken der Taste „Temp.“  oder „Eco“  ausschalten und die Kühlschranktemperatur wird wieder auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.

3. SuperCool

 Die SuperCool Einstellung hilft dabei die im Kühlschrank aufbewahrten Lebensmittel während Zeiten erhöhten Bedarfs auf der eingestellten Temperatur zu halten, bei großen Lebensmittelmengen oder zeitweise warmen Raumtemperaturen.

Elektronische Steuerung

Die Funktion SuperCool senkt die Temperatur im Kühlfach.

1. Drücken Sie die Taste „Super Cool“  um diese Funktion zu aktivieren. Das Symbol  leuchtet auf und die Temperaturanzeige des Kühlschranks zeigt 2°C an.


2. Die SuperCool-Funktion schaltet sich nach 6 Stunden automatisch ab.

3. Bei aktivierter SuperCool-Funktion können Sie diese durch Drücken der Taste „SuperCool“  oder der linken Taste „Temp.“  ausschalten. Zwecks manueller Ausschaltung der SuperCool funktion wird die Einstellung der Kühlschranktemperatur auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.

4. Kühlfach-Temperatur

 Drücken Sie wiederholt die linke Taste „Temp.“ , um die verfügbaren

Temperatureinstellungen von 8°C bis 2°C zu durchlaufen.




HINWEIS

Jedes Drücken dieses Knopf wird die Einstellung um ein Grad mindern.

5. Gefrierfach Temperatur

 Drücken Sie wiederholt die rechte Taste „Temp.“ , um durch die verfügbaren Temperatureinstellungen von -14°C bis -24°C zu blättern.



HINWEIS

Jedes Drücken dieses Knopf wird die Einstellung um ein Grad mindern.

Temperatur der Kühlschrankfächer einstellen

Wenn Sie eine Temperatur einstellen, legen Sie eine Durchschnittstemperatur für das gesamte Fach fest. Die wirkliche Temperatur der Kühlschrankfächer kann von den angezeigten Temperaturen abweichen, abhängig von der Menge und Platzierung der Lebensmittel im Kühlschrank und der umgebenden Raumtemperatur.

Empfohlene Temperatur Einstellungen

Kühlschrankfach: 4°C

Gefrierfach: -18°C

6. SuperFreeze

 Durch die SuperFreeze wird die Temperatur im Gefrierfach schnell heruntersetzt. So werden die Lebensmittel schneller als üblich eingefroren.

Durch diese Funktion werden die Vitamine und Nährstoffe von frischen Lebensmitteln für eine längere Zeit bewahrt.

1. Drücken Sie die Taste „SuperFreeze“ , um diese Funktion zu aktivieren. Das Symbol  leuchtet auf und die Temperatur des Gefrierschranks stellt sich auf -24°C ein.

2. Der SuperFreeze-Modus wird automatisch nach 52 Stunden deaktiviert.

3. Bei aktivierter SuperFreeze-Funktion können Sie diese durch Drücken der Taste „SuperFreeze“  oder der rechten Taste „Temp.“  ausschalten. Um die SuperFreeze funktion manuell auszuschalten, wird die Einstellung der Gefrierfachtemperatur auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.

Elektronische Steuerung



HINWEIS

Stellen Sie bei der Auswahl der SuperFreeze-Funktion sicher, dass sich keine Flaschen- oder Dosengetränke (vor allem kohensäurehaltige Getränke) im Gefrierfach befinden. Flaschen und Dosen können explodieren.

7. Alarm



Alarm

Alarm bei hoher Temperatur:

Wenn die Temperatur im Inneren des Geräts zu hoch ist, ertönt ein Alarm und das Symbol „“ leuchtet. In der Nicht-Standby-Funktion wird die Temperatur im Inneren des Geräts 24 Stunden nach dem Einschalten ermittelt. Falls die Temperatur 4 Stunden lang zu hoch bleibt, wird der Hochtemperaturalarm ausgelöst.

Ausschalten des Alarms:

Wenn Sie den akustischen Alarm ausschalten möchten, drücken Sie kurz die Alarm-Taste. Das Symbol „“ leuchtet so lange, bis die tatsächliche Temperatur im Gerät unter den Alarmwert fällt. Sobald das Gerät eine angemessene Temperatur erreicht hat, erlischt das Symbol „“, und der Hochtemperaturalarm erlischt. Falls Sie den Hochtemperaturalarm nicht abgestellt haben, leuchtet das Alarmsymbol weiter, und der Summer ertönt dreimal pro Minute. Nach mehr als 10 Minuten wird der Alarm beendet.

Alarm Offene Tür:

Bleibt eine Tür länger als 1 Minute offen, ertönt ein Alarm. In der ersten und zweiten Minute ertönt der Alarm fünfmal pro Minute. Ab der dritten Minute ertönt der Alarm einmal pro Sekunde. Wenn der Alarm über einen längeren Zeitraum ertönt, wird der Summer 10 Minuten nach dem Öffnen der Tür abgeschaltet.

Während des Alarms kann der Alarmton durch Drücken einer beliebigen Taste abgestellt werden. Um den Alarm auszuschalten, schließen Sie alle Türen vollständig.

Demomodus

Der Demomodus ist für die Anzeige im Geschäft gedacht und verhindert, dass der Kühlschrank Kühlluft erzeugt. In diesem Modus scheint der Kühlschrank zu funktionieren, aber er erzeugt keine kühle Luft.

1. Gerät mit WiFi-Funktion (WLAN)

Zum Einschalten des Demomodus halten Sie die Tasten „Power“ und „Wi-Fi“ gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt. Der Summer ertönt dreimal. Auf dem Display wird „OF“ angezeigt. Der Demo-Modus wurde aktiviert. Wird 10 Sekunden lang keine Taste betätigt, bleibt „OF“ als Anzeige sichtbar, andernfalls wird die eingestellte Temperatur angezeigt. Zum Ausschalten des Demomodus halten Sie die Tasten „Power“ und „Wi-Fi“ gleichzeitig für 3 Sekunden lang gedrückt; der Summer ertönt dreimal.

Elektronische Steuerung

2. Gerät ohne WiFi-Funktion (WLAN)

Zum Einschalten des Demomodus halten Sie die Tasten „Power“ und „Alarm“ gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt. Der Summer ertönt dreimal. Auf dem Display wird „OF“ angezeigt. Der Demo-Modus wurde aktiviert. Wird 10 Sekunden lang keine Taste betätigt, bleibt „OF“ als Anzeige sichtbar, andernfalls wird die eingestellte Temperatur angezeigt.

Zum Ausschalten des Demomodus halten Sie die Tasten „Power“ und „Alarm“ gleichzeitig für 3 Sekunden lang gedrückt; der Summer ertönt dreimal.

8. Umwandeln



Halten Sie die Taste „Convert“  für 5 Sekunden gedrückt, um die Umschalt-Funktion ein- oder

auszuschalten.

Das Gefrierfach kann komplett in ein Smart Zone-Fach umgewandelt werden. Die Temperatur in diesem Fach liegt bei oder knapp unter 0°C. Bewahren Sie deshalb darin keine Lebensmittel auf, die empfindlich auf niedrige Temperaturen reagieren, da sie einfrieren könnten. Leeren Sie das Gefrierfach, bevor Sie auf die Smart Zone-Funktion umschalten, damit die gefrorenen Lebensmittel nicht auftauen und verderben.

• Aktivieren der Umschalt-Funktion:

- drücken Sie die Taste „Convert“ 5 Sekunden lang. Es ertönt ein Signalton, und die Anzeige „“ leuchtet auf.
- Ist diese Funktion aktiviert, wird die Temperatur im Gefrierfach auf 0°C und die Temperatur im Kühlfach auf 4°C eingestellt. Auf dem Display blinkt „“, bis die Temperatur im Gefrierfach die entsprechende Temperatur erreicht hat. Bei Erreichen dieser Temperatur leuchtet die Anzeige „“ konstant.
- Einstellen der Temperatur im Smart Zone-Fach: Stellen Sie mittels der rechten Taste „Temp.“ die Temperatur zwischen -5°C und +3°C ein.
- Einstellen der Temperatur im Kühlfach: Verwenden Sie die linke Taste „Temp.“, um die Temperatur zwischen +2°C und +8°C einzustellen.
- Bei aktivierter Umschaltfunktion werden die Funktionen SuperCool, SuperFreeze und Eco deaktiviert, während andere Funktionen aktiviert werden können.
- Bei aktivierter Umschaltfunktion wird die Alarmfunktion für hohe Temperaturen im Gefrierschrank deaktiviert.
- Deaktivieren der Umschaltfunktion: Drücken Sie die Taste „Convert“ erneut für 5 Sekunden. Es ertönt ein Signalton, und die Anzeige Umwandeln leuchtet nicht mehr.

Elektronische Steuerung

Bei deaktivierter Umschaltfunktion wird die Temperatur im Gefrierfach auf -18°C und die Temperatur im Kühlfach auf 4°C eingestellt.

9. Wi-Fi (Diese Klausel gilt nur für Geräte mit WiFi/ WLAN-Funktion)



WLAN-Verbindung für Ihren Kühlschrank

ConnectLife App

ConnectLife ist eine Smart-Home-App, mit der Sie per Smartphone oder Tablet mit Ihren intelligenten Geräten kommunizieren können.

Installation

1. Öffnen Sie den Apple App Store (iOS) oder den Google Play Store (Android) auf Ihrem Smartphone.
2. Suchen Sie die App „ConnectLife“. Sie sehen eine Anwendung mit dem folgenden Symbol:



3. Laden Sie die ConnectLife-App von ConnectLife, LLC herunter und installieren Sie sie.
Alternativ können Sie auch den folgenden QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet scannen, um die ConnectLife-App zu finden:



HINWEIS

- Die Entfernung zwischen Ihrem Gerät und dem WLAN-Router kann die Leistung beeinträchtigen. Wenn sie zu weit voneinander entfernt sind kann das Koppeln Ihres Geräts fehlschlagen oder länger dauern.
- Die Appliance unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke. Die SSID des WLAN-Netzwerks muss sichtbar sein.
- Die umgebende Funk-Umgebung (andere angeschlossene Geräte) kann die Leistung Ihres Netzwerks beeinträchtigen.
- Die WLAN-Verbindung Ihres Geräts kann aufgrund externer Faktoren wie Ihrer Heimnetzwerkumgebung oder Ihres Internetanbieters unterbrochen werden.

Das Anschließen Ihres Kühlschranks

(Diese Klausel gilt nur für Geräte mit WiFi/ WLAN-Funktion)


Nachdem Sie die ConnectLife-App installiert haben, melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto und folgen Sie diesen Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet und das Anzeigefeld aktiv ist. Wenn das Bedienfeld aufleuchtet, wissen Sie, dass das Gerät bereit ist.

Elektronische Steuerung



2. Halten Sie die WLAN-Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis ein Piepton ertönt und das „“-Licht blinkt, nachdem es einige Sekunden lang konstant geleuchtet hat.

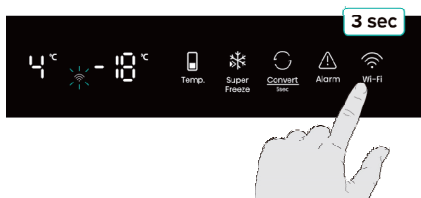

3. Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Telefon Bluetooth aktiviert ist, und öffnen Sie die ConnectLife-App. Achten Sie auf das Pop-up-Fenster mit der Anzeige, dass ein neues Gerät gefunden wurde. Tippen Sie auf die Schaltfläche im Pop-up-Fenster und folgen Sie den Anweisungen, um fortzufahren.

4. Wenn kein Pop-up erscheint, tippen Sie in der App auf die Schaltfläche „Add appliance“ oder „+“.

5. Suchen Sie „Refridgerator“ in der Geräteliste und wählen Sie das Gerät aus.

6. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihren Kühlschrank zu verbinden. Direkt nach der Einrichtung wird Ihr Kühlschrank auf Ihrem Startbildschirm angezeigt.



HINWEIS

- Das Gerät bleibt maximal 5 Minuten lang im Kopplungsmodus.
- Um Ihre Netzwerkeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Wi-Fi-Taste 6 Sekunden lang gedrückt. Sie hören zwei Pieptöne, sobald das Gerät zurückgesetzt wurde.
- Nach dem Zurücksetzen geht das Gerät automatisch in den Kopplungsmodus über.
- Ein dauerhaftes WLAN-Licht zeigt an, dass das Gerät erfolgreich mit dem Heimnetzwerk verbunden ist.

Erste Benutzung



HINWEIS

- Ihr Produkt ist nur für den Hausgebrauch konstruiert und gebaut. Das Produkt muss gemäß den Anweisungen in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung korrekt installiert, aufgestellt und betrieben werden.
- Die in der Tabelle angeführten Parameter sind Entwurfsparemeter. Aus verschiedenen Gründen gibt es eine leichte Abweichung zwischen der aktuellen Größe und dem Entwurfsparemeter. Die angeführten Daten gelten nur als Bezugsdaten.

Erste Benutzung



HINWEIS

Bei der Umkehrung der Tür kann der Installation des Schrankes auf die Installationsanleitung verwiesen werden.

1. Um sicherzustellen, dass die Türen vollständig geschlossen/ abgedichtet sind, führen Sie nach dem Einbau der Dekortür einen Test an beiden Türen durch, indem Sie z. B. ein Blatt Papier zwischen die Gerätetür und ihre Dichtung legen, die Dekortür schließen und prüfen, ob beim Ziehen des Papiers eine Spannung auftritt – das Blatt sollte an Ort und Stelle verbleiben und nicht herausfallen.

2. Für einen Seitentausch der Tür müssen die Lochabdeckungen von der aktuellen Position entfernt und wieder angebracht werden, um die neuen Löcher abzudecken. Wenn diese beim Entfernen brechen, können sie durch welche aus dem Zubehörsatz ersetzt werden.

Reinigung vor dem Gebrauch

Reinigen Sie den Innenraum des Geräts und alle internen Zubehöre mit lauwarmem Wasser und neutraler Seife, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen, um den typischen Geruch von nagelneuen Produkten zu beseitigen. Trocknen Sie anschließend alles ab.

Aufstellung an der richtigen Stelle



WARNUNG

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für den korrekten Betrieb des Geräts vor der Installation die Anweisungen sorgfältig durch.

- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Öfen, Radiatoren, direkter Sonneneinstrahlung usw.
- Maximale Leistung und Sicherheit werden gewährleistet, indem die richtige Innenraumtemperatur für die jeweilige Produktklasse, wie auf dem Typenschild angegeben, aufrechterhalten wird.
- Das Gerät funktioniert gut in dem entsprechenden Klimatyp. Das Gerät kann nicht richtig funktionieren, wenn es für einen längeren Zeitraum bei einer Temperatur oberhalb oder unterhalb des angegebenen Bereichs bleibt.

Wichtig!

Eine gute Belüftung um den Kühlschrank herum ist wichtig für das Entweichen von Hitze, hohe Geräteeffizienz und niedrigen Stromverbrauch. Aus diesem Grund sollte genügend Freiraum um den Kühlschrank herum vorhanden sein.

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C bis +32°C
N	+16°C bis +32°C
ST	+16°C bis +38°C
T	+16°C bis +43°C

Nivellierung

Das Gerät sollte eben stehen, um Vibrationen zu verhindern. Zum Nivellieren des Geräts sollte es aufrecht stehen und die Versteller sollten stabilen Kontakt mit dem Boden haben. Stellen Sie das Gerät auch waagrecht ein, indem Sie die entsprechende Niveauregulierung an der Vorderseite abschrauben (mit den Fingern oder einem geeigneten Schraubenschlüssel).

Seitenwechsel der Tür

Elektrischer Anschluss

VORSICHT

Alle elektrischen Arbeiten, die zur Installation des Geräts erforderlich sind, sollten von einer qualifizierten oder autorisierten Person durchgeführt werden.

WARNUNG

Das Gerät muss geerdet werden. Der Hersteller haftet nicht, wenn diese Sicherheitsmaßnahme nicht beachtet werden.

Tägliche Nutzung


Zubehör ¹⁾

Bewegliche Regale/Tablets


- Im Lieferumfang Ihres Geräts sind verschiedene Ablageflächen aus Glas, Kunststoff oder Draht enthalten. Verschiedene Modelle können unterschiedlich kombiniert werden und diverse Modelle verfügen über unterschiedliche Eigenschaften.
- Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Schienen ausgestattet, so dass die Regale beliebig positioniert werden können.

Positionierung der Türablagen

- Zur Aufbewahrung von Lebensmittelverpackungen unterschiedlicher Größe können die Türablagen in verschiedenen Höhen angebracht werden.
- Ziehen Sie die jeweilige Ablage beim Ausrichten schrittweise in Pfeilrichtung, bis sie sich löst, und verschieben Sie sie dann nach Bedarf.

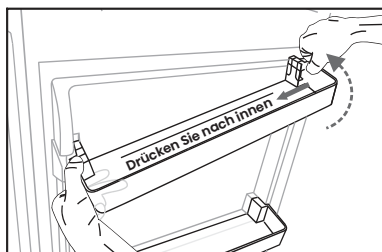

Das Türgestell herausnehmen

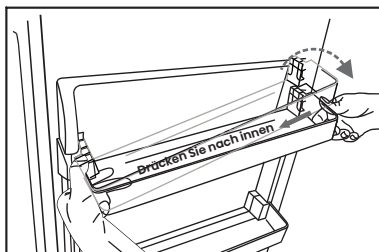

Montieren Sie das Türgestell

Gemüsefach

- Zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.

Gefrierschrank

- Zum Aufbewahren von Tiefkühlkost.

Eiswürfelbereiter

- Für die Herstellung von Eis und die Lagerung von Eiswürfeln.

Kühlfach ²⁾

- Zum Aufbewahren von Lebensmitteln, die nicht gefroren werden müssen und verschiedene Abschnitte für verschiedene Arten von Lebensmitteln geeignet sind.

Gefrierfach ²⁾

- Zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zur Lagerung von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für längere Zeit.


Tägliche Nutzung

Auftauen von Lebensmittel ²⁾

- Im Kühlfach.
 - Bei Raumtemperatur.
 - Im Mikrowellenherd.
 - In einem konventionellen Ofen oder Konvektionsofen.
 - Die Lebensmittel, die einmal aufgetaut wurden, sollten nicht mit Ausnahme von Sonderfällen wieder eingefroren werden.
- 1) Wenn das Gerät entsprechendes Zubehör und Funktionen enthält.
2) Wenn das Gerät ein Gefrierfach enthält.

Multifunktionsablage

HINWEIS: Positionieren Sie das Multifunktionsregal unbedingt korrekt, damit die Luft aus dem Auslass die Weinflaschen nicht direkt anbläst. Die folgende Abbildung zeigt einen beispielhaften Fehler.



Fehlerbeispiel

Hilfreiche Tipps und Tricks

Geräusche während des Betriebs

Klicks–Sobald der Kompressor an oder aus geht, ist ein Klicken zu hören.

Brummen–Sobald der Kompressor läuft, ist ein Brummen zu hören.

Blubbern–Wenn Kühlmittel in die dünnen Rohre fließt, können ein Blubbern oder Spritzgeräusche zu hören sein.

Spritzgeräusche–Auch wenn der Kompressor abgeschaltet wurde kann dieses Geräusch kurzfristig hörbar sein.

Energiespartipps

- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Öfen, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen.
- Halten Sie die geöffnete Zeit des Gerätes auf ein Minimum.
- Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als nötig ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Seitenplatten und die Rückwand des Gerätes in einiger Entfernung von der Wand sind und folgen Sie den Anweisungen für die Installation.
- Wenn die Abbildung die richtige Kombination für die Schubladen, Gemüsefach und Regale zeigt, passen Sie die Kombination nicht an, da sie

einen Effekt auf den Energieverbrauch bringen würde.

Tipps für das Kühlen von frischen Lebensmitteln

- Lagern Sie keine warmen Speisen oder verdunsteten Flüssigkeiten direkt im Gerät.
- Bedecken Sie Lebensmittel oder wickeln Sie sie ein, insbesondere wenn Sie stark riechen.
- Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank nicht angeschlossen und leer ist.

Tipps für Kühlung

- Fleisch (alle Arten): Wickeln Sie es in Polyäthylen (Plastik)–Beutel ein und legen Sie es auf das Glasregal über dem Gemüsefach. Für die Sicherheit speichern Sie es auf diese Weise nur ein oder zwei Tage am meisten.
- Gekochte Speisen, kalte Speisen, usw.: Diese sollten abgedeckt werden und können auf jedem Regal platziert werden.
- Obst und Gemüse: Diese sollten gründlich gereinigt und in das dafür vorgesehene Regal gestellt werden.
- Butter und Käse: Diese sollten in Aluminiumfolie oder Polyethylen (Plastik)–Beutel gelegt werden, und so viel Luft wie möglich entfernt wird.

Hilfreiche Tipps und Tricks

- Milchflaschen: Diese sollten eine Kappe haben und im Flaschenregal an der Tür aufbewahrt werden.

Tipps für das Einfrieren

Bei erster Inbetriebnahme oder nach einer langen Einsatzpause lassen Sie das Gerät 2 Stunden lang auf der höchsten Stufe laufen, bevor Sie die Lebensmittel in das Fach legen.

- Verpacken Sie die Lebensmittel in kleine Portionen, damit sie schnell und vollständig aufgetaut werden können und nur die Menge aufgetaut wird, die auch benötigt wird.
- Wickeln Sie das Essen in Aluminium- oder Plastikfolie und achten Sie darauf, dass die Päckchen luftdicht verschlossen sind.
- Vermeiden Sie einen Kontakt von frischen, nicht gefrorenen Lebensmitteln mit bereits gefrorenen Lebensmitteln, damit diese nicht durch einen Temperaturanstieg auf-/antauen.
- Eisgekühlte Produkte können, wenn Sie direkt nach Entnahme aus dem Gefrierfach verzehrt werden, zu Gefrierbrand an der Haut führen.

- Wir empfehlen Ihnen, die Gefrierpackungen entsprechend mit einem Datum zu kennzeichnen, damit Sie über das Datum des Einfrierens informiert sind.

Tipps zum Lagern von gefrorenen Lebensmitteln

- Darauf achten, dass die eingefrorenen Lebensmittel vom entsprechenden Einzelhändler gelagert wurden.
- Lebensmittel, wenn sie einmal aufgetaut sind, nicht wieder einfrieren, denn dann verderben sie schnell.
- Lagern Sie die Lebensmittel nicht länger als der Hersteller empfiehlt.



HINWEIS

Wenn das Gerät entsprechendes Zubehör und Funktionen enthält.

Ausschalten Ihres Gerätes

- Leeren Sie das Gerät.
- Ziehen Sie den Netzstecker heraus.
- Säubern und trocknen Sie das Innere gründlich.
- Stellen Sie sicher, dass alle Türen wenig geöffnet sind, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.

Reinigung und Pflege

Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät (einschließlich Zubehörteile für Exterieur und Interieur) mindestens alle zwei Monate regelmäßig gereinigt werden.



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Gerät darf während der Reinigung nicht an das Stromnetz angeschlossen sein. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker, oder schalten Sie den Schutzschalter oder die Sicherung aus.

Reinigung und Pflege

Außenreinigung

Sie sollten Ihr Gerät regelmäßig reinigen, um ein gutes Aussehen zu erhalten.

- Reinigen Sie die Digitalanzeige und das Bedienfeld mit einem sauberen, weichen Tuch.
- Spritzen Sie kein Wasser direkt auf die Oberfläche des Geräts, sondern auf das Reinigungstuch. Dies kann eine gleichmäßige Verteilung der Feuchtigkeit auf der Oberfläche gewährleisten helfen.
- Reinigen Sie die Türen und Gehäuseoberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch trocken.



VORSICHT

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden. Verwenden Sie keine Verdünnern, Autowaschmittel, Clorox, ätherisches Öl, Scheuermittel oder organischen Lösungsmittel wie Benzol zur Reinigung. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen und einen Brand verursachen.

Innenreinigung

- Sie sollten den Innenraum des Gerätes regelmäßig reinigen. Bei geringeren Nahrungsmittelvorräten ist es leichter zu reinigen. Wischen Sie den Innenraum des Kühlschranks mit einer schwachen Natriumhydrogencarbonat-Lösung und dann mit warmem Wasser durch einen ausgewungenen Schwamm oder ein Tuch abspülen. Vor dem Austauschen der Regale und Körbe wischen Sie sie vollständig trocken. Trocknen Sie alle Oberflächen und abnehmbaren Teile gründlich, bevor Sie sie wieder einsetzen.

- Obwohl dieses Gerät automatisch abtauen kann, könnte eine Frostschicht auf der Innenwände des Gefrierfachs auftreten, wenn die Tür des Gefrierfachs häufig geöffnet oder zu lang offen gehalten ist. Wenn die Frostschicht zu dick ist, gehen Sie bei geringeren Nahrungsmittelvorräten wie folgt vor:
- Entfernen Sie die bestehenden Lebensmittel und Zubehöre Körbe, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen die Türen offen. Lüften Sie den Raum gründlich, um das Auftauen zu beschleunigen.
- Beim Abschliessen des Abtauens reinigen Sie Ihr Gefrierfach wie oben beschrieben.




VORSICHT

Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, um Frost aus dem Kühlfach zu entfernen. Erst nachdem der Innenraum vollständig trocken ist, sollte das Gerät wieder eingeschaltet und an die Netzsteckdose angeschlossen werden.

Auftauen Kühlfach

- Dieses Fach wird automatisch abgetaut. Das Abtauwasser läuft über einen Auffangbehälter an der Rückseite des Geräts in den Ablaufschlauch.

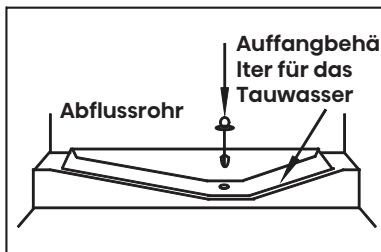

Reinigung und Pflege

Gefrierfach

- Dieses Fach wird automatisch abgetaut.

Türdichtungen reinigen

- Achten Sie darauf, die Türdichtungen sauber zu halten. Klebrige Lebensmittel und Getränke könnten zum Festkleben der Dichtungen am Schrank und zum Reißen bei der Türöffnung führen. Waschen Sie die Dichtung mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser ab. Nach der Reinigung sie gründlich abspülen und trocknen.



VORSICHT

Erst wenn die Türdichtungen vollständig trocken sind, darf das Gerät eingeschaltet werden.

Austauschen des LED-Lichts

- Folgen Sie den folgenden Schritte, um das LED-Licht auszutauschen:
 1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
 2. Entfernen Sie die Lichtabdeckung durch Aufhebeln und Herausziehen.
 3. Halten Sie die LED-Abdeckung mit einer Hand und ziehen Sie sie mit der anderen Hand, während Sie die Verriegelungslasche drücken.
 4. Ersetzen Sie das LED-Licht und lassen Sie es richtig einrasten.

Hinweis:

- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.



WARNUNG

Das LED-Licht muss nicht vom Anwender ersetzt werden!
Kontaktieren Sie bei Defekten/
Schäden bitte den Kundendienst.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben oder befürchten, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, können Sie einige einfache Überprüfungen durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen. Siehe unten. Sie können einige einfache Prüfungen gemäß diesem Abschnitt durchführen, bevor Sie den Kundendienst anfordern.



WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem bestehen bleibt, nachdem Sie die folgenden Überprüfungen durchführen, kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Elektriker, Servicetechniker oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Das Gerät funktioniert nicht richtig	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Das Gerät funktioniert nicht richtig	Prüfen Sie die Sicherung oder Schaltung Ihrer Stromversorgung und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Versuchen Sie, die Kammertemperatur auf ein kälteres Niveau einzustellen, um dieses Problem zu lösen.
	Es ist normal, dass der Gefrierschrank während dem automatischen Abtauen oder für eine kurze Zeit nach Einschalten des Gerätes nicht funktioniert, um den Kompressor zu schützen.
Gerüche aus den Fächern	Der Innenraum muss gereinigt werden.
	Einige Lebensmittel, Behälter oder die Verpackung verursachen die Gerüche.
Geräusche aus dem Gerät	Die Geräusche unten sind ganz normal: • Laufgeräusche aus dem Kompressor. • Die Luftbewegung führt zu Lärm vom kleinen Motor des Ventilators im Kühlfach oder in anderen Fächern. • Gurgelnde Geräusche ähnlich wie kochendes Wasser. • Knallgeräusche während des automatischen Abtauen. • Klickendes Geräusch vor dem Start des Kompressors.
	Andere ungewöhnliche Geräusche aufgrund der Gründe unten sollten überprüft und Maßnahme ergriffen werden: • Der Schrank nicht nivelliert. • Die Rückseite des Gerätes berührt die Wand. • Flaschen oder Behälter gefallen oder rollen.
Der Motor läuft kontinuierlich	Es ist normal, das Geräusch des Motors häufig zu hören. In folgenden Umständen muss es mehr laufen: • Die Temperatureinstellung ist kälter als nötig eingestellt. • Große Menge von warmen Speisen ist vor kurzem im Gerät gespeichert. • Die Temperatur außerhalb des Gerätes ist zu hoch. • Die Türen sind zu lange oder zu oft offen gehalten. • Nach der Installation des Gerätes oder es wurde für eine lange Zeit ausgeschaltet.

DE

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Reifschicht im Fach	Überprüfen Sie, dass die Luftauslässe nicht durch die Lebensmittel blockiert sind, und stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel innerhalb des Gerätes so angebracht ist, dass eine ausreichende Belüftung ermöglicht ist. Stellen Sie sicher, dass die Tür ganz geschlossen werden kann. Um die Frost zu entfernen, beziehen sich auf bitte das Kapitel „Reinigung und Pflege“.
Die Temperatur im Inneren ist zu warm	Sie können die Türen zu lange oder zu häufig offen gehalten haben; oder die Türen sind durch ein Hindernis offen gehalten; oder das Gerät ist mit unzureichendem Freiraum an den Seiten, hinten und oben gelegt.
Die Temperatur im Inneren ist zu kalt	Erhöhen Sie die Temperatur entsprechend dem Kapitel „Anzeigesteuerung“.
Die Türen lassen sich nicht leicht schließen	Überprüfen Sie, ob die Oberseite des Kühlschranks nach hinten um 10-15mm geneigt ist, um die Türen sich selbst schließen zu lassen, oder ob etwas im Inneren das Schließen der Türen verhindert.
Das Wasser tropft auf den Boden	Die Wasserwanne (am hinteren Gehäuseboden) ist eventuell nicht richtig nivelliert, oder der Ablassstutzen (unter der Oberseite des Kompressordepots) ist nicht richtig positioniert, um Wasser in diese Wanne zu leiten, oder der Wasserstutzen ist verstopft, oder das Wasser ist nicht vollständig in den Anschluss eingeführt. Möglicherweise müssen Sie den Kühlschrank von der Wand weg zu bewegen, um die Wanne und den Auslauf zu überprüfen.
Das Licht funktioniert nicht	• Das LED-Licht könnte beschädigt sein. Weitere Informationen zum Austausch der LED-Lichter finden Sie im Kapitel über Reinigung und Pflege. • Das Steuersystem hat das Licht deaktiviert, weil die Tür zu lange offen gehalten ist. Schließen und öffnen Sie die Tür, um das Licht zu reaktivieren.
Das Gerät kann nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden werden (Diese Klausel gilt nur für Geräte mit WiFi/WLAN-Funktion)	• Das Passwort für das heimische WLAN-Netzwerk wurde falsch eingegeben. Vergewissern Sie sich, dass das Passwort korrekt ist, und stellen Sie die Verbindung erneut her. • Die Frequenz des Heim-WLAN-Routers ist nicht 2,4GHz. Das Gerät unterstützt nur die 2,4GHz-Funkfrequenz. Richten Sie eine spezielle 2,4-GHz-WLAN-SSID ein und verbinden Sie das Gerät damit.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Das Gerät kann nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden werden (Diese Klausel gilt nur für Geräte mit WiFi/WLAN-Funktion)	Die Distanz zwischen Router und Gerät war zu groß und damit Ursache unzureichender Netzwerkqualität. Ziehen Sie in Erwägung, entweder den Router näher an das Gerät zu stellen oder einen WLAN Range Extender zu installieren.

Entsorgung des Gerätes

Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien mit dem Recycling-Symbol sind recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in dem dafür vorgesehenen Sammelcontainern.

Vor der Geräteentsorgung

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Trennen Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.

	Richtige Entsorgung dieses Produkts
	Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Verwenden Sie bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme zur Rückgabe Ihres gebrauchten Gerätes oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt auf umweltfreundliche Weise recyceln.

Vorschläge zur Verwendung des Geräts

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden.

- Wenn Sie die Tür längere Zeit geöffnet halten, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Kammern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.
- Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Abteile sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.

Reihenfolge	Fächer Typ	Zielaufbewahrungstemp.[°C]	Geeignete Lebensmittel
1	Kühlschrank	+2~+8	Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.
2	(***)*- Gefrierschrank	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate – Nährwerte und Geschmack nehmen mit der Zeit ab), geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
3	****- Gefrierschrank	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, je länger die Lagerzeit ist, desto schlechter sind Geschmack und Ernährung). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel
4	**_- Gefrierschrank	≤-12	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 2 Monate, je länger die Lagerzeit ist, desto schlechter sind Geschmack und Ernährung). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel

Vorschläge zur Verwendung des Geräts

Reihenfolge	Fächer Typ	Zielaufbewahrungstemp.[°C]	Geeignete Lebensmittel
5	*-Gefrierschrank	≤-6	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 1 Monat- je länger die Lagerzeit ist, desto schlechter sind Geschmack und Ernährung). Nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel
6	0-Sterne	-6~0	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnerfleisch, einige abgepackte verarbeitete Lebensmittel usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage). Teilweise eingekapselte verarbeitete Lebensmittel (nicht einfrierfähige Lebensmittel)
7	Kühle	-2~+3	Frisches/gefrorenes Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Süßwasserprodukte usw. (7 Tage unter 0°C und über 0°C werden für den Verzehr an diesem Tag empfohlen, vorzugsweise nicht mehr als 2 Tage). Meeresfrüchte (weniger als 0°C für 15 Tage, es wird nicht empfohlen, bei über 0°C zu lagern).
8	Frisches Essen	0~+4	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, gekochtes Essen usw. (Empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage).
9	Wein	+5~+20	Rotwein, Weißwein, Sekt usw.

Vorschläge zur Verwendung des Geräts



HINWEIS

Bitte lagern Sie unterschiedliche Lebensmittel entsprechend den Fächern oder der Lagertemperatur Ihrer gekauften Produkte.

- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, entfrosten, reinigen, trocknen und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

Wasserspenderreinigung (speziell für Wasserspenderprodukte):

- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht verwendet wurden. Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem aus, falls 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.



WARNUNG

- Die Lebensmittel müssen in Säcken verpackt werden, bevor sie in den Kühlschrank gestellt werden. Die Flüssigkeiten müssen in Flaschen oder in mit Behältern verschlossenen Behältern verpackt werden, um das Problem zu vermeiden, dass die Produktdesignstruktur nicht leicht zu reinigen ist.

Informationen zur Konformität

Funkgerätetyp:	WLAN-Modul
Betriebsfrequenzbereich:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximale Ausgangsleistung:	20 dBm EIRP
Maximaler Antennengewinn:	-1,53 dBi

oder

Funkgerätetyp:	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
WLAN	
Betriebsfrequenzbereich:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximale Ausgangsleistung:	≤20 dBm/MHz (EIRP) (Antennenverstärkung ≤-1,53 dBi)
Maximaler Antennengewinn:	Verstärkung: -1,53 dBi
Bluetooth	
Frequenzbereich:	2,412 GHz - 2,472GHz
Trägerausgabe:	6 dBm (≤10 dBm)
Emissionsart:	F1D

Das Unternehmen erklärt, dass das Gerät mit der Funktion ConnectLife den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die detaillierte Konformitätserklärung finden Sie unter der Webadresse <https://auid.connectlife.io> auf der Seite Ihres Geräts unter den zusätzlichen Dokumenten.



www.pelgrim.nl
www.pelgrim.be



960836

Pelgrim