


Eco stand – Display blijft niet aan.

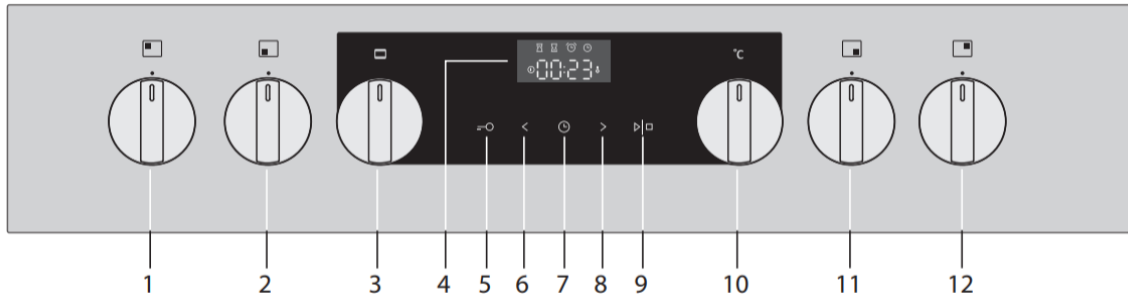

Om de Eco stand aan of uit te schakelen,
Bedien knop 5 (sleutel) en 7 (klok) tegelijk totdat de tijd blijft staan of uitgaat.