


Bedieningspaneel

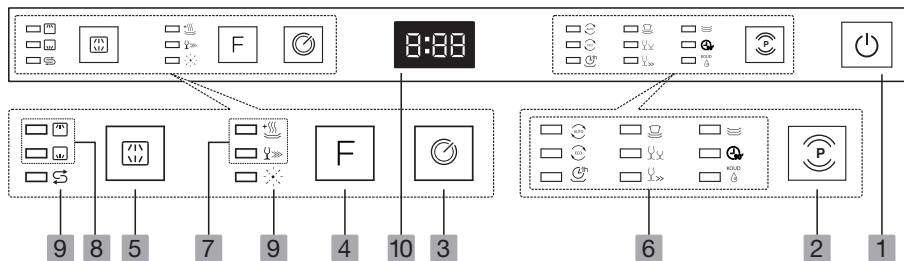










Bediening (druktoetsen)

1	Aan/Uit	Druk op deze toets om de vaatwasser aan te zetten. Het display licht op.
2	Programma	Selecteer het juiste wasprogramma. De indicator van het geselecteerde programma gaat branden.
3	Uitgestelde start	Druk op deze toets om het starten van het programma uit te stellen (maximaal 24 uur). Met één druk op deze toets wordt het starten met één uur uitgesteld.
4	Functie	Druk op deze toets om een functie te selecteren. De bijbehorende indicator gaat branden.
5	Alt	Druk op deze toets voor het reinigen van de lading in de geselecteerde korf. U hoeft niet te wachten totdat de volledige vaatwasser is gevuld. De bijbehorende indicator gaat branden.

Wascyclustabel

De tabel geeft informatie over de programma's.

Programma	Beschrijving van de cyclus	Wasmiddel voorwas/ hoofdwasmiddel	Programma-duur (min)	Energie (kWh)	Water (l)	Glansspoelmiddel
	Voorspoelen (45 °C) Auto wassen (45-50 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	5/27,5 g (één of twee stuks)	150	0,9-1,3	10-15	Ja
	Voorspoelen (50 °C) Wassen (60 °C) Spoelen Spoelen Spoelen (70 °C) Drogen	5/27,5 g (één of twee stuks)	175	1,6	17,5	Ja
	Voorspoelen (45 °C) Wassen (55 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	5/27,5 g (één of twee stuks)	185	1,3	13,5	Ja
	Voorspoelen Wassen (45 °C) Spoelen (60 °C) Drogen	5/27,5 g (één of twee stuks)	210	0,92	10	Ja
	Voorspoelen Wassen (40 °C) Spoelen Spoelen (60 °C) Drogen	5/27,5 g (één stuks)	130	0,9	13	Ja
	Wassen (65 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	32,5 g (één stuks)	90	1,35	11,8	Ja
	Voorspoelen (50 °C) Wassen (60 °C) Spoelen (60 °C) Drogen	5/27,5 g	60	1,15	10	Ja
	Wassen (45 °C) Spoelen (50 °C) Spoelen (55 °C)	25 g	30	0,75	11	Nee
KOUD 	Voorspoelen	-	15	0,02	4	Nee