


Bedieningspaneel

Het paneel is voorzien van aanraaktoetsen met hoorbare feedback (zie het hoofdstuk Instellingen).

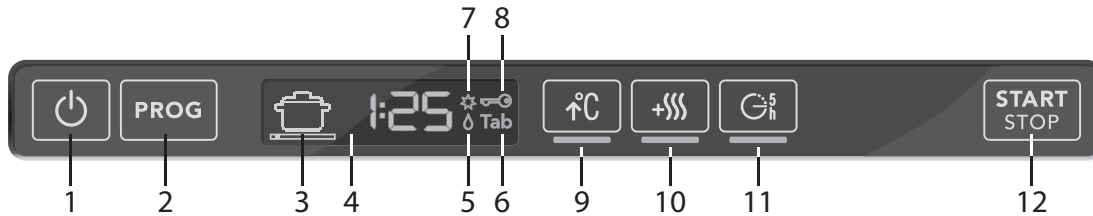

- | | | | |
|----|--|-----|-----------------------------|
| 1. | Hoofdschakelaar | 7. | Zoutindicator |
| 2. | Programmakieler | 8. | Kinderslot (knopblokkering) |
| 3. | Programmasymbool | 9. | Hoge temperatuur |
| 4. | Display | 10. | Lang drogen |
| 5. | Spoelglansmiddelindicator | 11. | Uitgestelde start |
| 6. | TAB 3-in-1 / alles-in-één vaatwasmiddel) | 12. | Start/Stop |

LET OP!

- De aanraaktoetsen reageren alleen als de deur open is. Wacht na het openen van de deur even voordat u de aanraaktoetsen indrukt.
- Twee minuten nadat de laatste toets is ingedrukt, schakelt de paneelverlichting over op de energiebesparende stand. Sluit de deur en open deze weer of druk de hoofdschakelaar in om het paneel weer te activeren.
- Houd de aanraaktoetsen schoon en vetvrij. Veeg ze af met een droge of enigszins vochtige doek. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, omdat deze krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken. Gebruik de hoofdschakelaar om de vaatwasser uit te schakelen voordat u de aanraaktoetsen schoonmaakt. Zo voorkomt u dat de knoppen per ongeluk worden geactiveerd.