


Bedieningspaneel

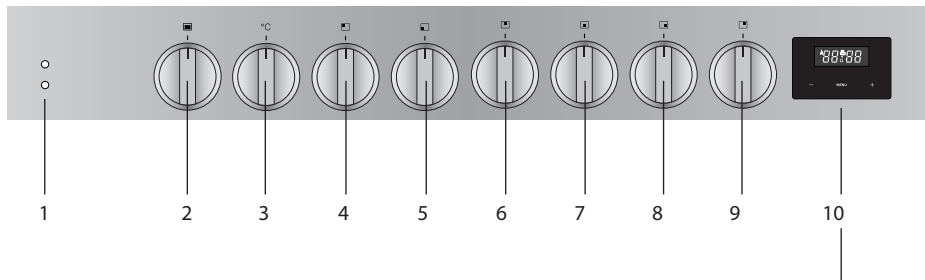

1. Controlelampjes voor oven en thermostaat
2. Functieknop oven
3. Temperatuurknop oven
4. Bedieningsknop kookzone linksachter
5. Bedieningsknop kookzone linksvoor
6. Bedieningsknop kookzone middenachter
7. Bedieningsknop kookzone middenvoor
8. Bedieningsknop kookzone rechtsvoor
9. Bedieningsknop kookzone rechtsachter
10. Digitale klok
- 10a. - toets
- 10b. Toets 'Menu'
- 10c. + toets
- 10d. Display

