

AutoAir verbinding

Om AutoAir te activeren dient u de apparaten set (een AutoAir afzuigkap en een AutoAir kookplaat) te verbinden met elkaar.

De verbinding via AutoAir is standaard niet actief. De verbinding moet dus eerst gemaakt worden.


Er moet gelijktijdig een instelling in de afzuigkap en in de kookplaat gedaan worden om de verbinding tot stand te brengen. Begin met de afzuigkap om daarna (binnen 2 minuten) de kookplaat te verbinden.

In dit document wordt toegelicht hoe de verbinding gemaakt moet worden. Zoek het juiste typenummer op en volgt de instructies.

AUTOAIR VERBINDING – AFZUIGKAP ISWA9...

Verbinding maken / Afzuigkap ISWA9...

1. Zet de afzuigkap en de verlichting uit.
2. Druk gedurende drie seconden op de verlichtingstoets.



- ▷ De indicatielampjes op de aan-/uittoets en snelheidstoets 2 gaan gelijktijdig knipperen gedurende maximaal twee minuten.
 - ▷ Activeer op uw kookplaat de koppelingsmodus in het gebruikersmenu. De verbinding met de kookplaat wordt gemaakt.
3. Het maken van de verbinding is gelukt als de indicatielampjes op de aan-/uittoets en snelheidstoets 2 continu branden gedurende twee seconden.




Als binnen twee minuten de indicatielampjes op de aan-/uittoets en snelheidstoets 2 uitgaan, is het maken van de verbinding niet gelukt. Herhaal de procedure. Indien nodig, wis het geheugen van de afzuigkap (zie de originele handleiding).

AUTOAIR VERBINDING – AFZUIGKAP ISWA09....

Verbinding maken / Afzuigkap ISWA09....

1. Zet de afzuigkap en de verlichting uit.
2. Druk gedurende drie seconden op de verlichtingstoets op de afzuigkap of druk gedurende vijf seconden op de plus-toets van de afstandsbediening.

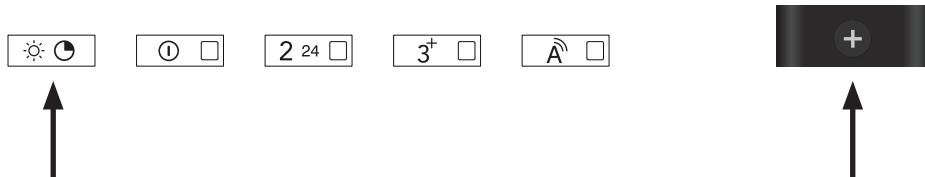

- ▷ De indicatielampjes op de aan-/uittoets en snelheidstoets 2 van de afzuigkap gaan gelijktijdig knipperen gedurende maximaal twee minuten.
 - ▷ Activeer op uw kookplaat de koppelingsmodus in het gebruikersmenu. De verbinding met de kookplaat wordt gemaakt.
3. Het maken van de verbinding is gelukt als de indicatielampjes op de aan-/uittoets en snelheidstoets 2 van de afzuigkap continu branden gedurende twee seconden.



Als binnen twee minuten de indicatielampjes op de aan-/uittoets en snelheidstoets 2 van de afzuigkap uitgaan, is het maken van de verbinding niet gelukt. Herhaal de procedure. Indien nodig, wis het geheugen van de afzuigkap (zie de originele handleiding).

Verbinding maken / Afzuigkap BSSA___ en BSGA___

1. Zet de afzuigkap en de verlichting uit.
2. Druk gedurende drie seconden op de automatische modus toets.
De automatische modus toets, de verlichtingstoets, de timer toets en de filterindicatortoets gaan gelijktijdig knipperen gedurende maximaal twee minuten.
Activeer op uw kookplaat de koppelingsmodus in het gebruikersmenu. De verbinding met de kookplaat wordt gemaakt.
3. Het maken van de verbinding is gelukt als de automatische modus toets, de verlichtingstoets, de timer toets en de filterindicatortoets continu branden gedurende twee seconden.



Als binnen twee minuten de automatische modus toets, de verlichtingstoets, de timer toets en de filterindicatortoets uitgaan, is het maken van de verbinding niet gelukt. Herhaal de procedure. Indien nodig, wis het geheugen van de afzuigkap (zie de originele handleiding).

Verbinding maken / Afzuigkap DSGA---


1. Zet de afzuigkap en de verlichting uit.
2. Druk gedurende drie seconden op de automatische modus toets.
De automatische modus toets, de verlichtingstoets en de timertoets gaan gelijktijdig knipperen gedurende maximaal twee minuten.
Activeer op uw kookplaat de koppelingsmodus in het gebruikersmenu. De verbinding met de kookplaat wordt gemaakt.
3. Het maken van de verbinding is gelukt als de automatische modus toets, de verlichtingstoets en de timertoets continu branden gedurende vier seconden.



Als binnen twee minuten de automatische modus toets, de verlichtingstoets en de timertoets uitgaan, is het maken van de verbinding niet gelukt. Herhaal de procedure. Indien nodig, wis het geheugen van de afzuigkap (zie de originele handleiding).

Verbinding maken / Afzuigkap OSWA___

1. Zet de afzuigkap en de verlichting uit.
2. Druk gedurende drie seconden op de automatische modus toets.
 - ▷ *Op de LED-statusbalk gaan de lampjes van de automatische modus indicator en de timerindicator gelijktijdig knipperen gedurende maximaal twee minuten.*

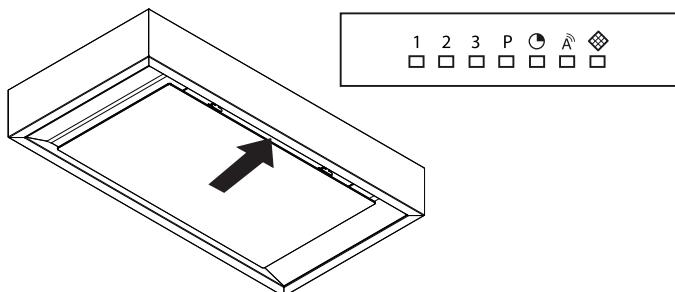

3. Activeer op uw kookplaat de koppelingsmodus in het gebruikersmenu. De verbinding met de kookplaat wordt gemaakt.
 - ▷ *Het maken van de verbinding is gelukt als op de LED-statusbalk de lampjes van de automatische modus indicator en de timerindicator continu branden gedurende vier seconden.*




Als binnen twee minuten de lampjes van de automatische modus indicator en de timerindicator uitgaan, is het maken van de verbinding niet gelukt. Herhaal de procedure. Indien nodig, wis het geheugen van de afzuigkap (zie de originele handleiding).


AUTOAIR VERBINDING – KOOKPLATEN IKA6...

Verbinding maken / Kookplaten IKA6...


1. Raak binnen drie seconden de aan/uit-toets twee keer aan.
 - ▷ De pauzetoets knippert.
2. Raak de pauzetoets aan en houd deze vast.
3. Raak vervolgens, met de klok mee, elke kookzonetoets aan (begin met de kookzonetoets links voor).

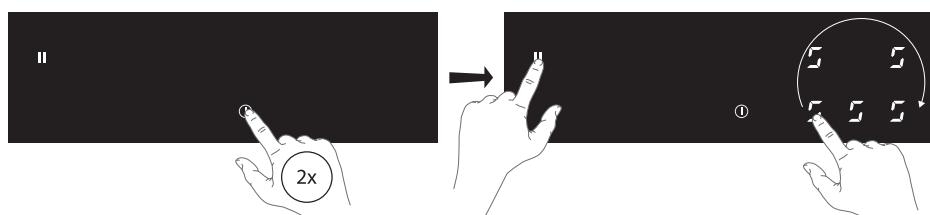

4. Laat de pauzetoets los.
 - ▷ "U" knippert afwisselend met een nummer tussen 2 en 9 op het display van de kookzone links achter.
 - ▷ De configuratiewaarde verschijnt op het display van de kookzone links voor.
5. Raak de kookzonetoets van de kookzone links achter aan en kies nummer 9 met de schuifregelaar.
 - ▷ "U" knippert nu afwisselend met nummer 9 op het display van de kookzone links achter.

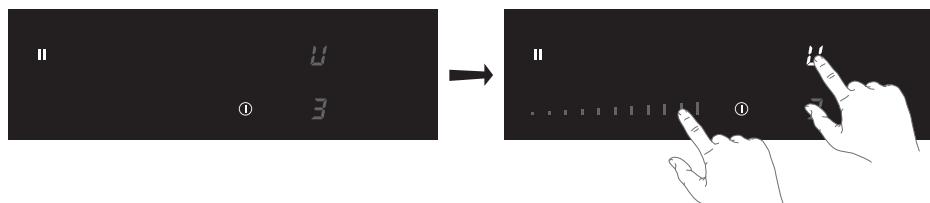

6. Raak de kookzonetoets van de kookzone links voor aan en kies nummer 1.
7. Bevestig de instelling door de aan/uit-toets aan te raken totdat u een geluidssignaal hoort.

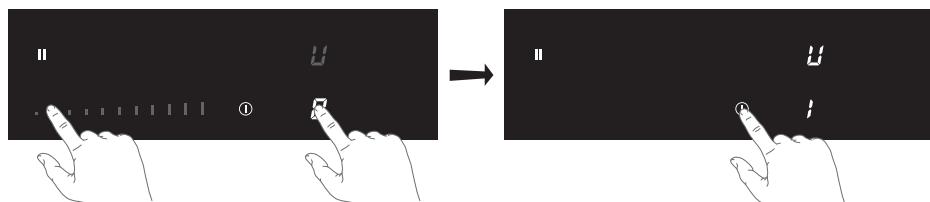

Pelgrim

Connection AutoAir

Pour activer AutoAir, vous devez connecter l'ensemble d'appareils (une hotte aspirante AutoAir et une table de cuisson AutoAir) entre eux.

La connexion via AutoAir n'est pas active par défaut. Il faut donc d'abord faire le lien.

Un réglage doit être effectué simultanément dans la hotte aspirante et dans la table de cuisson pour établir la connexion. Commencez par la hotte aspirante puis (dans les 2 minutes) pour connecter la table de cuisson.


Ce document explique comment établir la connexion. Trouvez le bon numéro de modèle et suivez les instructions.

Pelgrim

CONNECTION AUTOAIR – HOTTE ASPIRANTE ISWA9...

Établir une connexion / Hotte aspirante ISWA9...

1. Éteignez la hotte aspirante et l'éclairage.
2. Appuyez sur la touche d'éclairage pendant trois secondes.



- ▷ Les indicateurs lumineux de la touche marche / arrêt et la touche de vitesse 2 clignotent simultanément pendant deux minutes maximum.
 - ▷ Sur votre table de cuisson, activez le mode de connexion dans le menu utilisateur. La connexion à la table de cuisson est établie.
3. La connexion est réussie lorsque les indicateurs lumineux du touche marche / arrêt et la touche de vitesse 2 s'allument en continu pendant deux secondes.




Si les indicateurs lumineux de la touche marche / arrêt et la touche de vitesse 2 s'éteignent dans les deux minutes, la connexion a échoué. Répétez la procédure. Si nécessaire, effacez la mémoire de la hotte aspirante (voir le manuel d'origine).

CONNECTION AUTOAIR – HOTTE ASPIRANTE ISWA09...

Établir une connexion / Hotte aspirante ISWA09...

1. Éteignez la hotte aspirante et l'éclairage.
2. Appuyez sur la touche d'éclairage de la hotte aspirante pendant trois secondes, ou appuyez sur la touche plus de la télécommande pendant cinq secondes.

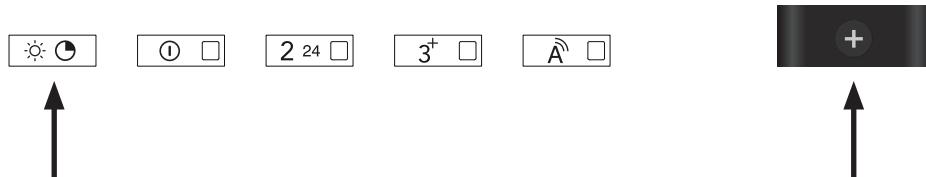

- ▷ Les indicateurs lumineux de la touche marche / arrêt et la touche de vitesse 2 de la hotte aspirante clignotent simultanément pendant deux minutes maximum.
 - ▷ Sur votre table de cuisson, activez le mode de connexion dans le menu utilisateur. La connexion à la table de cuisson est établie.
3. La connexion est réussie lorsque les indicateurs lumineux du touche marche / arrêt et la touche de vitesse 2 de la hotte aspirante s'allument en continu pendant deux secondes.



Si les indicateurs lumineux de la touche marche / arrêt et la touche de vitesse 2 de la hotte aspirante s'éteignent dans les deux minutes, la connexion a échoué. Répétez la procédure. Si nécessaire, effacez la mémoire de la hotte aspirante (voir le manuel d'origine).

Établir une connexion / Hotte aspirante BSSA... et BSGA...

1. Éteignez la hotte aspirante et l'éclairage.
2. Appuyez sur la touche mode automatique pendant trois secondes.
La touche de mode automatique, la touche d'éclairage, la touche de la minuterie et la touche d'indicateur du filtre clignotent simultanément pendant deux minutes maximum.
Sur votre table de cuisson, activez le mode de connexion dans le menu utilisateur. La connexion à la table de cuisson est établie.
3. La connexion est réussie lorsque la touche de mode automatique, la touche d'éclairage, la touche de la minuterie et la touche d'indicateur du filtre s'allument en continu pendant deux secondes.



Si la touche de mode automatique, la touche d'éclairage, la touche de la minuterie et la touche d'indicateur du filtre s'éteignent dans les deux minutes, la connexion a échoué. Répétez la procédure. Si nécessaire, effacez la mémoire de la hotte (voir le manuel d'origine).

Établir une connexion / Hotte aspirante DSGA___


1. Éteignez la hotte aspirante et l'éclairage.
2. Appuyez sur la touche mode automatique pendant trois secondes.
La touche de mode automatique, la touche d'éclairage et la touche de la minuterie clignotent simultanément pendant deux minutes maximum.
Sur votre table de cuisson, activez le mode de connexion dans le menu utilisateur. La connexion à la table de cuisson est établie.
3. La connexion est réussie lorsque la touche de mode automatique, la touche d'éclairage et la touche de la minuterie s'allument en continu pendant quatre secondes.



Si la touche de mode automatique, la touche d'éclairage et la touche de la minuterie s'éteignent dans les deux minutes, la connexion a échoué. Répétez la procédure. Si nécessaire, effacez la mémoire de la hotte (voir le manuel d'origine).

Établir une connexion / Hotte aspirante OSWA...

1. Éteignez la hotte aspirante et l'éclairage.
2. Appuyez sur la touche mode automatique pendant trois secondes.
 - ▷ *Sur la barre d'état LED, les voyants de l'indicateur de mode automatique et de l'indicateur de minuterie clignoteront simultanément pendant deux minutes maximum.*

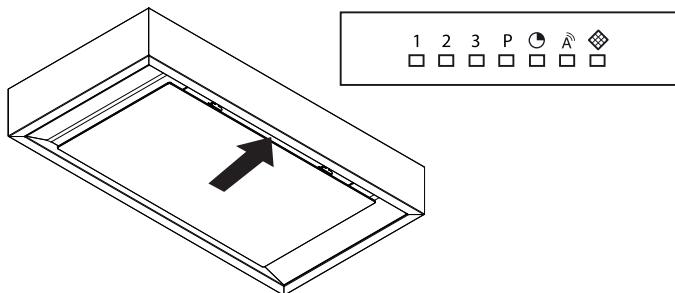

3. Sur votre table de cuisson, activez le mode de connexion dans le menu utilisateur. La connexion à la table de cuisson est établie.
 - ▷ *La connexion est réussie lorsque les voyants de l'indicateur de mode automatique et de l'indicateur de minuterie s'allument en continu pendant quatre secondes.*




Si les voyants de l'indicateur de mode automatique et de l'indicateur de minuterie s'éteignent dans les deux minutes, la connexion a échoué. Répétez la procédure. Si nécessaire, effacez la mémoire de la hotte (voir le manuel d'origine).


CONNECTION AUTOAIR – TABLES DE CUISSON IKA6...

Établir une connexion / Tables de cuisson IKA6...


1. Appuyez deux fois sur la touche marche/arrêt dans les trois secondes.
 - ▷ La touche Pause clignote.
2. Maintenez votre doigt sur la touche Pause.
3. Ensuite, appuyez sur chaque touche de zone de cuisson dans le sens des aiguilles d'une montre (commencez par la touche de la zone de cuisson à l'avant gauche).

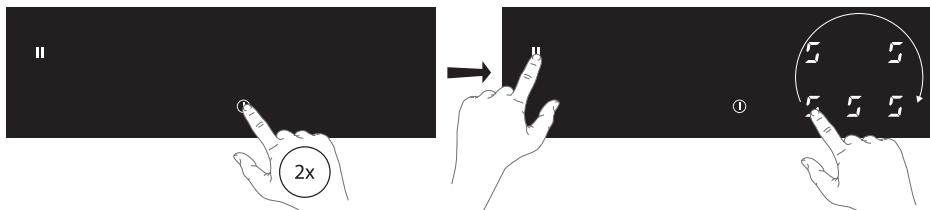

4. Relâchez la touche Pause.
 - ▷ « U » clignote en alternance avec un nombre entre 2 et 9 sur l'affichage de la zone de cuisson à l'arrière gauche.
 - ▷ La valeur de configuration s'affiche dans l'affichage de la zone de cuisson avant gauche.
5. Appuyez sur la touche de la zone de cuisson à l'arrière gauche et sélectionnez en touchant le curseur le numéro 9.
 - ▷ « U » clignote en alternance avec le nombre 9 sur l'affichage de la zone de cuisson à l'arrière gauche.

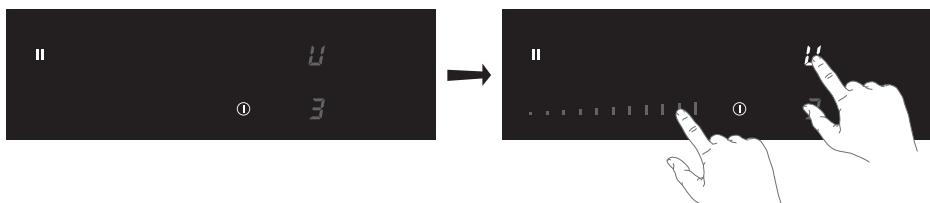

6. Appuyez sur la touche de la zone de cuisson à l'avant gauche et sélectionnez la valeur 1.
7. Confirmez le réglage : appuyez sur la touche marche/arrêt jusqu'à ce que vous entendiez un signal audio.

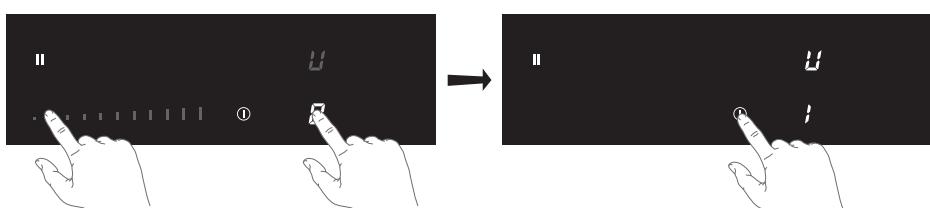

Pelgrim