



Kort en handig: alles voor het gebruik van uw afwasautomaat ...
Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!

1

Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...

Instelwaarde aflezen ...




°dH	Hardheidsbereik	mmol/l	Stand	A	B	C
0-6	zacht	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	gemiddeld	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	hard	3,0-3,7	2	☐	☒	☐
22-35	hard	3,8-6,2	3	☐	☐	☒

* Alleen **vóór de eerste afwas** of bij **veranderde waterhardheid**.

Snel gedaan ...

en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
 - Toets > ingedrukt houden en de starttoets indrukken tot en "Einde" knippen.
 - Toetsen loslaten.
 - De indicatie knippert en de indicatie **A** brandt (= stand 1).
- De instelling als volgt wijzigen:
- Toets < net zo vaak indrukken tot de gewenste stand is ingesteld.
 - Start-toets indrukken.
 - De indicaties en "Einde" gaan uit. De ingestelde stand is opgeslagen.
 - Deur sluiten.

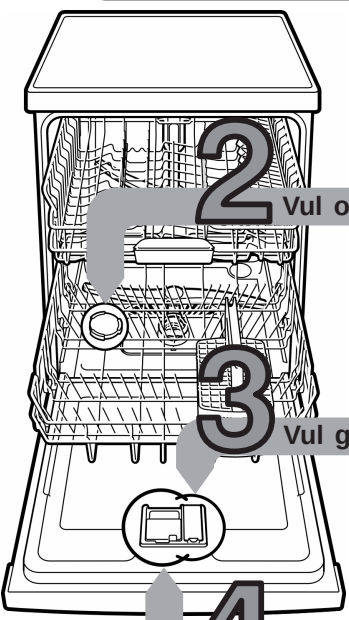

2

Vul onthardingszout


3

Vul glansspoelmiddel


4

Vul afwasmiddel


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0 !) ...

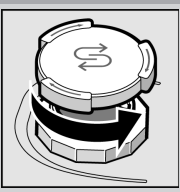


Deksel opendraaien.

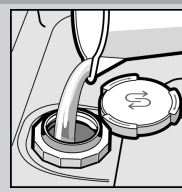

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

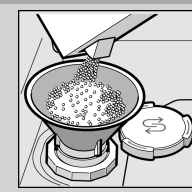


Vullen met **onthardingszout** (nooit met afwasmiddel!).

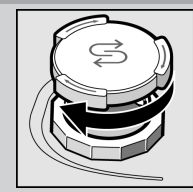

Deksel dichtdraaien. Direct hierna afwassen.


Maakt blinkend schoon ...

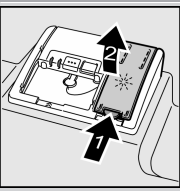


Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.



Navullen als de indicatie glansspoelmiddel bijvullen brandt!

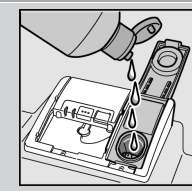


Vullen met **glansspoelmiddel**.

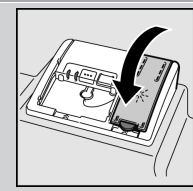

Deksel dichtdraaien. **KLIK!**



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

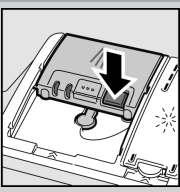


Eventueel deksel openen (toets indrukken).



Attentie,
Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

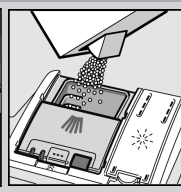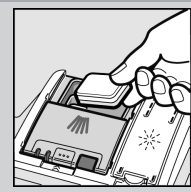

Vullen met **afwasmiddel**.

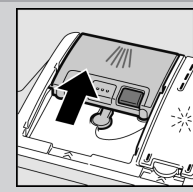

Deksel dichtschuiven, indrukken. **PLOP!**

5

Inschakelen van het apparaat

6

Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...





Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmeergegevens zijn laboratorium-metwaarden volgens de Europese norm EN 50242.

Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.

* halve normbelading



Duur in uren/min.	2:15	2:10	2:20	1:10	0:29*	0:15
Stroomverbruik in kWh	1,50	1,45	1,05	0,80	0,80	0,05
Waterverbruik in liters	15	14	14	13	10	4

9

Apparaat uitschakelen ...

8

Starten van het programma ...

7

Extra functies **

Maken de afwas flexibel ...



Tijd besparen (VarioSpeed)
... wordt bereikt door verhoogde temperatuur bij een gelijkblijvend reinigings- en droogresultaat.



Halve belading
... bij weinig afwas, bespaart water, energie en tijd.



Intensief Zone
... perfect voor gemengde belading. Spreedruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.



Hygiëne
... tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.




Extra drogen
... verbetert het droogresultaat door verhoogde temperatuur tijdens het naspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed)

** afhankelijk van het model

Schoonmaken en onderhoud


Zeven ...
Controleren,
eventueel
schoonmaken

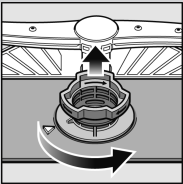


zeefcilinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...



onder
stromend
water
afspoelen ...

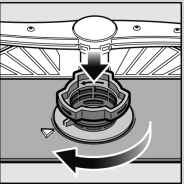


erin zetten ...

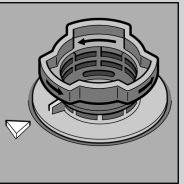


Zeefsysteem
vastschroeven
LET OP
MARKERING!


Sproeiarmen ...
Verstoppen
door
kalk/etensresten
verwijderen

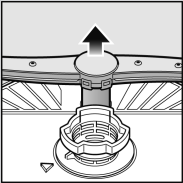


onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...

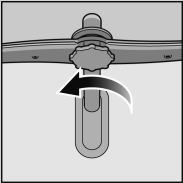


bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

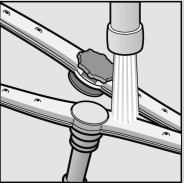

sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...

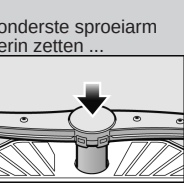



onderste sproeiarm
erin zetten ...

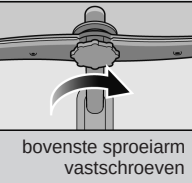

bovenste sproeiarm
vastschroeven


Afvoerpomp schoonmaken

- Stekker uit het stopcontact trekken
- Zeven eruit halen en het water eruit scheppen
- Afdekking eruit wippen (→A)
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren
- Afdekking hoorbaar vastklikken (→B)
- Zeven erin zetten

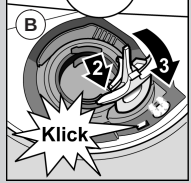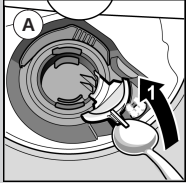

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

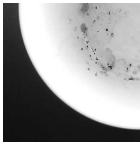Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing	Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie "  " brandt	Kraan verstopt of verkalkt.			Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar.	Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.
		1. Wateraansluiting eraf schroeven. 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 l per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.		Te weinig afwasmiddel.	Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.
		Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.		Ongeschikt programma gekozen.	Sterker programma kiezen.
		De afvoerslang is verstopt of geknikt.		Sproeiers van sproeiarmen verstopt.	Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).
Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd.		De afvoerslang zonder knik plaatsen.	Zeven vuil, zitten niet vast.	Zeven schoonmaken (zie hierboven).	
Afvoerpomp geblokkeerd.		Afdekking (zie boven) monteren.	Sproeiarmen geblokkeerd.	Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.	
Indicatie „  " knippert.	Apparaat technisch defect.	Contact opnemen met de Servicedienst. Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).	Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel.	Bij strepen: dosering verlagen. Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
	Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd.		Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld. Onthardingszout ontbreekt.
	Bestek niet roestbestendig. Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder.	Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.	Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine.	Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
Roestvlekken op bestek	Roest van andere voorwerpen	Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.	Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel. Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus).	Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Afbreken van het programma ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



na 1 minuut is het programma beëindigd "Indicatie Einde programma brandt"



Uitschakelen van het apparaat

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.