


Met de programmeerklok kunt u de werking van de oven op twee manieren instellen:

**Halfautomatisch:** de oven begint direct te werken en de werking stopt na afloop van de ingestelde tijd.

**Automatisch:** op de ingestelde tijd begint en eindigt de werking van de oven automatisch.

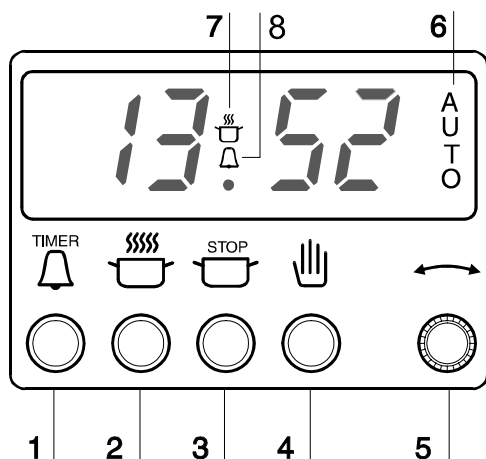

1. Toets voor het instellen van de kookwekker
2. Toets voor het instellen van de werkingsduur
3. Toets voor het instellen van het einde van de werking
4. Toets voor het instellen van de niet-geprogrammeerde werking
5. Draaiknop
6. – het symbool brandt vanaf het moment van instellen tot het einde van de werking van de oven  
– het symbool knippert als de oven in werking is
7. Kookwekker

## Mogelijkheid tot instellen van de klok met één hand

De klok kan ook met één hand worden ingesteld. Door één maal op één van de toetsen 1-4 (die u daarna weer los kunt laten) te drukken en knop 5 te draaien, kunt u de gewenste waarde in 4 seconden instellen. Als u in deze tijd met de draaiknop geen waarde instelt, wordt de gewenste functie niet geactiveerd (de dagtijd verschijnt weer op het display).

## Instellen van de klok op de dagtijd

Na de aansluiting van het apparaat op het elektriciteitsnet knipperen op het display afwisselend de symbolen AUTO en 0.00. U stelt de klok in op de juiste dagtijd door tegelijkertijd de toetsen 1 en 2 in te drukken (0.00 gaat branden, alleen AUTO knippert nog) en met knop 5 de dagtijd in te stellen (nu verdwijnt ook het symbool AUTO). Als u de gewenste tijd heeft ingesteld, begint de klok na 5 seconden te lopen.

## Niet-geprogrammeerde werking van de oven

Om de oven niet-geprogrammeerd te kunnen gebruiken, mag het symbool AUTO niet knipperen! Controleer daarom altijd de programmeerklok: als het symbool AUTO knippert, druk dan toets 4 in! Pas als het symbool AUTO verdwijnt kan de oven niet-geprogrammeerd werken!

### BELANGRIJK!

- Door op de bijbehorende toetsen te drukken, kun u op elk gewenst tijdstip de instellingen controleren en desgewenst veranderen.
- U kunt de draaiknop naar links of naar rechts draaien.
- Als u de geprogrammeerde werking wilt veranderen, moet u de instellingen op de stand 0.00 herroepen en op toets 4 drukken, zodat het symbool AUTO verdwijnt.
- Na een stroomonderbreking moet de klok opnieuw worden ingesteld.

## Halfautomatische werking

Bij deze wijze van programmeren bepaalt u de tijd gedurende welke de oven moet werken (de werkingsduur).

De maximale instellingsmogelijkheid is 23 uur en 59 minuten!

### De procedure voor de halfautomatische werking:

#### Als eenvoudig voorbeeld:

Een werkingsduur van 1 uur en 20 minuten (1.20).

1. Stel de werkingsduur in:
  - Druk op toets 2 (0.00 en het symbool 7 verschijnen). Met knop 5 stelt u de tijd in, totdat 1.20 verschijnt (zodra u knop 5 begint te draaien, licht ook het symbool AUTO op!). Als u de gewenste tijd heeft ingesteld, verschijnt na ongeveer 5 seconden de dagtijd op het display en gaan de symbolen AUTO en 7 branden.
2. Schakel de oven aan:
  - Met de bijbehorende knoppen van de oven stelt u de werkwijze en de temperatuur van de oven in.
3. De oven begint direct na het aanschakelen te werken (het begin van het braden). Tijdens de werking branden de symbolen AUTO en 7.
4. Na afloop van de ingestelde tijd – in ons geval na 1 uur en 20 minuten – stopt de werking van de oven automatisch (einde van het braden):
  - er klinkt een onderbroken akoestisch signaal, dat u uit kunt zetten door op één van de toetsen 1, 2, 3 of 4 te drukken of dat na 2 minuten vanzelf uitschakelt.
  - het symbool 7 verdwijnt en
  - het symbool AUTO knippert.
5. U schakelt de oven uit en drukt op toets 4, zodat het symbool AUTO verdwijnt! Als het symbool AUTO verdwijnt is de oven klaar voor niet-geprogrammeerde werking.

## Automatische werking

Bij deze wijze van programmeren bepaalt u de tijd gedurende welke de oven moet werken (de werkingsduur) en hoe laat de werking moet eindigen (einde van de werking).

De maximale instelling van de werkingsduur en het einde van de werking is 23 uur en 59 minuten (instelling van het einde van de werking = dagtijd + 23 uur en 59 minuten).

### WAARSCHUWING!

De oven zal niet automatisch werken als u hem niet met de juiste knoppen inschakelt!

### De procedure van de automatische werking

#### Als eenvoudig voorbeeld:

Werkingsduur 1 uur en 20 minuten (1.20), einde van de werking om 13.52.

1. Controleer of de klok op de juiste dagtijd is ingesteld.
2. Stel de wijze van de werking in:
  - Druk op toets 2 (0.00 en het symbool 7 verschijnen). Met knop 5 stelt u de tijd in, totdat 1.20 verschijnt (zodra u knop 5 begint te draaien, licht ook het symbool AUTO op!). Als u de gewenste tijd heeft ingesteld, verschijnt na ongeveer 5 seconden de dagtijd op het display en gaan de symbolen AUTO en 7 branden.
3. Het instellen van het einde van de werking:
  - Druk op toets 3 en stel de tijd in met knop 5 (het einde van de werking = dagtijd + ingestelde duur) totdat 13.52 verschijnt, de tijd waarop de oven op moet houden te werken. Als u de gewenste tijd heeft ingesteld, verschijnt na ongeveer 5 seconden de dagtijd op het display en licht het symbool 8 op. Het symbool 7 verdwijnt (dit licht weer op als de oven op de ingestelde tijd begint te werken).
4. Schakel de oven in:
  - Stel de werkwijze en de braadtemperatuur in met de oventoetsen.
5. De oven begint op de juiste tijd (in ons geval om 12.32) automatisch te werken (het begin van het braden), blijft 1 uur en 20 minuten werken en stopt om 13.52 (einde van

het braden). Tijdens de werking brandt het symbool 7 weer.

- Als de oven ophoudt te werken:
  - klinkt er een onderbroken akoestisch signaal, dat u uit kunt zetten door op één van de toetsen 1, 2, 3 of 4 te drukken of na 2 minuten vanzelf uitschakelt.
  - verdwijnt het symbool 7 en
  - knippert het symbool AUTO.
- U schakelt de oven uit en drukt op toets 4, zodat het symbool AUTO verdwijnt! Als het symbool AUTO verdwijnt is de oven klaar voor niet-geprogrammeerde werking.

### De programmeerklok als kookwekker

U kunt de klok zelfstandig (onafhankelijk van de werking van de oven) als kookwekker gebruiken, die u op de afloop van de ingestelde tijd attent maakt.

### De procedure van de werking

Druk op toets 1 (0.00 en het symbool 8 verschijnen) en stel met knop 5 de tijd in, waarop u gewaarschuwd wilt worden. De maximale instelmogelijkheid is 23.59.

Na afloop van de ingestelde tijd klinkt er een onderbroken akoestisch signaal, dat u uit kunt zetten door op één van de toetsen 1, 2, 3 of 4 te drukken of dat na 2 minuten vanzelf uitschakelt.

### Verminderd oplichten van het display


Tussen 22.00 en 5.59 's morgens brandt het display minder intensief als de klok gedurende deze tijd niet in gebruik is.

## Elektronische tijdschakelklok

Met de elektronische tijdschakelklok programmeert u de tijd van de werking van de oven van 0 tot 24 uur.

### Gebruik van de klok

- Aanduiding van de dagtijd
- Geprogrammeerd uitschakelen van de oven
- Kookwekker

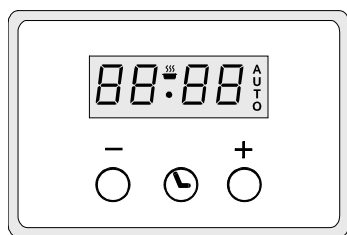

### Instellen van de dagtijd

- Als u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit of bij stroomuitval, lichten in het venstertje afwisselend »0.00« en »AUTO« op.
- Druk tegelijkertijd op de toetsen »+« en »-«. In het venstertje verschijnt de tijd »0.00« en het symbool »AUTO« gaat knipperen.
- Door op de toetsen »+« of »-« te drukken stelt u de juiste tijd in (als u de eerste maal op de »+« of »-« toets drukt, springt de tijd automatisch op »12.00«).
- Enkele seconden nadat u voor het laatst op de toets »+« of »-« gedrukt heeft, begint de ingestelde dagtijd te lopen.

### Correctie van de dagtijd

- Correctie van de dagtijd is alleen mogelijk, als de geprogrammeerde uitschakeling van de oven niet actief is.
- Druk tegelijkertijd op de toetsen »+« en »-«. Door op de toets »+« of »-« te drukken verandert u de tijd op de klok.

- Enkele seconden nadat u voor het laatst op de toets »+« of »-« gedrukt heeft, begint de ingestelde dagtijd te lopen.

### Het instellen van de tijd waarop de oven uitschakelt

- Met de knop voor de bediening van de oven kiest u de wijze van de werking en de temperatuur.
- Druk op de »+« of op de »-« toets en in het venstertje verschijnt de tijd »0.00« en licht het symbool »pan« op.
- Door op de »+« of »-« toets te drukken stelt u de gewenste tijd van de werking van de oven in.
- Terwijl u de tijd instelt, licht ook het teken »AUTO« op. Enkele seconden nadat u voor het laatst op de »+« of »-« toets gedrukt heeft verschijnt de dagtijd in het venstertje en lichten de symbolen »pan« en »AUTO« op. Op de klok begint het aftellen van de ingestelde tijd. Tijdens de geprogrammeerde werking van de oven kunt u de uitschakeltijd naar wens veranderen.
- Na afloop van de ingestelde tijd verbreekt de schakelaar van de klok de werking. U wordt hierop door een akoestisch signaal attent gemaakt. Het symbool »pan« gaat uit en het symbool »AUTO« begint te knipperen. Het akoestische signaal schakelt na 2 minuten vanzelf uit. U kunt het ook eerder uitschakelen door op de »+« of »-« toets te drukken.
- Opmerking: het symbool »AUTO« blijft knipperen, wat betekent dat de oven nog steeds uitgeschakeld is. Als u nogmaals op de »+« of »-« toets drukt, wordt de klok weer ingeschakeld.
- Draai de knop van de oven terug in de beginstand.

### Kookwekker


U kunt de tijdschakelklok ook als kookwekker gebruiken. De instelprocedure is dezelfde als bij het instellen van de tijd voor het uitschakelen van de oven, alleen is in dit geval de oven niet ingeschakeld.

## Uitschakelklok (tijdschakelaar)



De uitschakelklok kan tussen de 0 en 120 minuten worden afgesteld. Draai de knop in de richting van de wijzers van de klok op de gewenste tijd. Na afloop van de ingestelde tijd schakelt het gekozen

verwarmingssysteem uit.

Als u de tijdschakelaar niet wenst te gebruiken of de tijd korter is dan 15 minuten (voorverwarmen, het bakken van pizza's) of langer is dan 120 minuten (voor gerechten, die een langere klaarmaaktijd nodig hebben), wordt aanbevolen om de schakelaar met de hand in te stellen. Draai de knop naar links tot het symbool .

WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR OP VERANDERINGEN DIE DE FUNCTIE VAN HET APPARAAT NIET BEIVLOEDEN.

Op de 0 stand werkt de oven niet.

