

Elektronische programmeerklok met sonde


De **programmeerklok** met sonde maakt de geprogrammeerde **werking van de oven mogelijk** en hiermee de geprogrammeerde braadtijd.

Speciaal bij deze klok is de mogelijkheid van verbinding met een sonde voor het meten van de temperatuur in de kern van het gerecht.

De klok heeft een display met een groen en een rood deel.

Op het groene deel verschijnt de dagtijd of de twee tijdstellingen van het begin en het einde van de werking.

Op het rode deel verschijnt de temperatuur.

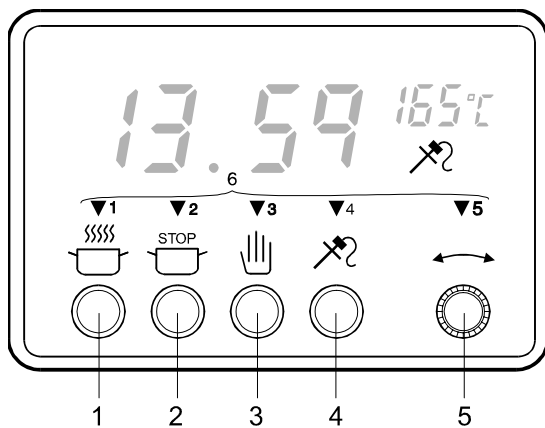

1. Toets voor de instelling van de werkingsduur
2. Toets voor de instelling van het einde van de werking
3. Toets voor de instelling van de niet-geprogrammeerde werking van de oven
4. Toets voor de instelling van de temperatuur
5. Draaiknop
6. Pijltjes 1-5

Mogelijkheid tot instellen van de klok met één hand

De klok kan ook met één hand worden ingesteld. Door één maal op één van de toetsen 1-4 (die u daarna weer los kunt laten) te drukken gaat het pijltje boven de gekozen knop branden en begint pijltje 5 boven de draaiknop te knipperen, waarmee u de gewenste waarde binnen 4 seconden in moet stellen. Als u in deze tijd met de draaiknop geen waarde instelt, wordt de gewenste functie niet geactiveerd (de dagtijd verschijnt weer op het display).

Instellen van de klok op de dagtijd

Na de aansluiting van het apparaat op het elektriciteitsnet knipperen op het groene deel van het display afwisselend de symbolen 0.00 en de pijltjes 1 en 2. U stelt de klok in op de juiste dagtijd door tegelijkertijd de toetsen 1 en 2 in te

drukken (waarna u ze weer los kunt laten). Het getal 12.00 brandt en het pijltje 5 begint te knipperen. U stelt de dagtijd in door knop 5 te draaien. Als u ophoudt met draaien verdwijnen na 4 seconden alle pijltjes en is de klok op de dagtijd ingesteld.

Bij stroomuitval moet de klok opnieuw worden ingesteld!

Niet-geprogrammeerde werking van de oven

Om de oven niet-geprogrammeerd te kunnen gebruiken, mag het pijltje 3 niet knipperen! Controleer daarom altijd de programmeerklok: als het pijltje 3 knippert, druk dan op toets 3. Pas als het pijltje verdwijnt kan de oven niet-geprogrammeerd werken!

Geprogrammeerde werking van de oven

Met de programmeerklok kunt u de werking van de oven op drie manieren programmeren:

- Halfautomatisch: de oven begint direct te werken en schakelt automatisch uit na afloop van de ingestelde tijd;
- Automatisch: de oven begint op de ingestelde tijd automatisch te werken en eindigt op de ingestelde tijd;
- Met de sonde: automatisch werking van de oven als de ingestelde temperatuur van de kern van het gerecht bereikt is.

BELANGRIJK!

- Als u de geprogrammeerde werking wilt onderbreken, moet u de instellingen op 0.00 herroepen en op toets 3 drukken, zodat pijltje 3 verdwijnt.
- Door op de juiste toetsen te drukken kunt u de instellingen controleren en deze indien gewenst veranderen.
- U kunt de draaiknop 5 naar links of naar rechts draaien.
- Bij stroomuitval moet de klok opnieuw worden ingesteld!

Halfautomatische werking

Bij deze wijze van programmeren bepaalt u de tijd gedurende welke de oven moet werken (werkingsduur).

De maximale instelmogelijkheid is 23 uur en 59 minuten!

De procedure van de halfautomatische werking

Een eenvoudig voorbeeld:

1. Stel de werkingsduur in:
 - Druk op toets 2 (0.00 verschijnt en het pijltje 5 begint te knipperen) en draai de draaiknop 5 naar rechts, totdat 1.20 verschijnt. Als u ophoudt de knop te draaien, houdt pijltje 5 na 4 seconden op te knipperen, het display schakelt over op de dagtijd en de pijltjes 1 en 3 gaan branden.
2. Schakel de oven aan:

Met de toetsen van de oven stelt u het verwarmingssysteem en de braadtemperatuur in.
3. De oven begint direct na het aanschakelen te werken (het begin van het braden). Tijdens het braden branden de pijltjes 1 en 3.
4. Na afloop van de ingestelde tijd – in ons geval na 1 uur en 20 minuten
 - stopt de werking van de oven automatisch (einde van het braden):
 - klinkt er een onderbroken akoestisch signaal, dat u uit kunt zetten door op een willekeurige toets te drukken of dat na 2 minuten vanzelf uitschakelt
 - verdwijnt het pijltje 1 en
 - knippert het pijltje 3.
5. Schakel de oven uit en druk op toets 3, zodat het pijltje 3 verdwijnt!

Als het pijltje 3 verdwijnt is de oven klaar voor niet-geprogrammeerde werking.

Automatische werking

Bij deze wijze van programmeren bepaalt u de tijd gedurende welke de oven moet werken (de werkingsduur) en hoe laat de werking moet eindigen (einde van de werking).

De maximale instelling van de werkingsduur en het einde van de werking is 23 uur en 59 minuten (instelling van het einde van de werking = dagtijd + 23 uur en 59 minuten).

WAARSCHUWING!

De oven zal niet automatisch werken als u hem niet met de juiste toetsen inschakelt!

De procedure van de automatische werking

Als eenvoudig voorbeeld:

Werkingsduur 1 uur en 20 minuten (1.20), einde van de werking om 13.52.

1. Controleer of de klok is ingesteld op de juiste dagtijd.
2. Stel de wijze van de werking in:
 - Druk op toets 1 (0.00 verschijnt en het pijltje 5 begint te knipperen) en draai de draaiknop 5 naar rechts totdat 1.20 verschijnt. Als u de knop loslaat, verschijnt de dagtijd op het display en knipperen de pijltjes 1 en 3.

3. Het instellen van het einde van de werking:

Druk op toets 2. Het einde van de werking (dagtijd + ingestelde duur) verschijnt en pijltje 5 begint te knipperen. Draai de draaiknop 5 naar rechts, totdat 13.52 verschijnt, de tijd waarop de oven op moet houden te werken. Als u ophoudt knop 5 te draaien, verschijnt na 4 seconden de dagtijd op het display en gaan de pijltjes 1, 2 en 3 branden.

Pas op: als u met knop 1 de werkingsduur heeft ingesteld, daarna op toets 2 drukt voor het einde van de werking en dan direct knop 5 naar links draait, zult u hiermee het einde van de werking instellen op 0.00 en zo de werkingsduur en het einde van de werking herroepen!
4. Schakel de oven in:

Stel het verwarmingssysteem en de braadtemperatuur in met de toetsen van de oven.
5. De oven begint op de juiste tijd (in ons geval om 12.32) automatisch te werken (het braden begint en het pijltje 2 verdwijnt), blijft 1 uur en 20 minuten werken en stopt om 13.52. Tijdens de werking branden de pijltjes 1 en 3.
6. Als de oven ophoudt te werken (het braden wordt beëindigd):
 - klinkt er een akoestisch signaal, dat u uit kunt zetten door op een willekeurige knop te drukken of dat na 2 minuten vanzelf uitschakelt,
 - verdwijnt het pijltje 1 en
 - knippert het pijltje 3.
7. Schakel de oven uit en druk op knop 3, zodat het pijltje 3 verdwijnt!

Als het pijltje 3 verdwijnt is de oven klaar voor niet-geprogrammeerde werking.

Geprogrammeerd braden met de sonde

Bij deze wijze van programmeren stelt u de gewenste temperatuur in de kern van het gerecht in; instelling is mogelijk tussen 3 en 99 °C.

De oven werkt totdat de kern van het gerecht de ingestelde temperatuur bereikt heeft.

De temperatuur binnen in het gerecht wordt door de temperatuursonde gemeten.

WAARSCHUWING!

Pas op dat tijdens het braden de sonde niet met de verwarmingselementen in aanraking komt! Voor het braden van vlees met de sonde zijn grote stukken geschikt, bij voorkeur zonder been omdat deze het meten van de temperatuur bemoeilijken en onjuiste temperatuurwaarden geven. Kip en konijn zijn niet geschikt om met de sonde te braden.

Aanbevolen temperaturen in de kern van het vlees:

Gebraden varkensvlees	85°C
Gebraden rundvlees	80°C
Gebraden kalfsvlees	75°C
Gebraden lendestuk	40-50°C

Procedure

Voorbeeld: de temperatuur in de kern van het gerecht is 85°C

1. Sluit de sonde aan:
Doe de stekker van de sonde in het stopcontact en steek de sonde in het gerecht. Op het moment dat u de sonde aansluit, licht het rode deel van het display op: het symbool van de sonde gaat branden, de van te voren ingestelde waarde 60 °C brandt en het rode pijltje 4 knippert.
2. Stel de gewenste temperatuur van de kern van het gerecht in:
Druk op knop 4, nu begint het pijltje 5 te knipperen, met de draaiknop 5 stelt u de gewenste waarde 85 °C in. Als u ophoudt de knop te draaien, verschijnt op het display 30 (of de waarde van de begintemperatuur van de kern van het gerecht, als deze hoger is dan 30 °C) en knippert °C en brandt het pijltje 4. Let op: als u 4 seconden na op toets 4 gedrukt te hebben niet met de draaiknop 5 een nieuwe waarde ingesteld heeft, verschijnt op het display automatisch 30 ° ofwel de feitelijke temperatuur van de kern van het gerecht.
3. Schakel de oven in.
Stel met de oventoetsen het verwarmingssysteem en de braadtemperatuur in.
4. De oven begint direct na het instellen te werken (begin van het braden) en de sonde meet de toenemende temperatuur in de kern van het gerecht. Tijdens de werking branden het rode pijltje 4 en de waarde van de temperatuur en knippert 0°C.
5. Als de ingestelde temperatuur van de kern van het gerecht bereikt is (in ons geval 85 °C), houdt de oven op te werken (het braden wordt beëindigd):
 - er klinkt een onderbroken akoestisch signaal, dat u uit kunt schakelen door op een willekeurige toets te drukken of dat na 2 minuten vanzelf uitschakelt.
 - de bereikte waarde van de temperatuur (85) knippert en
 - °C en het rode pijltje 4 branden.
6. Schakel de oven uit!
7. Trek de sonde uit het gerecht en het stopcontact. Op de klok verdwijnt het rode deel van het display.

WAARSCHUWING!

U mag alleen de voor deze oven voorziene temperatuursonde gebruiken.

Verminderd oplichten van het display


Tussen 22.00 en 5.59 's morgens brandt het display minder intensief als de klok gedurende deze tijd niet in gebruik is.

Elektronische digitale klok

Met de programmeerklok kunt u de werking van de oven op twee manieren instellen:

Halfautomatisch: de oven begint direct te werken en de werking stopt na afloop van de ingestelde tijd.

Automatisch: op de ingestelde tijd begint en eindigt de werking van de oven automatisch.

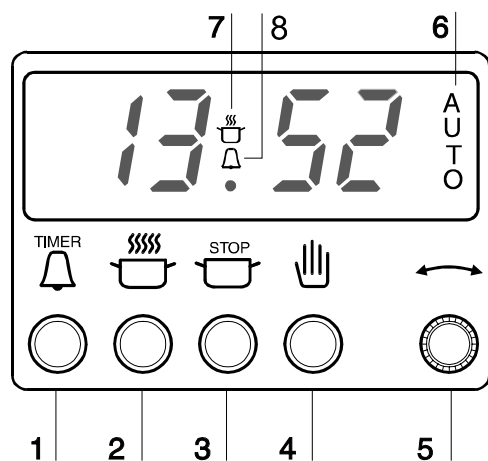

1. Toets voor het instellen van de kookwekker
2. Toets voor het instellen van de werkingsduur
3. Toets voor het instellen van het einde van de werking
4. Toets voor het instellen van de niet-geprogrammeerde werking
5. Draaiknop
6. – het symbool brandt vanaf het moment van instellen tot het einde van de werking van de oven
– het symbool knippert als de oven in werking is
7. Kookwekker

Mogelijkheid tot instellen van de klok met één hand

De klok kan ook met één hand worden ingesteld. Door één maal op één van de toetsen 1-4 (die u daarna weer los kunt laten) te drukken en knop 5 te draaien, kunt u de gewenste waarde in 4 seconden instellen. Als u in deze tijd met de draaiknop geen waarde instelt, wordt de gewenste functie niet geactiveerd (de dagtijd verschijnt weer op het display).

Instellen van de klok op de dagtijd

Na de aansluiting van het apparaat op het elektriciteitsnet knipperen op het display afwisselend de symbolen AUTO en 0.00. U stelt de klok in op de juiste dagtijd door tegelijkertijd de toetsen 1 en 2 in te drukken (0.00 gaat branden, alleen AUTO knippert nog) en met knop

5 de dagtijd in te stellen (nu verdwijnt ook het symbool AUTO). Als u de gewenste tijd heeft ingesteld, begint de klok na 5 seconden te lopen.

Niet-geprogrammeerde werking van de oven

Om de oven niet-geprogrammeerd te kunnen gebruiken, mag het symbool AUTO niet knipperen! Controleer daarom altijd de programmeerklok: als het symbool AUTO knippert, druk dan toets 4 in! Pas als het symbool AUTO verdwijnt kan de oven niet-geprogrammeerd werken!

BELANGRIJK!

- Door op de bijbehorende toetsen te drukken, kun u op elk gewenst tijdstip de instellingen controleren en desgewenst veranderen.
- U kunt de draaiknop naar links of naar rechts draaien.
- Als u de geprogrammeerde werking wilt veranderen, moet u de instellingen op de stand 0.00 herroepen en op toets 4 drukken, zodat het symbool AUTO verdwijnt.
- Na een stroomonderbreking moet de klok opnieuw worden ingesteld.

Halfautomatische werking

Bij deze wijze van programmeren bepaalt u de tijd gedurende welke de oven moet werken (de werkingsduur).

De maximale instellingsmogelijkheid is 23 uur en 59 minuten!

De procedure voor de halfautomatische werking:

Als eenvoudig voorbeeld:

Een werkingsduur van 1 uur en 20 minuten (1.20).

1. Stel de werkingsduur in:
 - Druk op toets 2 (0.00 en het symbool 7 verschijnen). Met knop 5 stelt u de tijd in, totdat 1.20 verschijnt (zodra u knop 5 begint te draaien, licht ook het symbool AUTO op!). Als u de gewenste tijd heeft ingesteld, verschijnt na ongeveer 5 seconden de dagtijd op het display en gaan de symbolen AUTO en 7 branden.
2. Schakel de oven aan:

Met de bijbehorende knoppen van de oven stelt u de werkingwijze en de temperatuur van de oven in.
3. De oven begint direct na het aanschakelen te werken (het begin van het braden). Tijdens de werking branden de symbolen AUTO en 7.

4. Na afloop van de ingestelde tijd – in ons geval na 1 uur en 20 minuten – stopt de werking van de oven automatisch (einde van het braden):
 - er klinkt een onderbroken akoestisch signaal, dat u uit kunt zetten door op één van de toetsen 1, 2, 3 of 4 te drukken of dat na 2 minuten vanzelf uitschakelt.
 - het symbool 7 verdwijnt en
 - het symbool AUTO knippert.
5. U schakelt de oven uit en drukt op toets 4, zodat het symbool AUTO verdwijnt!
Als het symbool AUTO verdwijnt is de oven klaar voor niet-geprogrammeerde werking.
6. Als de oven ophoudt te werken:
 - klinkt er een onderbroken akoestisch signaal, dat u uit kunt zetten door op één van de toetsen 1, 2, 3 of 4 te drukken of na 2 minuten vanzelf uitschakelt.
 - verdwijnt het symbool 7 en
 - knippert het symbool AUTO.
7. U schakelt de oven uit en drukt op toets 4, zodat het symbool AUTO verdwijnt!
Als het symbool AUTO verdwijnt is de oven klaar voor niet-geprogrammeerde werking.

Automatische werking

Bij deze wijze van programmeren bepaalt u de tijd gedurende welke de oven moet werken (de werkingsduur) en hoe laat de werking moet eindigen (einde van de werking). De maximale instelling van de werkingsduur en het einde van de werking is 23 uur en 59 minuten (instelling van het einde van de werking = dagtijd + 23 uur en 59 minuten).

WAARSCHUWING!

De oven zal niet automatisch werken als u hem niet met de juiste knoppen inschakelt!

De procedure van de automatische werking

Als eenvoudig voorbeeld:

Werkingsduur 1 uur en 20 minuten (1.20), einde van de werking om 13.52.

1. Controleer of de klok op de juiste dagtijd is ingesteld.
2. Stel de wijze van de werking in:
 - Druk op toets 2 (0.00 en het symbool 7 verschijnen). Met knop 5 stelt u de tijd in, totdat 1.20 verschijnt (zodra u knop 5 begint te draaien, licht ook het symbool AUTO op!). Als u de gewenste tijd heeft ingesteld, verschijnt na ongeveer 5 seconden de dagtijd op het display en gaan de symbolen AUTO en 7 branden.
3. Het instellen van het einde van de werking: Druk op toets 3 en stel de tijd in met knop 5 (het einde van de werking = dagtijd + ingestelde duur) totdat 13.52 verschijnt, de tijd waarop de oven op moet houden te werken. Als u de gewenste tijd heeft ingesteld, verschijnt na ongeveer 5 seconden de dagtijd op het display en licht het symbool 8 op. Het symbool 7 verdwijnt (dit licht weer op als de oven op de ingestelde tijd begint te werken).
4. Schakel de oven in: Stel de werkingswijze en de braadtemperatuur in met de oventoetsen.
5. De oven begint op de juiste tijd (in ons geval om 12.32) automatisch te werken (het begin van het braden), blijft 1 uur en 20 minuten

De programmeerklok als kookwekker

U kunt de klok zelfstandig (onafhankelijk van de werking van de oven) als kookwekker gebruiken, die u op de afloop van de ingestelde tijd attent maakt.

De procedure van de werking


Druk op toets 1 (0.00 en het symbool 8 verschijnen) en stel met knop 5 de tijd in, waarop u gewaarschuwd wilt worden. De maximale instelmogelijkheid is 23.59.

Na afloop van de ingestelde tijd klinkt er een onderbroken akoestisch signaal, dat u uit kunt zetten door op één van de toetsen 1, 2, 3 of 4 te drukken of dat na 2 minuten vanzelf uitschakelt.

Verminderd oplichten van het display

Tussen 22.00 en 5.59 's morgens brandt het display minder intensief als de klok gedurende deze tijd niet in gebruik is.

Electronische uitschakelklok

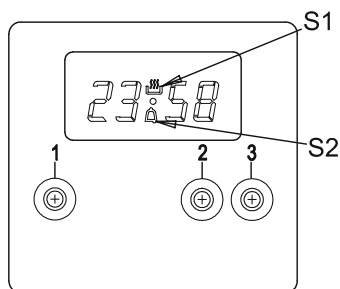

- 1 knop voor het instellen van de dagtijd en de niet-geprogrammeerde werking (handbediening)
- 2 (-) min
- 3 (+) plus

Het instellen van de klok op de dagtijd

Wanneer u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, verschijnt op de display **0 00**. Druk op toets 1. Met de toetsen **2 en 3** kunt u de klok op de juiste dagtijd instellen. 7 seconden nadat u voor het laatst op één van de toetsen heeft gedrukt, begint de klok te lopen. Het symbool **S1** licht op om aan te geven dat de klok op niet-geprogrammeerde werking (handbediening) is ingesteld.

U kunt de dagtijd op elk gewenst moment corrigeren (behalve wanneer het symbool **S2** geactiveerd is) door op toets 1 te drukken en dan met de toetsen **2 en 3** de tijd te veranderen. Na de laatste keer drukken op toets **2 of 3** moet u **absoluut** 7 seconden wachten, totdat de klok de nieuwe tijd aangeeft.

Opmerking: wanneer u toets **2 of 3** langere tijd ingedrukt houdt, veranderen de getallen op de display sneller.

Verandering van zomer/wintertijd

Wanneer u toets **1** ongeveer 4 seconden ingedrukt houdt, begint het getal op de display dat de uren aangeeft, te knippen. Met de toetsen **2 en 3** verandert u alleen de uren. Dit heeft geen invloed op de minuten en de verborgen seconden!

Wacht 7 seconden, waarna de getallen op de display ophouden te knippen en de klok op de nieuwe tijd is ingesteld.

De instelling van de duur van de werking

Wanneer u toets **3** indrukt, verschijnen de getallen **0 00** op de display en wordt het symbool **S1** ingeschakeld, als dit tenminste nog niet ingeschakeld was. Druk nogmaals op toets 3 en op de display verschijnt het getal **0 10**.

Tegelijkertijd wordt het symbool **S2** geactiveerd, die de duur van de werking van de oven

aangeeft. Met toets **3** kunt u de gewenste duur van de werking in intervallen van 10 seconden instellen. De maximale insteltijd bedraagt 10 uur. Wanneer u toets **3** ononderbroken ingedrukt houdt, veranderen aan de linkerkant van de display de minuten en wel tot **99 50** (dit betekent 99 minuten en 50 seconden). De maximale insteltijd bedraagt 10 uur. Wanneer u met toets **3** de tijd nog verder verandert, geeft de display **1 40** aan. Dit betekent dat de tijd in het formaat van 1 uur en 40 minuten is ingesteld.

Dus: als u een kortere tijd dan 1 uur en 40 minuten instelt, geeft de linkerkant van de display de minuten en de rechterkant de seconden aan. Als de ingestelde tijd echter langer is, geeft de linkerkant de uren en de rechterkant de minuten aan.

Wanneer u de gewenste werkingsduur instelt, begint het aftellen na 7 seconden. Als de ingestelde tijd 99 minuten en 50 seconden bedraagt of korter is, geeft de display het aftellen per seconde aan. Als de ingestelde tijd langer is, verloopt het aftellen in intervallen van 1 minuut. Wanneer u de tijd op nul wenst in te stellen terwijl het aftellen al begonnen is, houdt dan toets **2** zo lang ingedrukt, dat de display de getallen **0 00** aangeeft en het symbool **S1** uitschakelt.

Wanneer u de klok op niet-geprogrammeerde werking (handbediening) wilt instellen, druk dan op één van de toetsen en het symbool **S1** wordt weer geactiveerd.

Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal, dat na 7 minuten uit zich zelf ophoudt, als u het niet eerder uitschakelt door op één van de toetsen te drukken.

Wanneer u het geluidssignaal hoort, geeft de display de dagtijd aan en verdwijnen de symbolen **S1 en S2**. Op dit moment schakelt de oven uit. Wanneer u het geluidssignaal onderbreekt door op één van de toetsen te drukken, licht het symbool **S1** weer op.

Wanneer u het bakken of braden wilt beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!

De sterkte van het geluidssignaal


Wanneer geen enkele functie geactiveerd is (symbool **S2** is uitgeschakeld) kunt u 3 verschillende geluidsstrekte kiezen door toets 2 in te drukken. Wanneer u toets 2 indrukt en ingedrukt houdt, verschijnt de eerste instelling van het geluidssignaal op de display. Wanneer u de toets loslaat en weer indrukt, verschijnt de tweede geluidsstrekte.

De laatst ingestelde geluidsstrekte blijft in het geheugen. U kunt desgewenst de geluidsstrekte nogmaals instellen.

Het gebruik van de klok in combinatie met de oven

Bij het gebruik van de klok in combinatie met de oven moet u eerst de oven aanzetten, het gewenste bak-/braadsysteem en de gewenste temperatuur instellen. Schakel de oven uit wanneer u het bakken of braden beëindigt.

Electronische programmeerklok

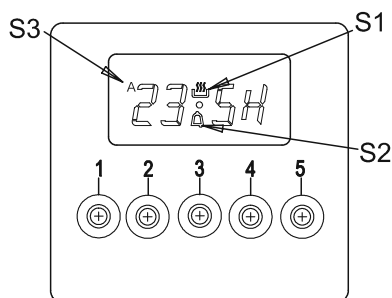

- | | |
|------------------------|------------|
| 1 minutenaanwijzer | 4 (-) min |
| 2 werkingsduur | 5 (+) plus |
| 3 einde van de werking | |

Het instellen van de klok op de dagtijd

Wanneer u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, knipperen op de display de getallen **0 00** en het symbool **S3**. Druk tegelijkertijd de toetsen **2 en 3** in en stel met de toetsen **3 of 4** de juiste dagtijd in. 7 seconden nadat u voor het laatst op één van de toetsen heeft gedrukt, begint de klok te lopen. Het symbool **S1** licht op om aan te geven dat de klok op niet-geprogrammeerde (handbediening) is ingesteld.

Opmerking: wanneer u toets **2 of 3** langere tijd ingedrukt houdt, veranderen de getallen op de display sneller.

De instelling van de niet-geprogrammeerde werking (handbediening)

Druk tegelijkertijd de toetsen **2 en 3** in. Hierdoor wordt elk eerder ingesteld programma herroepen (symbool **S3** verdwijnt, als het actief was). Symbool **S1** wordt geactiveerd (als het al niet actief was). Dit betekent, dat de niet-geprogrammeerde werking (handbediening) is ingesteld.

Halfautomatische werking met werkingsduur

Druk op toets **2**. Op de display verschijnen de getallen **0 00** en het symbool **S1**. Met de toetsen **3 of 4** stelt u de gewenste tijd in. Het symbool **S3** verschijnt op de display. U kunt de tijd in

intervallen van 1 minuut instellen. De maximale insteltijd bedraagt 10 uur.

Wanneer u de gewenste tijd heeft ingesteld, begint deze na 7 minuten af te tellen. De display geeft de dagtijd aan.

Door op toets **2** te drukken kunt u de resterende tijd controleren en deze desgewenst met de toetsen **3 of 4** corrigeren.

Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt, als u het niet onderbreekt door op de toetsen **1, 2 of 3** te drukken. Symbool **S1** verdwijnt en symbool **S3** knippert. Op dit moment schakelt de oven uit. Nadat u tegelijkertijd de toetsen **2 en 3** heeft ingedrukt, verdwijnt het symbool **S3**. Symbool **S1** verschijnt en de klok is op niet-geprogrammeerde werking (handbediening) ingesteld. Wanneer u het bakken of braden wilt beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!

Halfautomatische werking met beëindiging van de werking

Druk toets **3** in en houdt deze ingedrukt. Op de display verschijnt de dagtijd. Met de toetsen **3 of 4** stelt u de gewenste tijd van de beëindiging van de werking in (deze moet langer dan de dagtijd zijn). Symbool **S3** verschijnt 7 seconden na de instelling van de gewenste tijd op de display.

Wanneer de dagtijd de ingestelde bak-/braadtijd bereikt, klinkt een geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt als u het niet onderbreekt door op toets **1, 2 of 3** te drukken. Symbool **S1** verdwijnt en symbool **S3** knippert. Symbool **S1** verschijnt en de klok is op niet-geprogrammeerde werking (handbediening) ingesteld.

Wanneer u het bakken of braden wilt beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!

Automatische werking met instelling van de werkingsduur en beëindiging van de werking

Druk op toets **2** en stel de werkingsduur in door op de toetsen **3 en 4** te drukken.

Druk daarna op toets **3** en op de display verschijnt de eerstmogelijke beëindigingstijd van de werking. Stel het einde van de werking in met de toetsen **3 en 4**. Het symbool **S1** verdwijnt wanneer de

beëindigingstijd langer is dan de dagtijd + de werkingsduur.

De oven begint automatisch te werken op de ingestelde tijden.

Voorbeeld

Dagtijd = 12:00, de werkingsduur is als volgt ingesteld: begin 1:30, einde 14:00. Dit betekent, dat de oven om 12:30 begint de werken.

Fouten bij het instellen

Als bijvoorbeeld de tijd van het einde van de werking zo is ingesteld, dat hij korter dan de dagtijd + de werkingsduur is, klinkt een geluidssignaal en knippert het symbool **S3**. Voor een juiste werking moeten de ingestelde tijden worden gecorrigeerd (u kunt het beste overschakelen op niet-geprogrammeerde werking (handbediening) door tegelijkertijd op de toetsen **2 en 3** te drukken en dan de hele procedure herhalen).

De minutenaangever

Door op toets **1** te drukken kunt u de minutenaangever activeren, die alleen een waarschuwingfunctie heeft en de oven niet uitschakelt.

Met de toetsen **3 en 4** stelt u de gewenste tijd in. Het symbool **S2** verschijnt op de display.

Wanneer u de gewenste tijd heeft ingesteld, begint deze na 7 seconden af te tellen. Op de display verschijnt de dagtijd.

Door op toets **1** te drukken kunt u de resterende tijd controleren en deze desgewenst met de toetsen **3 of 4** corrigeren.

Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt, als u het niet eerder uitschakelt door op één van de toetsen **1, 2 of 3** te drukken. Het symbool **S2** verdwijnt.

De geluidssterkte van het signaal

Wanneer geen enkele functie geactiveerd is (alleen de dagtijd verschijnt op de display) kunt u 3 verschillende geluidssterkten kiezen door toets **4** in te drukken. Wanneer u toets **4** indrukt en ingedrukt houdt, verschijnt de eerste instelling van het geluidssignaal op de display. Wanneer u de toets loslaat en weer indrukt, verschijnt de tweede geluidssterkte.

De laatst ingestelde geluidssterkte blijft in het geheugen. U kunt desgewenst de geluidssterkte nogmaals instellen.


Het herroepen van een tijdprogramma

Alle tijdinstantellingen, behalve de minutenaangever, kunt u op elk gewenst tijdstip herroepen door tegelijkertijd op de toetsen **2 en 3** te drukken. De ingestelde programma's worden automatisch onderbroken en de klok springt op de niet-geprogrammeerde werking (handbediening).

Het gebruik van de klok in combinatie met de oven

Bij het gebruik van de klok in combinatie met de oven moet u eerst de oven aanzetten, het gewenste bak-/braadsysteem en de gewenste temperatuur instellen. Schakel de oven uit wanneer u het bakken of braden beëindigt.

Electronische programmeerklok met sonde voor het vlees

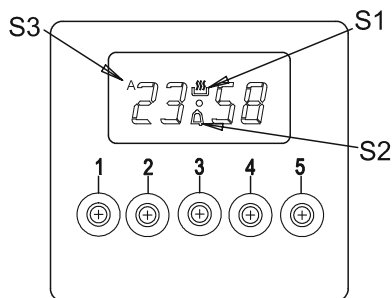

- | | |
|------------------------|------------|
| 1 minutenaanwijzer | 4 (-) min |
| 2 werkingsduur | 5 (+) plus |
| 3 einde van de werking | |

Het instellen van de klok op de dagtijd

Wanneer u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, knipperen op de display de getallen **0 00** en het symbool **S3**. Druk tegelijkertijd de toetsen **2 en 3** in en stel met de toetsen **3 of 4** de juiste dagtijd in. 7 seconden nadat u voor het laatst op één van de toetsen heeft gedrukt, begint de klok te lopen. Het symbool **S1** licht op om aan te geven dat de klok op niet-geprogrammeerde (handbediening) is ingesteld.

Opmerking: wanneer u toets **2 of 3** langere tijd ingedrukt houdt, veranderen de getallen op de display sneller.

De instelling van de niet-geprogrammeerde werking (handbediening)

Druk tegelijkertijd de toetsen **2 en 3** in. Hierdoor wordt elk eerder ingesteld programma herroepen (symbool **S3** verdwijnt, als het actief was). Symbool **S1** wordt geactiveerd (als het al niet actief was). Dit betekent, dat de niet-geprogrammeerde werking (handbediening) is ingesteld.

Halfautomatische werking met werkingsduur

Druk op toets **2**. Op de display verschijnen de getallen **0 00** en het symbool **S1**. Met de toetsen **3 of 4** stelt u de gewenste tijd in. Het symbool **S3** verschijnt op de display. U kunt de tijd in intervallen van 1 minuut instellen. De maximale insteltijd bedraagt 10 uur. Wanneer u de gewenste tijd heeft ingesteld, begint deze na 7 minuten af te tellen. De display geeft de dagtijd aan. Door op toets **2** te drukken kunt u de resterende tijd controleren en deze desgewenst met de toetsen **3 of 4** corrigeren. Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt, als u het niet onderbreekt door op de toetsen **1, 2 of 3** te drukken. Symbool **S1** verdwijnt en symbool **S3** knippert. Op dit moment schakelt de oven uit. Nadat u tegelijkertijd de toetsen **2 en 3** heeft ingedrukt, verdwijnt het symbool **S3**. Symbool **S1** verschijnt en de klok is op niet-geprogrammeerde werking (handbediening) ingesteld. **Wanneer u het bakken of braden wilt beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!**

Halfautomatische werking met beëindiging van de werking

Druk toets **3** in en houdt deze ingedrukt. Op de display verschijnt de dagtijd. Met de toetsen **3 of 4** stelt u de gewenste tijd van de beëindiging van de werking in (deze moet langer dan de dagtijd zijn). Symbool **S3** verschijnt 7 seconden na de instelling van de gewenste tijd op de display. Wanneer de dagtijd de ingestelde bak-/braadtijd bereikt, klinkt een geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt als u het niet onderbreekt door op toets **1, 2 of 3** te drukken. Symbool **S1** verdwijnt en symbool **S3** knippert. Symbool **S1** verschijnt en de klok is op niet-geprogrammeerde werking (handbediening) ingesteld. **Wanneer u het bakken of braden wilt beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!**

Automatische werking met instelling van de werkingsduur en beëindiging van de werking

Druk op toets **2** en stel de werkingsduur in door op de toetsen **3 en 4** te drukken. Druk daarna op toets **3** en op de display verschijnt de eerstmogelijke beëindigingstijd van de werking. Stel het einde van de werking in met de toetsen **3 en 4**. Het symbool **S1** verdwijnt wanneer de beëindigingstijd langer is dan de dagtijd + de werkingsduur. De oven begint automatisch te werken op de ingestelde tijden.

Voorbeeld

Dagtijd = 12:00, de werkingsduur is als volgt ingesteld: begin 1:30, einde 14:00. Dit betekent, dat de oven om 12:30 begint de werken.

Fouten bij het instellen

Als bijvoorbeeld de tijd van het einde van de werking zo is ingesteld, dat hij korter dan de dagtijd + de werkingsduur is, klinkt een geluidssignaal en knippert het symbool **S3**. Voor een juiste werking moeten de ingestelde tijden worden gecorrigeerd (u kunt het beste overschakelen op niet-geprogrammeerde werking (handbediening) door tegelijkertijd op de toetsen **2 en 3** te drukken en dan de hele procedure herhalen).

De minutenaangever

Door op toets **1** te drukken kunt u de minutenaangever activeren, die alleen een waarschuwingsfunctie heeft en de oven niet uitschakelt. Met de toetsen **3 en 4** stelt u de gewenste tijd in. Het symbool **S2** verschijnt op de display. Wanneer u de gewenste tijd heeft ingesteld, begint deze na 7 seconden af te tellen. Op de display verschijnt de dagtijd. Door op toets **1** te drukken kunt u de resterende tijd controleren en deze desgewenst met de toetsen **3 of 4** corrigeren. Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt, als u het niet eerder uitschakelt door op één van de toetsen **1, 2 of 3** te drukken. Het symbool **S2** verdwijnt.

Geprogrammeerd braden met de sonde voor het vlees

Op deze wijze kunt u de gewenste temperatuur van de kern van het gerecht instellen. Instelling is mogelijk tussen de 30 en 99°C. De temperatuur van de kern wordt door een temperatuursonde gemeten.

Het aansluiten van de sonde

Steek de stekker van de sonde in het stopcontact en prik de sonde in het gerecht. Het stopcontact bevindt zich in aan de voorkant van de linker bovenhoek van de wand van de oven. Het is afgesloten door een metalen dop, die u eerst moet verwijderen en na het braden weer moet bevestigen.

WAARSCHUWING!

Pas op dat tijdens het braden de sonde niet met het verwarmingselement in aanraking komt! Geschikt voor het braden van vlees met de sonde zijn grote stukken vlees, zo mogelijk zonder botten omdat deze het meten van de temperatuur moeilijker maken en foute temperatuurwaarden geven. Kippen en konijnen zijn niet geschikt voor het braden met de sonde.

Aanbevolen temperaturen van de kern van het vlees

gebraden varkensvlees	85°C
gebraden rundvlees	80°C
gebraden kalfsvlees	75°C
biefstuk	40-50°C

De procedure

- Sluit de sonde aan en prik hem in het gerecht. Links op de display verschijnt de feitelijke temperatuur van het gerecht en rechts de gewenste temperatuur, die van te voren op 80°C is ingesteld. Met de toetsen **3** of **4** kunt u de gewenste temperatuur instellen. Als u bijvoorbeeld de gewenste temperatuur op 75°C heeft ingesteld en de feitelijke temperatuur 30°C is, zal de display **30 75** vertonen.
- Schakel de oven aan: stel het verwarmingssysteem en de baktemperatuur in met de hiervoor bestemde knoppen.
- De oven begint direct na het inschakelen te werken (het braden begint) en de sonde meet de temperatuur van de kern van het gerecht, die stijgt.
- Wanneer de ingestelde temperatuur van de kern van het gerecht is bereikt, houdt de oven op te werken en klinkt er een signaal, dat u uitschakelt door op één van de toetsen te drukken.
- **Schakel de oven uit. Als u de oven niet uitschakelt, zal deze na enige tijd weer aanschakelen (wanneer de feitelijke temperatuur onder de gewenste temperatuur daalt). Op deze wijze blijft het gerecht op temperatuur.**
- Verwijder de sonde uit het gerecht en het stopcontact. Op de display verschijnt de dagtijd.

Het gebruik van de sonde in combinatie met de tijdfuncties (voor meer ervaren gebruikers)

Wanneer u de sonde gebruikt, kunt u ook de duur, het einde of de automatische werking instellen op de in de punten hierboven beschreven wijze.

U moet echter het volgende in acht nemen:

- Als u de functie werkingsduur gebruikt en de gewenste tijd instelt, zal de oven **na afloop van deze tijd uitschakelen**, hoewel de feitelijke temperatuur van het gerecht misschien de ingestelde temperatuur nog niet bereikt heeft. Daarom moet deze tijd altijd wat langer zijn dan de tijd, die nodig is om de gewenste temperatuur te bereiken.
- Hetzelfde geldt voor de functie einde van de werking en voor de automatische werking. Zo'n combinatie kunt u met succes gebruiken wanneer u al enige ervaring heeft met de tijden, die nodig zijn om een bepaalde soort en hoeveelheid vlees voldoende te braden op de ingestelde gewenste temperatuur van het gerecht.

Met deze door ervaring verkregen informatie kunt u ook een enigszins langere tijdsduur van de werking instellen dan feitelijk nodig is en kunt u ook de functie automatische werking met succes gebruiken.

Opmerking: Wanneer de sonde aangesloten is, vertoont de display altijd de feitelijke en de gewenste temperatuur. Als u bijvoorbeeld de braadtijd instelt, wordt 7 seconden na de instelling weer de temperatuur op de display zichtbaar.

WAARSCHUWING!

U mag uitsluitend de voor deze oven bestemde temperatuursonde gebruiken.

De geluidssterkte van het signaal

Wanneer geen enkele functie geactiveerd is (alleen de dagtijd verschijnt op de display) kunt u 3 verschillende geluidssterkten kiezen door toets **4** in te drukken. Wanneer u toets **4** indrukt en ingedrukt houdt, verschijnt de eerste instelling van het geluidssignaal op de display. Wanneer u de toets loslaat en weer indrukt, verschijnt de tweede geluidssterkte. De laatst ingestelde geluidssterkte blijft in het geheugen. U kunt desgewenst de geluidssterkte nogmaals instellen.


Het herroepen van een tijdprogramma

Alle tijdinstantellingen, behalve de minutenaangever, kunt u op elk gewenst tijdstip herroepen door tegelijkertijd op de toetsen **2** en **3** te drukken. De ingestelde programma's worden automatisch onderbroken en de klok springt op de niet-geprogrammeerde werking (handbediening).

Het gebruik van de klok in combinatie met de oven

Bij het gebruik van de klok in combinatie met de oven moet u eerst de oven aanzetten, het gewenste bak-/braadsysteem en de gewenste temperatuur instellen. Schakel de oven uit wanneer u het bakken of braden beëindigt.

Electronische uitschakelklok

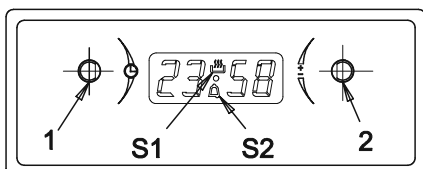

- 1 knop voor het instellen van de dagtijd en de niet-geprogrammeerde werking (handbediening)
- 2 knop voor de (+) en (-) instellingen

Het instellen van de klok op de dagtijd

Als u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, worden op de display de cijfers **0 00** zichtbaar. Draai knop **1** naar links of naar rechts en laat hem los (symbool **S1** wordt zichtbaar, dat aantoont dat de klok op de niet-geprogrammeerde werking - handbediening is ingesteld. Stel de dagtijd in door knop **2** in de richting "**+**" of "**-**" te draaien.

U kunt op elk gewenst moment de dagtijd corrigeren (behalve als het symbool **S2** actief is) door knop **1** naar links of naar rechts te draaien en hem los te laten en knop **2** in de richting "**+**" of "**-**" te draaien.

Als u de tijd heeft ingesteld, moet u absoluut 7 seconden wachten, totdat de klok op de nieuwe tijd springt.

Opmerking: wanneer u knop **2** langere tijd op stand "**+**" of "**-**" houdt, veranderen de getallen sneller.

Verandering van zomer/wintertijd

Wanneer u knop **1** naar links of rechts draait en hem ongeveer 4 seconden in deze stand houdt, begint het getal, dat de uren aanwijst, te knipperen. Door knop **2** in de richting "**+**" of "**-**" te draaien, **kunt u alleen de uren veranderen**. Dit heeft geen invloed op de minuten en de verborgen seconden.

Het instellen van de werkingsduur

Draai knop **2** in de richting "**+**" en laat hem los, zodat hij op de neutrale stand springt. Op de display verschijnt **0 00** en het symbool **S1**, wanneer dit nog niet zichtbaar was.

Draai knop **2** weer in de richting "**+**" en houdt hem in deze stand. Op de display verschijnt **0 10** en tegelijkertijd wordt het symbool **S2** geactiveerd, dat de werkingsduur aantoont. Als u knop **2** ononderbroken in deze stand houdt, veranderen de minuten links op de display in intervallen van 10 seconden en wel tot **99 50** (dit betekent 99 minuten en 50 seconden). De maximale insteltijd is 10 uur. Wanneer u knop **2** nog vast blijft houden, wijst de display **1 40** aan. Dit betekent dat de tijd in het formaat 1 uur en 40 minuten is ingesteld.

Dus: als u een kortere tijd dan 1 uur en 40 minuten instelt, geeft de linkerkant van de display de minuten en de rechterkant de seconden aan. Als de ingestelde tijd echter langer is, geeft de linkerkant de uren en de rechterkant de minuten aan.

Wanneer u de gewenste werkingsduur instelt, begint het aftellen na 7 seconden. Als de ingestelde tijd 99 minuten en 50 seconden bedraagt of korter is, geeft de display het aftellen per seconde aan. Als de ingestelde tijd langer is, verloopt het aftellen in intervallen van 1 minuut. Wanneer u de tijd op nul wenst in te stellen terwijl het aftellen al begonnen is, draai dan knop **2** in stand "**-**" en houdt hem in deze stand totdat de display de getallen **0 00** aangeeft en de symbolen **S1** en **S2** uitschakelen. Wanneer u de klok op de niet-geprogrammeerde werking (handbediening) wilt instellen, draai dan knop **2** op stand "**-**" en laat hem weer los.

Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal, dat na 7 minuten uit zich zelf ophoudt, als u het niet eerder uitschakelt door aan één van de knoppen te draaien.

Wanneer u het geluidssignaal hoort, geeft de display de dagtijd aan en verdwijnen de symbolen **S1** en **S2**. Op dit moment schakelt de oven uit. Wanneer u het geluidssignaal onderbreekt door knop **1** of **2** te draaien, licht het symbool **S1** weer op.

Wanneer u het bakken of braden wilt beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!

De sterkte van het geluidssignaal


Wanneer geen enkele functie geactiveerd is (symbool **S2** is uitgeschakeld) kunt u 3 verschillende geluidsstreken kiezen door knop **2**

in de richting "-" te draaien. Wanneer u knop 2 in de richting "-" draait en op deze stand houdt, verschijnt de eerste instelling van het geluidssignaal op de display. Wanneer u knop 2 loslaat en weer de richting "-" draait en hem in deze stand houdt, verschijnt de tweede geluidsterkte. De laatst ingestelde geluidsterkte blijft in het geheugen. U kunt desgewenst de geluidsterkte nogmaals instellen.

Het gebruik van de klok in combinatie met de oven






Bij het gebruik van de klok in combinatie met de oven moet u eerst de oven aanzetten, het gewenste bak-/braadsysteem en de gewenste temperatuur instellen. Schakel de oven uit wanneer u het bakken of braden beëindigt.

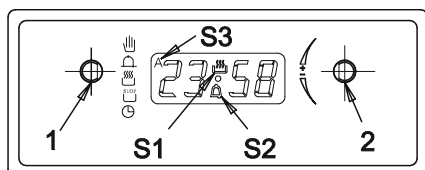Electronische programmeerklok



1 knop voor de keuze van de individuele functies
2 knop voor de (+) en (-) instellingen

Beschrijving van de symbolen:

-  stand "handbediening"
-  stand "kookwekker"
-  stand "werkingsduur"
-  stand "einde"
-  stand "dagtijd"

Het instellen van de klok op de dagtijd

Als u het apparaat op het electriciteitsnet aansluit, worden op de display de cijfers **0 00** zichtbaar en knippert het symbool **S3**. Draai knop 1 op de stand "handbediening" en stel de juiste dagtijd in door knop 2 in de richting "+" of "-" te draaien. Het symbool **S3** verdwijnt. 7 seconden na het activeren van een knop begint de klok te lopen. Het symbool **S1** licht op en toont aan dat de klok op de niet-geprogrammeerde werking (handbediening) is ingesteld.

Opmerking: wanneer u knop 2 langere tijd op stand "+" of "-" houdt, veranderen de getallen op de display sneller.

Waarschuwing: Als u 7 seconden na het aansluiten van het apparaat op het elektriciteitsnet geen dagtijd instelt, begint deze zelf te lopen. Als u dan knop 2 in de "+" richting draait, houdt de dagtijd op te knipperen, terwijl het symbool **S3** nogsteeds knippert. U stelt dan de dagtijd achteraf in op de volgende wijze:

- Draai knop 1 in de stand "dagtijd" en dan terug in de stand "handbediening"
 - Met knop 2 stelt u de juiste dagtijd in (het symbool **S3** verdwijnt, het symbool **S1** gaat branden)
- Op de zelfde wijze handelt u bij stroomonderbrekingen of bij een correctie van de dagtijd!

De knop 1 in de stand "dagtijd" dient alleen om de dagtijd te laten zien en niet om hem te veranderen!

Het instellen van de niet-geprogrammeerde werking (handbediening)

Draai knop 1 op de stand "handbediening". Elk eerder ingesteld programma wordt hierdoor herroepen (het symbool **S3** verdwijnt, als het actief was). Het symbool **S1** wordt actief (als het dit al niet was). Dit betekent, dat de niet-geprogrammeerde werking (handbediening) is ingesteld.

Halfautomatische werking met werkingsduur

Draai knop 1 op de stand "werkingsduur". Op de display verschijnen de getallen **0 00** en het symbool **S1**. Door knop 2 in de richting "+" of "-" te draaien, stelt u de gewenste tijd in. Symbool **S3** verschijnt op de display. U kunt de tijd in intervallen van 1 minuut instellen. De maximale instelbare tijd is 10 uur.

Wanneer u de gewenste tijd heeft ingesteld, begint deze na 7 seconden af te tellen. Wanneer knop 1 op de stand "handbediening" staat, ziet u op de display het aftellen van de ingestelde tijd. U kunt de resterende tijd desgewenst met knop 2 corrigeren, waarbij knop 1 op de stand "werkingsduur" moet staan.

Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt, als u het niet onderbreekt door knop 1 in een andere stand te draaien. Symbool 1 verdwijnt en symbool **S3** knippert. Op dit moment schakelt de oven uit.

Nadat u knop 1 in de stand "handbediening" heeft gedraaid, verdwijnt symbool **S3** en wordt symbool **S** zichtbaar. De klok is nu ingesteld op de niet-geprogrammeerde werking (handbediening).

Wanneer u het bakken of braden wilt beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!

Halfautomatische werking met einde van de werking

Draai knop **1** in de stand "einde". Op de display verschijnt de dagtijd. Door knop **2** in de richting "+" of "-" te draaien, stelt u de gewenste tijd van de beëindiging van de werking in (deze moet langer als de dagtijd zijn). Symbool **S3** verschijnt op de display 7 seconden na de instelling van de gewenste tijd.

Wanneer de dagtijd de ingestelde bak-/braadtijd bereikt, klinkt een geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt als u het niet onderbreekt door knop **1** in een andere stand te draaien. Symbool **S1** verdwijnt en symbool **S3** knippert. Op dit moment schakelt de oven uit.

Nadat u knop **1** in de stand "handbediening" heeft gedraaid, verdwijnt symbool **S3** en verschijnt symbool **S1**. De klok is nu ingesteld op de niet-geprogrammeerde werking (handbediening).

Wanneer u het bakken of braden wilt beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!

Automatische werking met instelling van de werkingsduur en einde van de werking

Draai knop **1** in de stand "werkingsduur" en stel door het draaien van knop **2** in de richting "+" of "-" de werkingsduur in.

Draai daarna knop **1** in de stand "einde" en op de display verschijnt de eerstmogelijke beëindigingstijd van de werking. Stel het einde van de werking in door knop **2** in de richting "+" of "-" te draaien. Het symbool **S1** verdwijnt wanneer de beëindigingstijd langer is dan de dagtijd + de werkingsduur.

De oven begint automatisch te werken op de ingestelde tijden.

Voorbeeld

Dagtijd = 12:00, de werkingsduur is als volgt ingesteld: begin 1:30, einde 14:00. Dit betekent, dat de oven om 12:30 begint de werken.

Fouten bij het instellen

Als bijvoorbeeld de tijd van het einde van de werking zo is ingesteld, dat hij korter dan de dagtijd + de werkingsduur is, klinkt een geluidssignaal en knippert het symbool **S3**. Voor een juiste werking moeten de ingestelde tijden worden gecorrigeerd (u kunt het beste overschakelen op de niet-geprogrammeerde werking (handbediening) door tegelijkertijd knop **2** in de stand "handbediening" te draaien en dan de hele procedure te herhalen).

De kookwekker

Door knop **1** in de stand "kookwekker" te draaien kunt u de kookwekker activeren, die alleen een waarschuwingsfunctie heeft en de oven niet uitschakelt.

Door knop **2** in de richting van "+" of "-" te draaien stelt u de gewenste tijd in. Het symbool **S2** verschijnt op de display.

Wanneer u de gewenste tijd heeft ingesteld, begint deze na 7 seconden af te tellen. Wanneer knop **1** nogsteeds op de stand "kookwekker" staat, verschijnt het aftellen van de ingestelde tijd op de display.

Door knop **1** te draaien kunt u de resterende tijd corrigeren. Hierbij moet knop **1** op de stand "werkingsduur" staan.

Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt, als u het niet eerder uitschakelt door knop **1** in een andere stand te draaien. Het symbool **S2** verdwijnt.

Knop (1) op de stand "dagtijd"

Deze stand is neutraal en laat de dagtijd zien. Gebruik hem alleen wanneer u wilt dat de dagtijd voortdurend op de display zichtbaar is. U heeft de klok bijvoorbeeld op automatische werking ingesteld. Wanneer knop **(1)** op de stand "einde" staat, wordt op de display de eindtijd weergegeven. Als u knop **(1)** in de stand "dagtijd" draait, zal op de display de dagtijd te zien zijn.

De geluidsterkte van het signaal

Wanneer geen enkele functie geactiveerd is (alleen de dagtijd verschijnt op de display) kunt u 3 verschillende geluidsterkten kiezen door knop **1** in de stand "handbediening" te draaien en 7 seconden te wachten. Wanneer u voor de afloop van deze tijd knop **2** draait, zult u de dagtijd veranderen! Draai daarna knop **2** in de richting "-" en houdt hem in deze stand. De eerste instelling van het geluidssignaal verschijnt op de display. Wanneer u de knop loslaat, hem weer in de richting "-" draait en in deze stand houdt, verschijnt de tweede geluidsterkte. De laatst ingestelde geluidsterkte blijft in het geheugen. U kunt desgewenst de geluidsterkte nogmaals instellen.


Het herroepen van een tijdprogramma

U kunt alle tijdstellingen, behalve de kookwekker, op elk moment herroepen door knop **1** in de stand "handbediening" te draaien. De ingestelde programma's worden automatisch onderbroken en de klok springt op de stand van de niet-geprogrammeerde werking (handbediening).

Het gebruik van de klok in combinatie met de oven






Bij het gebruik van de klok in combinatie met de oven moet u eerst de oven aanzetten, het gewenste bak-braadsysteem en de gewenste temperatuur instellen. Schakel de oven uit wanneer u het bakken of braden beëindigt.

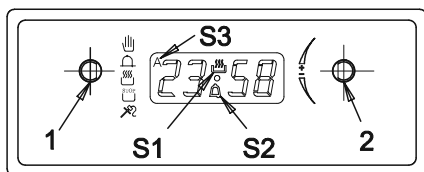Electronische programmeerklok met sonde voor het vlees



1 knop voor de keuze van de individuele functies
2 knop voor de (+) en (-) instellingen

Beschrijving van de symbolen:

-  stand "handbediening"
-  stand "kookwekker"
-  stand "werkingsduur"
-  stand "einde"
-  stand „sonde“

De bediening met knop 1

Met knop 1 kiest u de afzonderlijke functies door hem op de gewenste stand te draaien en enigszins tegen het apparaat te drukken. Op deze wijze wordt deze functie geactiveerd. Daarna schakelt de display terug op de dagtijd (behalve bij het gebruik van de sonde, waarbij voortdurend de feitelijke en de ingestelde temperatuur van het gerecht op de display verschijnen). De gekozen functie kunt u herroepen door nogmaals op knop 1 te drukken.

Het instellen van de klok op de dagtijd

Als u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, worden op de display de cijfers 0 00 zichtbaar en knippert het symbool S3. Druk op knop 1, draai hem op de stand "handbediening" en stel de juiste dagtijd in door knop 2 in de richting "+" of "-" te draaien. Het symbool S3 verdwijnt. 7 seconden na het laatste activeren van een knop begint de klok te lopen. Het symbool S1 licht op en geeft aan dat de klok op de niet-geprogrammeerde werking (handbediening) is ingesteld.

Opmerking: wanneer u knop 2 langere tijd stand

"+" of "-" houdt, veranderen de getallen op de display sneller.

Waarschuwing: Als u 7 seconden na het aansluiten van het apparaat op het elektriciteitsnet geen dagtijd instelt, begint deze zelf te lopen. Als u dan knop 2 in de "+" richting draait, houdt de dagtijd op te knipperen, terwijl het symbool S3 nogsteeds knippert. U stelt dan de dagtijd achteraf in op de volgende wijze:

- Draai knop 1 in de stand "dagtijd" en dan terug in de stand "handbediening"
- Met knop 2 stelt u de juiste dagtijd in (het symbool S3 verdwijnt, het symbool S1 gaat branden)

Op de zelfde wijze handelt u bij stroomonderbrekingen of bij een correctie van de dagtijd

Het instellen van de niet-geprogrammeerdewerking (handbediening)

Druk op knop 1 en draai hem op de stand "handbediening"

Elk eerder ingesteld programma wordt hierdoor herroepen (het symbool S3 verdwijnt, als het actief was). Het symbool S1 wordt actief (als het dit al niet was). Dit betekent, dat de niet-geprogrammeerde werking (handbediening) is ingesteld.

Halfautomatische werking met werkingsduur

Druk op knop 1 en draai hem op de stand "werkingsduur". Op de display verschijnen de getallen 0 00 en het symbool S1. Door knop 2 in de richting "+" of "-" te draaien, stelt u de gewenste tijd in. Symbool S3 verschijnt op de display. U kunt de tijd in intervallen van 1 minuut instellen. De maximale instelbare tijd is 10 uur. Wanneer u de gewenste tijd heeft ingesteld, begint deze na 7 seconden af te tellen en schakelt de display over op de dagtijd.

U kunt de resterende tijd desgewenst met knop **2** corrigeren, waarbij knop **1** op de stand "werkingsduur" moet staan.

Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt, als u het niet onderbreekt door knop **1** in een andere stand te draaien. Symbool **S1** verdwijnt en symbool **S3** knippert. Op dit moment schakelt de oven uit.

Nadat u op knop **1** heeft gedrukt en hem in de stand "handbediening" heeft gedraaid, verdwijnt symbool **S3** en wordt symbool **S1** zichtbaar. De klok is nu ingesteld op de niet-geprogrammeerde werking (handbediening). **Wanneer u het bakken of braden wilt beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!**

Halfautomatische werking met einde van de werking

Druk op knop **1** en draai hem in de stand "einde". Op de display verschijnt de dagtijd. Door knop **2** in de richting "+" of "-" te draaien, stelt u de gewenste tijd van de beëindiging van de werking in (deze moet langer als de dagtijd zijn). Symbool **S3** verschijnt op de display 7 seconden na de instelling van de gewenste tijd.

Wanneer de dagtijd de ingestelde bak-/braadtijd bereikt, klinkt een geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt als u het niet onderbreekt door knop **1** in een andere stand te draaien. Symbool **S1** verdwijnt en symbool **S3** knippert. Op dit moment schakelt de oven uit. Nadat u op knop **1** heeft gedrukt en hem in de stand "handbediening" heeft gedraaid, verdwijnt het symbool **S3** en verschijnt het symbool **S1**. De klok is nu ingesteld op de niet-geprogrammeerde werking (handbediening). **Wanneer u het bakken of braden wilt beëindigen, moet u ook de oven uitschakelen!**

Automatische werking met instelling van de werkingsduur en einde van de werking

Druk op knop **1** en draai hem in de stand "werkingsduur". Door knop **2** in de richting "+" of "-" te draaien stelt u dan de werkingsduur in. Druk daarna op knop **1** en draai hem in de stand "einde"; op de display verschijnt de eerstmogelijke beëindigingstijd van de werking. Stel het einde van de werking in door knop **2** in de richting "+" of "-" te draaien. Het symbool **S1** verdwijnt wanneer de beëindigingstijd langer is dan de dagtijd + de werkingsduur. De oven begint automatisch te werken op de ingestelde tijden.

Voorbeeld

Dagtijd = 12:00, de werkingsduur is als volgt ingesteld: begin 1:30, einde 14:00. Dit betekent, dat de oven om 12:30 begint de werken.

Fouten bij het instellen

Als bijvoorbeeld de tijd van het einde van de werking zo is ingesteld, dat hij korter dan de dagtijd + de werkingsduur is, klinkt een geluidssignaal en knippert het symbool **S3**. Voor een juiste werking moeten de ingestelde tijden worden gecorrigeerd (u kunt het beste knop **1** indrukken en hem op de stand "handbediening" draaien en dan de hele procedure herhalen).

De kookwekker

Als u op knop **1** drukt en hem in de stand "kookwekker" draait kunt u de kookwekker activeren, die alleen een waarschuwingfunctie heeft en de oven niet uitschakelt.

Door knop **2** in de richting van "+" of "-" te draaien stelt u de gewenste tijd in. Het symbool **S2** verschijnt op de display.

Wanneer u de gewenste tijd heeft ingesteld, begint deze na 7 seconden af te tellen en schakelt de display over op de dagtijd. U kunt naar wens de resttijd corrigeren met knop **2**, als u op knop **1** in de stand "werkingsduur" drukt. staan.

Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal, dat na 7 minuten vanzelf ophoudt, als u het niet eerder uitschakelt door knop **1** in een andere stand te draaien. Het symbool **S2** verdwijnt.

Geprogrammeerd braden met de sonde voor het vlees

Op deze wijze kunt u de gewenste temperatuur van de kern van het gerecht instellen. Instelling is mogelijk tussen de 30 en 99°C. De temperatuur van de kern wordt door een temperatuursonde gemeten.

Het aansluiten van de sonde

Steek de stekker van de sonde in het stopcontact en prik de sonde in het gerecht. Het stopcontact bevindt zich in aan de voorkant van de linker bovenhoek van de wand van de oven. Het is afgesloten door een metalen dop, die u eerst moet verwijderen en na het braden weer moet bevestigen.

WAARSCHUWING!

Pas op dat tijdens het braden de sonde niet met het verwarmingselement in aanraking komt! Geschikt voor het braden van vlees met de sonde zijn grote stukken vlees, zo mogelijk zonder botten omdat deze het meten van de temperatuur moeilijker maken en foute temperatuurwaarden geven. Kippen en konijnen zijn niet geschikt voor het braden met de sonde.

Aanbevolen temperaturen van de kern van het vlees

gebraden varkensvlees	85°C
gebraden rundvlees	80°C
gebraden kalfsvlees	75°C
biefstuk	40-50°C

De procedure

- Sluit de sonde aan en prik hem in het gerecht. Links op de display verschijnt de feitelijke temperatuur van het gerecht en rechts de gewenste temperatuur, die van te voren op 80°C is ingesteld. Draai knop **1** in de stand "sonde". Door knop **2** in de richting "+" of "-" te draaien, kunt u de gewenste temperatuur instellen. Als u bijvoorbeeld de gewenste temperatuur op 75°C heeft ingesteld en de feitelijke temperatuur 30°C is, zal de display **30 75** vertonen.
- Schakel de oven aan: stel het verwarmingssysteem en de braadtemperatuur in met de hiervoor bestemde knoppen.
- De oven begint direct na het inschakelen te werken (het braden begint) en de sonde meet de temperatuur van de kern van het gerecht, die stijgt.
- Wanneer de ingestelde temperatuur van de kern van het gerecht is bereikt, houdt de oven op te werken en klinkt er een signaal, dat u uitschakelt door aan één van de knoppen de draaien.
- **Schakel de oven uit. Als u de oven niet uitschakelt, zal deze na enige tijd weer aanschakelen (wanneer de feitelijke temperatuur onder de gewenste temperatuur daalt). Op deze wijze blijft het gerecht op temperatuur.**
- Verwijder de sonde uit het gerecht en het stopcontact. Op de display verschijnt de dagtijd.

Het gebruik van de sonde in combinatie met de tijdfuncties (voor meer ervaren gebruikers)

Wanneer u de sonde gebruikt, kunt u ook de duur, het einde of de automatische werking instellen op de in de punten hierboven beschreven wijze.

U moet echter het volgende in acht nemen:

- Als u de functie werkingsduur gebruikt en de gewenste tijd instelt, zal de oven na afloop van deze tijd uitschakelen, hoewel de feitelijke temperatuur van het gerecht misschien de ingestelde temperatuur nog niet bereikt heeft. Daarom moet deze tijd altijd wat langer zijn dan de tijd, die nodig is om de gewenste temperatuur te bereiken.
- Hetzelfde geldt voor de functie einde van de werking en voor de automatische werking. Zo'n combinatie kunt u met succes gebruiken wanneer u al enige ervaring heeft met de tijden, die

nodig zijn om een bepaalde soort en vlees voldoende te braden op de ingestelde gewenste temperatuur van het gerecht.

Met deze door ervaring verkregen informatie kunt u ook een enigszins langere tijdsduur van de werking instellen dan feitelijk nodig is en kunt u ook de functie automatische werking met succes gebruiken.

Opmerking: Wanneer de sonde aangesloten is, vertoont de display altijd de feitelijke en de gewenste temperatuur. Als u bijvoorbeeld de braadtijd instelt, wordt 7 seconden na de instelling weer de temperatuur op de display zichtbaar.

WAARSCHUWING!

U mag uitsluitend de voor deze oven bestemde temperatuursonde gebruiken.

De geluidsterkte van het signaal

Wanneer geen enkele functie geactiveerd is (alleen de dagtijd verschijnt op de display) kunt u 3 verschillende geluidsterkten kiezen door knop **1** in te drukken, hem in de stand "handbediening" te draaien en 7 seconden te wachten. Wanneer u voor de afloop van deze tijd knop **2** draait, zult u de dagtijd veranderen! Draai daarna knop **2** in de richting "-" en houdt hem in deze stand. De eerste instelling van het geluidssignaal verschijnt op de display. Wanneer u de knop **2** loslaat, hem weer in de richting "-" draait en in deze stand houdt, verschijnt de tweede geluidsterkte. De laatste ingestelde geluidsterkte blijft in het geheugen. U kunt desgewenst de geluidsterkte nogmaals instellen.

Het herroepen van een tijdsprogramma


U kunt alle tijdsinstellingen, behalve de kookwekker, op **elk moment** herroepen door op knop **1** te drukken en hem in de stand "handbediening" te draaien. De ingestelde programma's worden automatisch onderbroken en de klok springt op de stand van de niet-geprogrammeerde werking (handbediening).

Het gebruik van de klok in combinatie met de oven

Bij het gebruik van de klok in combinatie met de oven moet u eerst de oven aanzetten, het gewenste bak-/braadsysteem en de gewenste temperatuur instellen. Schakel de oven uit wanneer u het bakken of braden beëindigt.

Analoge programmeerklok

Geeft de dagtijd aan en maakt geprogrammeerde werking van de oven mogelijk. Een bijzonderheid van de klok is het automatische braden.

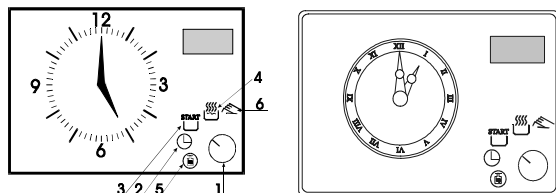

- 1  bedieningsknop
- 2  symbool voor het instellen van de tijd
- 3  symbool voor het begin van de werking van de oven
- 4  symbool voor het instellen van de duur van de werking van de oven
- 5  symbool voor het automatische braden
- 6  symbool voor de nietgeprogrammeerde bediening van de oven

Gebruik

Draai de bedieningsknop **1** op het gewenste symbool en activeer de gewenste functie door op de knop te drukken.

Het instellen van de klok op de dagtijd

Draai de bedieningsknop **1** op symbool **2** en stel de uurwijzer in op de dagtijd door op knop **1** te drukken. U kunt de dagtijd ook tijdens de geprogrammeerde werking van de oven controleren. Draai de bedieningsknop **1** op symbool **2** en de wijzers laten de dagtijd zien.

Het instellen van de begintijd van de werking van de oven

U kunt de begintijd van de werking van de oven tot 11 uur en 59 minuten van te voren instellen. Draai de bedieningsknop **1** op symbool **3** en stel de wijzers van de klok in op de gewenste tijd voor het begin van het bakken. Wijzigingen van de ingestelde tijd van het begin van de werking van de oven zijn mogelijk. Druk op knop **1** in de stand van symbool **3** totdat de juiste instelling is bereikt. Wanneer de dagtijd de ingestelde tijd van de werking van de oven bereikt, schakelt deze aan.

U kunt de dagtijd zien door knop **1** op symbool **2** te draaien. De wijzers keren dan terug naar de dagtijd.

Het instellen van de duur van de werking van de oven

Draai knop **1** op symbool **4** en stel de gewenste tijd van de werking van de oven in door hem meerdere

malen in te drukken. De ingestelde tijd is zichtbaar op het display. De maximale instelbare tijd is 180 minuten. Na afloop van de ingestelde tijd schakelt de oven uit. Er klinkt een zoemtoon, die u uit kunt schakelen door op knop **1** te drukken.

De ingestelde tijd kan gewijzigd worden. Druk knop **1** in de stand van symbool **4** in totdat u de gewenste instelling heeft bereikt.

WAARSCHUWING

De geprogrammeerde werking van de oven functioneert niet, als u de temperatuurknop en de keuzeknop van de oven niet heeft ingesteld. Controleer ook altijd of de dagtijd juist is ingesteld.

Het programmeren van het begin en de duur van de werking van de oven

Op de beschreven wijze kunt u het gewenste begin (**aanschakelen van de oven**) en de duur van de werking van de oven (**duur van de werking**) instellen.

Wanneer de dagtijd de ingestelde tijd bereikt, schakelt de oven aan en na afloop van de ingestelde tijd schakelt hij automatisch uit. Er klinkt een zoemtoon, die u uit kunt schakelen door op knop **1** te drukken.

Het is mogelijk de tijd van het begin en van de duur van de werking van de oven te wijzigen. Druk op knop **1** in de juiste stand (symbool **3** of **4**) totdat de juiste instelling bereikt is.

Zoemtoon

Na afloop van de ingestelde tijd of na afloop van de werking van de oven klinkt een zoemtoon. U schakelt deze uit door op knop **1** te drukken. Na enkele minuten schakelt hij vanzelf uit.

Nietgeprogrammeerde bediening van de oven.

Draai knop **1** op symbool **6**.

Na het draaien van knop **1** in deze stand verdwijnen alle geprogrammeerde instellingen en keren de wijzers van de klok terug op de dagtijd.

Automatisch braden

Werkt volgens het principe, dat de tijd van de werking van de oven afhangt van het gewicht van het vlees. U stelt de braadtemperatuur in afhankelijk van het vlees. Draai knop **1** op symbool **5** en stel door op knop **1** te drukken het gewicht van het vlees in tussen 0,5 en 2 kg, trapsgewijze per 10 ons, wat op het display wordt weergegeven. Door de keuze van het gewicht is ook al de tijd van de werking van de oven ingesteld.

Wijzigingen van het gewicht zijn mogelijk. Druk op knop **1** in stand **5** totdat u de gewenste instelling bereikt heeft. Wanneer u knop **1** op symbool **4** draait, laat het display de braadtijd zien, die met het ingestelde gewicht overeenkomt. Na afloop van deze tijd schakelt de oven uit.

Voor de juiste werking van geprogrammeerd braden moet de temperatuurknop op de aanbevolen temperatuur zijn ingesteld afhankelijk van de vleessoort:



kalfsvlees	185°C	175°C
varkensvlees	200°C	185°C
rundvlees	225°C	195°C

Draai de keuzeknop van de oven op de stand of .

Geprogrammeerd braden is niet geschikt voor diepgevroren vlees of rosbief, dat in het midden roze of rood moet blijven.

Automatische braadtabel

Vleessoort	Richel (van onderaf)	Vocht in het bakblik (cm)	Temperatuur °C		Waarschuwing
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gestoofd rundvlees	2	½ - 1	225	195	afgedekt bakblik
Gebraden varkensvlees	2	½ - 1	200	185	
Gebraden gehakt	geen	½ - 1	200	185	
Gebraden schapenvlees	2	½ - 1	200	185	
Gebraden lamsvlees	2	½ - 1	185	175	
Gebraden kalfsvlees	2	½ - 1	185	175	
Wild	2	½ - 1	200	185	afgedekt bakblik
Kip	2	geen	200	185	½ gewicht instellen
Eend	2	½ - 1	225	195	½ gewicht instellen
Gans	2	½ - 1	225	195	½ gewicht instellen
Kalkoen	2	½ - 1	200	185	½ gewicht instellen

U kunt het automatisch braden ook programmeren. Druk op knop **1** in de stand van symbool **5** totdat het juiste gewicht is ingesteld. Draai dan knop **1**


op symbool **3** en stel de wijzers van de klok in op de gewenste begintijd voor het bakken door op knop **1** te drukken.

Elektronische tijdschakelklok

Met de elektronische tijdschakelklok programmeert u de tijd van de werking van de oven van 0 tot 24 uur.

Gebruik van de klok

- Aanduiding van de dagtijd
- Geprogrammeerd uitschakelen van de oven
- Kookwekker

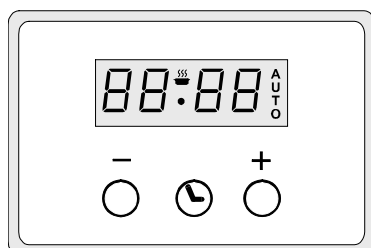

Instellen van de dagtijd

- Als u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit of bij stroomuitval, lichten in het venstertje afwisselend »0.00« en »AUTO« op.
- Druk tegelijkertijd op de toetsen »+« en »-«. In het venstertje verschijnt de tijd »0.00« en het symbool »AUTO« gaat knipperen.
- Door op de toetsen »+« of »-« te drukken stelt u de juiste tijd in (als u de eerste maal op de »+« of »-« toets drukt, springt de tijd automatisch op »12.00«).
- Enkele seconden nadat u voor het laatst op de toets »+« of »-« gedrukt heeft, begint de ingestelde dagtijd te lopen.

Correctie van de dagtijd

- Correctie van de dagtijd is alleen mogelijk, als de geprogrammeerde uitschakeling van de oven niet actief is.
- Druk tegelijkertijd op de toetsen »+« en »-«. Door op de toets »+« of »-« te drukken verandert u de tijd op de klok.
- Enkele seconden nadat u voor het laatst op de toets »+« of »-« gedrukt heeft, begint de ingestelde dagtijd te lopen.

Het instellen van de tijd waarop de oven uitschakelt

- Met de knop voor de bediening van de oven kiest u de wijze van de werking en de temperatuur.
- Druk op de »+« of op de »-« toets en in het venstertje verschijnt de tijd »0.00« en licht het symbool »pan« op.
- Door op de »+« of »-« toets te drukken stelt u de gewenste tijd van de werking van de oven in.
- Terwijl u de tijd instelt, licht ook het teken »AUTO« op.

Enkele seconden nadat u voor het laatst op de »+« of »-« toets gedrukt heeft verschijnt de dagtijd in het venstertje en lichten de symbolen »pan« en »AUTO« op. Op de klok begint het aftellen van de ingestelde tijd. Tijdens de geprogrammeerde werking van de oven kunt u de uitschakeltijd naar wens veranderen.


- Na afloop van de ingestelde tijd verbreekt de schakelaar van de klok de werking. U wordt hierop door een akoestisch signaal attent gemaakt. Het symbool »pan« gaat uit en het symbool »AUTO« begint te knipperen. Het akoestische signaal schakelt na 2 minuten vanzelf uit. U kunt het ook eerder uitschakelen door op de »+« of »-« toets te drukken.
- Opmerking: het symbool »AUTO« blijft knipperen, wat betekent dat de oven nog steeds uitgeschakeld is. Als u nogmaals op de »+« of »-« toets drukt, wordt de klok weer ingeschakeld.
- Draai de knop van de oven terug in de beginstand.


Kookwekker

U kunt de tijdschakelklok ook als kookwekker gebruiken. De instelprocedure is dezelfde als bij het instellen van de tijd voor het uitschakelen van de oven, alleen is in dit geval de oven niet ingeschakeld.

Uitschakelklok (tijdschakelaar)



De uitschakelklok kan tussen de 0 en 120 minuten worden afgesteld. Draai de knop in de richting van de wijzers van de klok op de gewenste tijd. Na afloop van de ingestelde tijd schakelt het gekozen verwarmingssysteem uit. Als u de tijdschakelaar niet wenst te gebruiken of de tijd korter is dan 15 minuten (voorverwarmen, het bakken van pizza's) of langer is dan 120 minuten (voor gerechten, die een langere klaarmaaktijd nodig hebben), wordt aanbevolen om de schakelaar met de hand in te stellen. Draai de knop naar links tot het symbool . Op de 0 stand werkt de oven niet.

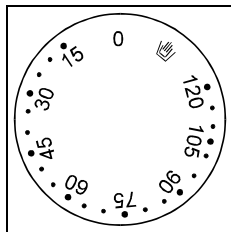

WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR OP VERANDERINGEN DIE DE FUNCTIE VAN HET APPARAAT NIET BEIVLOEDEN.