


## Bedieningspaneel

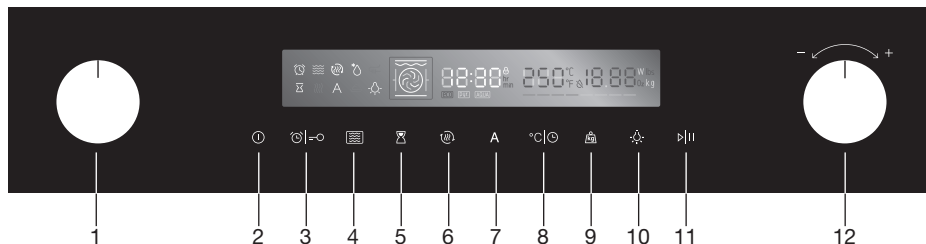

|     |  |                                 |   |
|-----|--|---------------------------------|---|
| 1.  |  | Ovenfunctieknop                 | Draai aan deze knop om de verwarmingsstand in te stellen.                                       |
| 2.  |  | UIT-toets                       | Hiermee schakelt u de oven uit.   |
| 3.  |  | Kookwekker/kinderslot-toets     | Hiermee stelt u de timerfunctie in of activeert u het kinderslot (3 seconden ingedrukt houden). |
| 4.  |  | Magnetrontoets                  | Hiermee stelt u de magnetron in.  |
| 5.  |  | Toets voor einde bereidingstijd | Hiermee stelt u een einde van de bereidingstijd in.   |
| 6.  |  | Toets voor snel voorverwarmen   | Hiermee wordt de oven snel voorverwarmd.  |
| 7.  |  | Toets voor automatisch menu     | Hiermee stelt u het automatische menu in.   |
| 8.  |  | Klok/temperatuur-toets          | Hiermee stelt u de temperatuur/tijd in.   |
| 9.  |  | Gewichtstoets                   | Hiermee stelt u het gewicht in.   |
| 10. |  | AAN/UIT-toets ovenverlichting   | Hiermee schakelt u de ovenverlichting in of uit.  |
| 11. |  | Start/pauzetoets                | Hiermee start of pauzeert u de bereiding.   |
| 12. |  | Keuzeknop                       | Hiermee past u de waarden aan die op het display worden weergegeven.                            |