


Bedieningspaneel

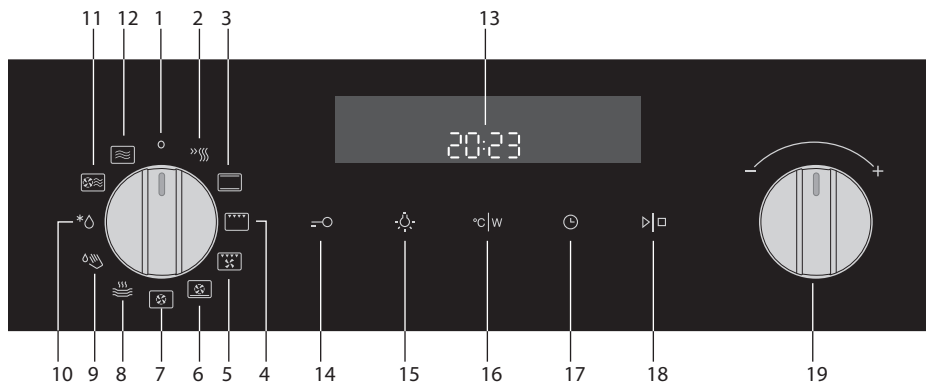

1. Uit
2. Snel voorverwarmen
3. Bovenwarmte + onderwarmte
4. Grill
5. Grill + ventilator
6. Hetelucht + onderwarmte
7. Hetelucht
8. Bordenwarmer
9. Aqua clean
10. Ontdooien
11. Magnetron + Hetelucht
12. Magnetron
13. Display (bereidingsinformatie en timerklok)
14. Kinderslot
15. Ovenlamp
16. Temperatuur/vermogen
17. Timer
18. Start/stop
19. Selectieknop