

de bediening

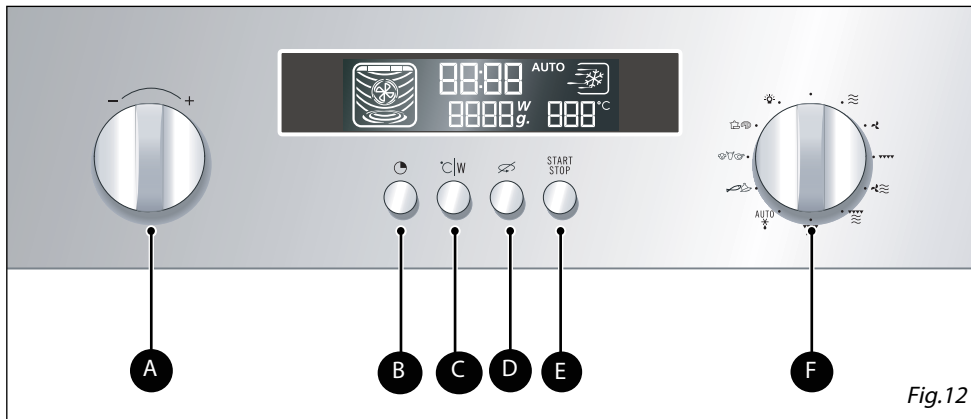


Fig.12



A Met de " - / + " selectieknop kunt u de tijd, de geprogrammeerde duur, de vermogenniveaus, de categorie van het gerecht, het gewicht en de temperatuur voor een hetelucht programma, selecteren.



B Met de toets OVENKLOK kunt u de tijd instellen.




C Met de toets °C / W kunt u uw keuzes bevestigen.



D Met de toets STOP DRAAIPLATEAU stopt u het draaiplateau zodat u schalen kunt gebruiken die de gehele ovenruimte in beslag nemen.



E Met de toets START / STOP kunt u een nieuw programma starten of een lopend programma onderbreken of annuleren.



F Met de keuze knop FUNCTIE / AUTO PROGRAMMA kunt u het soort programma, de automatische functie en de categorie van het gerecht selecteren.