
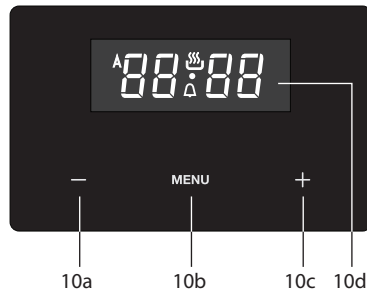


Bedieningspaneel

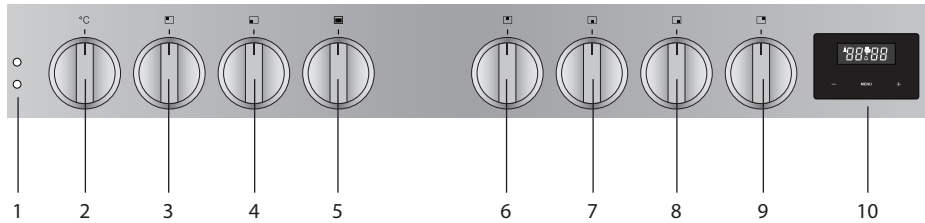

1. Controlelampjes oven en thermostaat
2. Temperatuurknop oven
3. Bedieningsknop normaalbrander linksachter
4. Bedieningsknop wokbrander linksvoor
5. Functieknop oven
6. Bedieningsknop normaalbrander middenachter
7. Bedieningsknop sterkbrander middenvoor
8. Bedieningsknop sudderbrander rechtsvoor
9. Bedieningsknop sterkbrander rechtsachter
10. Digitale klok
- 10a. - toets
- 10b. Toets 'Menu'
- 10c. + toets
- 10d. Display