


## Bedieningspaneel

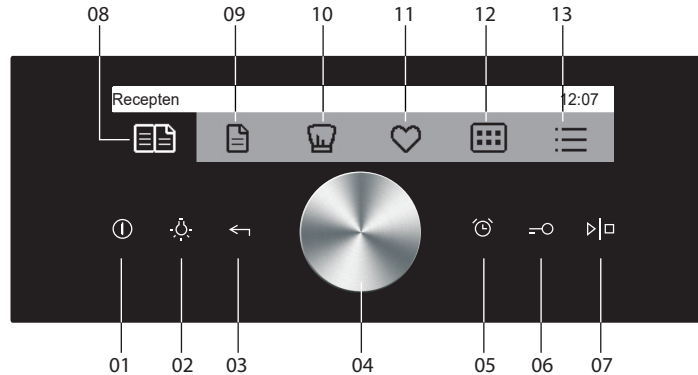

1. Aan/uit
2. Ovenlamp aan/uit
3. 'Terug'-toets
  - Kort aanraken: teruggaan naar het vorige menu
  - Lang aanraken: teruggaan naar het startmenu
4. Selectieknop
  - De instelling wordt gekozen door aan de knop te draaien
  - Door de knop in te drukken, wordt de keuze bevestigd
5. Keukenwekker
6. Kinderslot
7. Start/stop
  - Aanraken: START
  - Aanraken tijdens het in werking zijn: STOP
8. 'Recepten'-functie
9. 'Snelle recepten'-functie
10. 'Oven'-functie
11. Favorieten
12. Extra's
13. Menu