


Bedieningspaneel

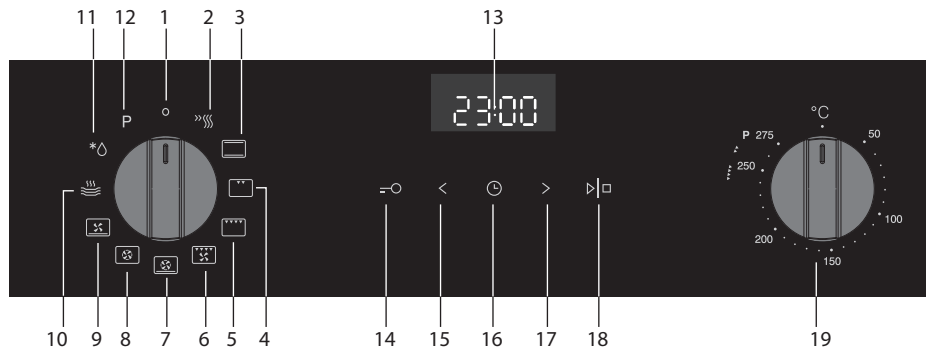


1. Functieknop (in de stand 'Uit')
2. Snel voorverwarmen
3. Bovenwarmte + onderwarmte
4. Kleine grill
5. Grote grill
6. Grill met ventilator
7. Hetelucht + onderwarmte
8. Hetelucht
9. Onderwarmte + ventilator
10. Bordenwarmer
11. Ontdooien
12. Pyrolyse
13. Display
14. Kinderslottoets
15. Toets om waarde te verlagen
16. Timertoets
17. Toets om waarde te verhogen
18. Start-/stoptoets
19. Temperatuurknop (in de stand 'Uit')



Raak voor de beste werking de toetsen aan met een groot deel van de vingertop. Telkens als u een toets indrukt tijdens het gebruik, klinkt er een korte toon.

Display

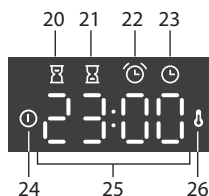

20. Bereidingstijdsymbool
21. Eindtijdsymbool
22. Kookwekkersymbool
23. Kloksymbool
24. Symbool voor 'in werking'
25. Tijd
26. Temperatuursymbool