


Bedieningspaneel

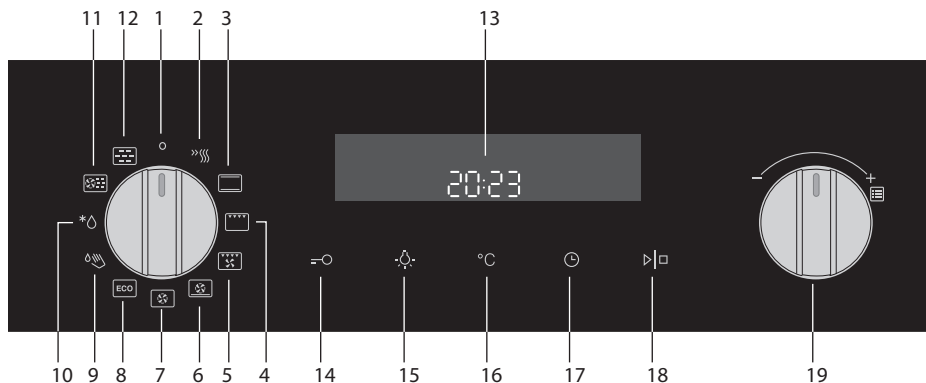

1. Uit
 2. Snel voorverwarmen
 3. Bovenwarmte + onderwarmte
 4. Grill
 5. Grill + ventilator
 6. Hete lucht + onderwarmte
 7. Hete lucht
 8. ECO hete lucht
 9. Stoomreinigen
 10. Ontdooien
 11. Combinatie stoom + hete lucht
 12. Stoom
 13. Display (informatie over bereiding en timerklok)
 14. Kinderslot
 15. Ovenlamp aan/uit
 16. Temperatuur
 17. Timer
 18. Start/stop
 19. Selectieknop
- Ovenfunctieknop