


Bedieningspaneel

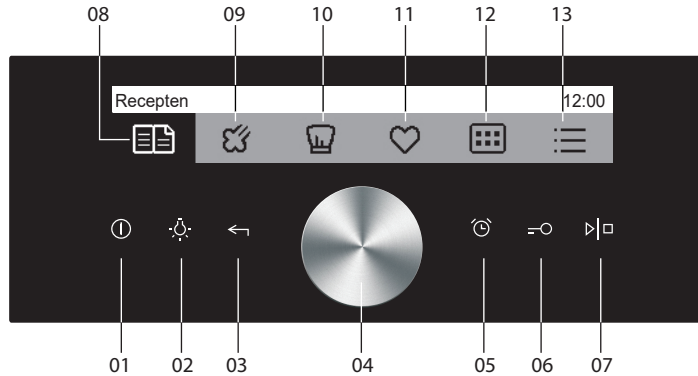

1. Aan-/uit-toets
2. Verlichting aan/uit
3. 'Terug'-toets
 - Kort aanraken: teruggaan naar het vorige menu
 - Lang aanraken: teruggaan naar het startmenu
4. Selectieknop
 - De instelling wordt gekozen door aan de knop te draaien
 - Door de knop in te drukken, wordt de keuze bevestigd
5. Keukenwekker
6. Kinderslot
7. Start/stop
 - Aanraken: START
 - Aanraken tijdens het in werking zijn: STOP
8. 'Recepten'-functie
9. 'Stoom'-functie
10. 'Oven'-functie
11. Favorieten
12. Extra's
13. Menu