


Bedieningspaneel

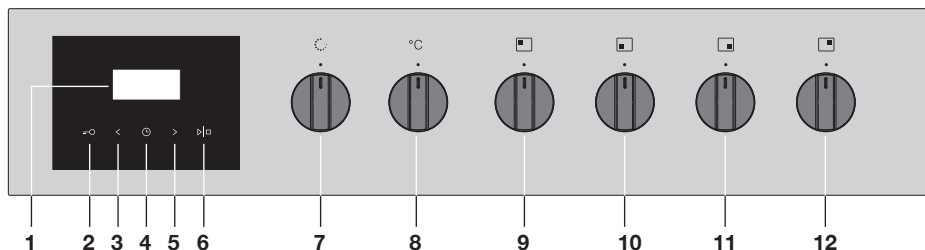

1. Display
2. Kinderslot
3. Minder
4. Timer-toets
5. Meer
6. Start/stop
7. Functieknop oven
8. Temperatuurknop oven
9. Bedieningsknop brander linksachter
10. Bedieningsknop brander linksvoor
11. Bedieningsknop brander rechtsvoor
12. Bedieningsknop brander rechtsachter



Opmerking:

Voor de beste toetsrespons raakt u de toetsen met een groot deel van uw vingertop aan. Telkens als u, tijdens gebruik, op een toets drukt, klinkt er een kort geluidssignaal.