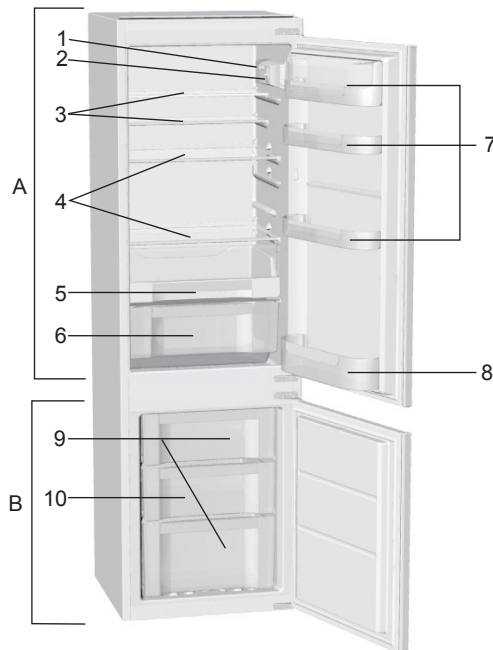
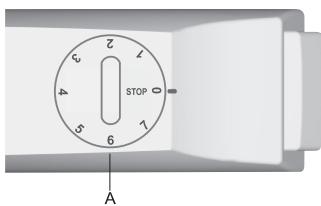


Beschrijving**A Koelkast**

1. Lampje voor de verlichting van de binnenkant van de koelkast
2. Bedieningspaneel
3. In hoogte verstelbare glasplateaus
4. Tweedelig uittrekbaar glasplateau (in hoogte verstelbaar)
5. Vershoudlade FreshZone
6. Fruit- en groentelade
7. Deurvakken van de koelkast (uitvoeringen: diep, ondiep; met of zonder deksel)
8. Flessenhouder

B Vriezer

9. Bewaarlade
10. Invrieslade

Bediening

Aan: Draai de thermostaatknop in de richting van de wijzers van de klok naar de gewenste stand (normaal stand 3/4).

Uit: Draai de knop terug naar de (0) stand (stop).

Instellen van de temperatuur

- Hoe hoger de stand van de thermostaat (richting 7) hoe lager de temperatuur in de koelkast. De temperatuur in de koelkast kan zelfs dalen tot onder 0 °C. Zet de thermostaat alleen in een hoge stand als een lage koeltemperatuur aanbevolen is of als de omgevingstemperatuur lager is dan 16°C. Bij een normale omgevingstemperatuur raden wij een gemiddelde stand aan.
- Verandering in de omgevingstemperatuur is van invloed op de temperatuur van het apparaat. Pas de stand van de thermostaat hierop aan.
- In de uit stand (0) is het koelsysteem uitgeschakeld, maar het apparaat is nog steeds aangesloten op het elektriciteitsnet (het lampje van de koelkast brandt als u de deur opent).

Bewaartijd van bevroren levensmiddelen**Aanbevolen bewaartijd in de vriezer**

Levensmiddel	Bewaartijd
fruit, rundvlees	10 tot 12 maanden
groente, kalfsvlees, gevogelte	8 tot 10 maanden
wild	6 tot 8 maanden
varkensvlees	4 tot 6 maanden
gehakt vlees	4 maanden
brood, gebak, kant-en-klaarmaaltijden, magere vis	3 maanden
ingewanden	2 maanden
rookworst, vette vis	1 maand

Het ontdooien van bevroren levensmiddelen

Gebruik ontdooide of deels ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk. Koude conserveert het levensmiddel namelijk wel, maar vernietigt niet de micro-organismen die na het ontdooien snel actief worden en voor bederf van het levensmiddel zorgen. Gedeeltelijk ontdooien vermindert de voedingswaarde van levensmiddelen, vooral van fruit en groente en van kant-en-klare gerechten.

Storingen

Storingsindicatie	Storing
• Het apparaat werkt niet na aansluiting op het elektriciteitsnet.	Controleer of er spanning op het stopcontact staat en of het apparaat is ingeschakeld.
• Het koelsysteem werkt al langere tijd ononderbroken.	De omgevingstemperatuur is te hoog. De deur wordt te vaak geopend of blijft te lang open staan. De deur is niet goed gesloten (er zit misschien iets tussen de deur, de deur hangt, controleer de dichting enz.). U heeft te veel verse levensmiddelen tegelijk in het apparaat geplaatst. De sensor in de koelkast (A) is afgedekt door verse levensmiddelen. Zorg ervoor, dat de lucht rond de sensor vrij kan circuleren (alleen bepaalde modellen). Controleer de luchtcirculatie achter het apparaat als de compressor niet voldoende koelt, en reinig de condensator.
• Ijs- of rijpvorming in het interieur van de vriezer is het gevolg van:	Te vaak openen of het te lang open laten staan van de deur. Het slecht sluiten van de deur. Slechte dichting van de deur. Als de afdichting vuil of beschadigd is, dient deze gereinigd of vervangen te worden.
• Er druppelt water uit het apparaat.	De afvoeropening is verstopt, het dooiwater druppelt langs het verzamelgootje. Reinig de verstopte opening met een rietje. Ontdooi dikke ijslagen met de hand.
• De deur gaat moeilijk open.	Als u de deur van de vriezer wilt openen nadat deze kort geleden gesloten is, kan het gebeuren dat dit moeilijk gaat. Tijdens het openen van de deur ontsnapt er namelijk een beetje koude lucht uit het apparaat, dat wordt vervangen door warme lucht uit de omgeving. Bij het koelen van deze lucht ontstaat onderdruk die het openen van de deur bemoeilijkt. Wacht 5 tot 10 minuten.
• Overmatige ijsafzetting op de achterwand van de vriezer.	De deur wordt te vaak geopend of blijft te lang open staan. Het plaatsen van warme gerechten in de koelkast. Het voedsel of de schaal raakt de achterwand in de koelkast. Slechte dichting van de deur. Als de dichting vuil of beschadigd is, moet u deze reinigen of vervangen.



Opmerking: sommige geluiden, zoals bubbelen en sissen, veroorzaakt door het koelsysteem, zijn normaal.

Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.



712266

Pelgrim