



BEDIENING VAN HET APPARAAT

NoFrost vriezer

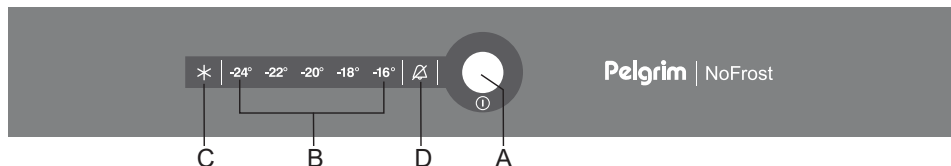

Conventionele vriezer

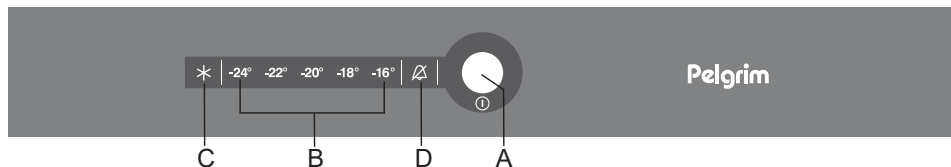

A Aan/uit-knop, temperatuurregeling en extra functieknop

B Temperatuurdisplay

De indicator voor de gekozen temperatuur wordt verlicht.

C Indicator voor intensieve vriesfunctie

Het symbool **C** is verlicht als de intensieve vriesfunctie actief is.

D Alarminicator voor hoge temperatuur

Druk enkele keren op knop **A** om de juiste temperatuur in te stellen of om extra functies te activeren. Wanneer u de eerste keer op de knop drukt, begint de ingestelde waarde of functie te knipperen. Elke volgende keer dat u op de knop drukt, wordt de indicator naar de volgende instelling verplaatst. De indicator doorloopt de instellingen steeds van rechts naar links. Het display knippert terwijl de instellingen worden aangepast. Drie seconden nadat u de knop loslaat, wordt de instelling automatisch opgeslagen en wordt het bijbehorende symbool verlicht.