



BEDIENING

NoFrost vriezer

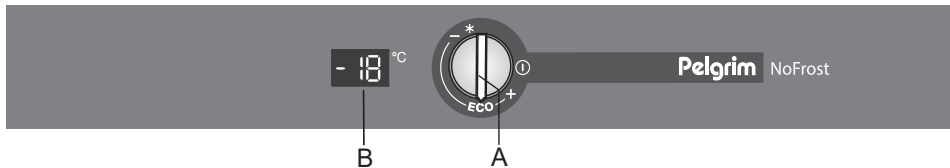

Conventionele vriezer

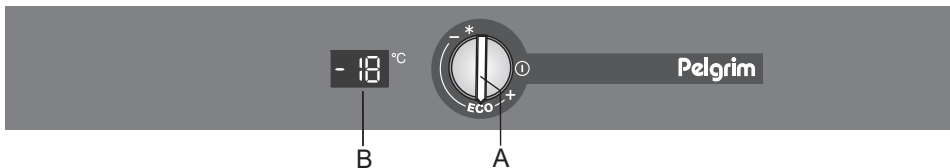

A Temperatuurregeling en aan/uit-knop

Gebruik de knop om het apparaat aan of uit te zetten, om de temperatuur in te stellen en om ECO-functie te regelen.

B Weergave ingestelde temperatuur