


BESCHRIJVING VAN HET VOORPANEEL VOOR MODELLEN A) MET STOOMGENERATOR EN B) ZONDER STOOMGENERATOR

A) MET STOOMGENERATOR

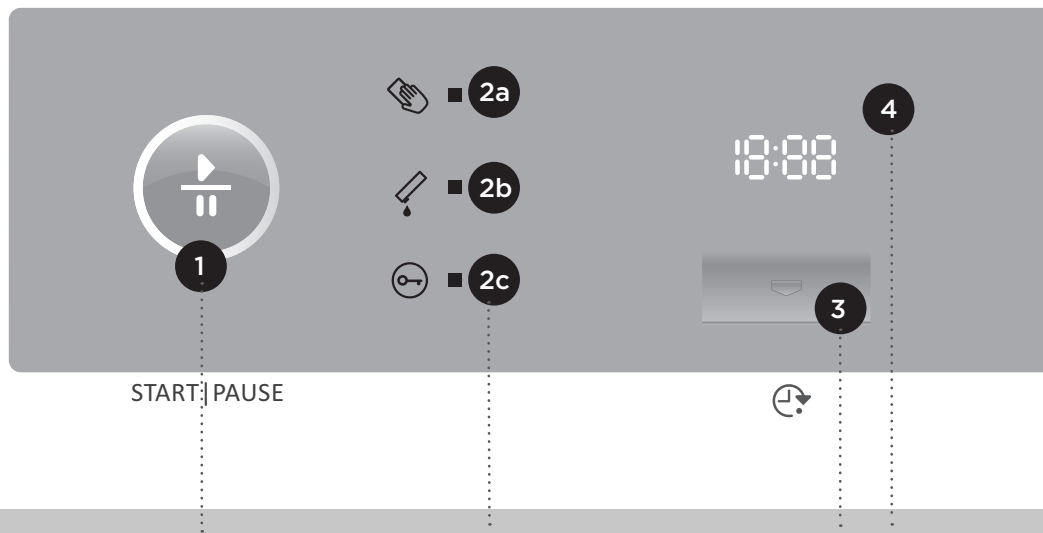


1 Toets START/PAUZE, gebruik deze toets om het programma te starten of te stoppen. Wanneer u een programma hebt gekozen, gaat het controlelampje knipperen. Wanneer een programma bezig is, brandt het lampje continu.

2 a, b, c: De CONTROLELAMPJES branden: als de filter gereinigd moet worden, het condenswaterreservoir geleegd moet worden of het kinderslot ingeschakeld is.

3 Toets UITGESTELDE START hiermee laat u een droogprogramma op een later tijdstip starten.

4 DISPLAY met de TIJD tot de uitgestelde start of de tijd tot het eind van de droogcyclus

18:88

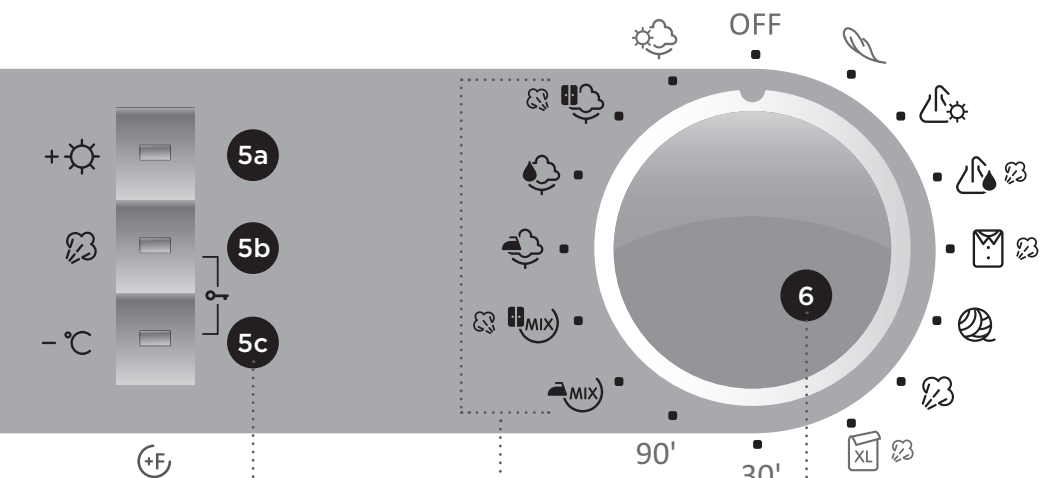

5 a, b, c: Toetsen voor AANVULLENDE FUNCTIES, voor het uitbreiden of aanpassen van de basisprogramma's.

MEEST GEBRUIKTE PROGRAMMA'S

6 AAN/UIT- en PROGRAMMAKEUZEKNOP

B) ZONDER STOOMGENERATOR

