


BESCHRIJVING VAN HET BESTURINGSPANEEL VOOR DE MODELLEN: A) MET STOOMGENERATOR IN B) ZONDER STOOMGENERATOR

A) MET STOOMGENERATOR

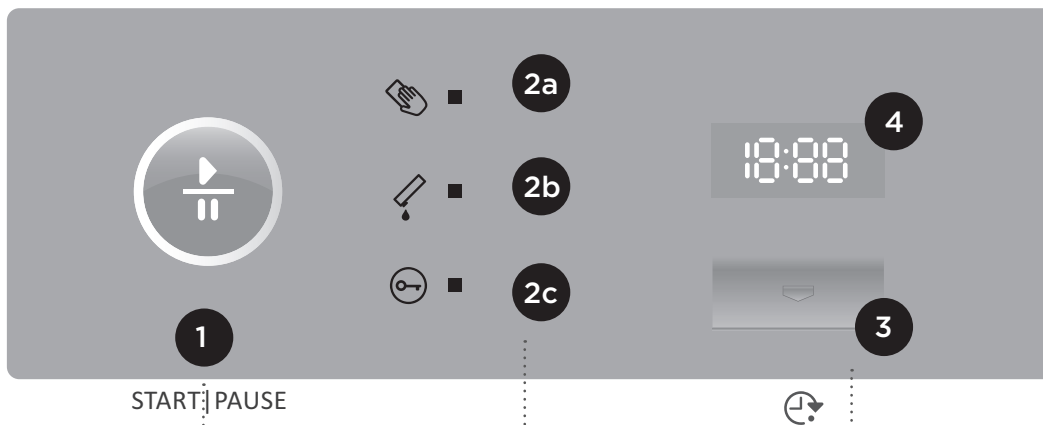


1 Toets **START/PAUZE**, gebruik deze toets om het programma te starten of te stoppen. Wanneer u een programma hebt gekozen, gaat het controlelampje knipperen. Wanneer een programma bezig is, brandt het lampje continu.

2 a, b, c: De **CONTROLELAMPJES branden:** als de filter gereinigd moet worden, het condenswaterreservoir geleegd moet worden of het kinderslot ingeschakeld is.

3 DE **UITGESTELDESTARTTOETS**, om te kiezen een uitgestelde start van de programma van het droogapparaat.

4 **TIJD AAWIJZING -** Uitgestelde start of resterende droogtijd

18:00

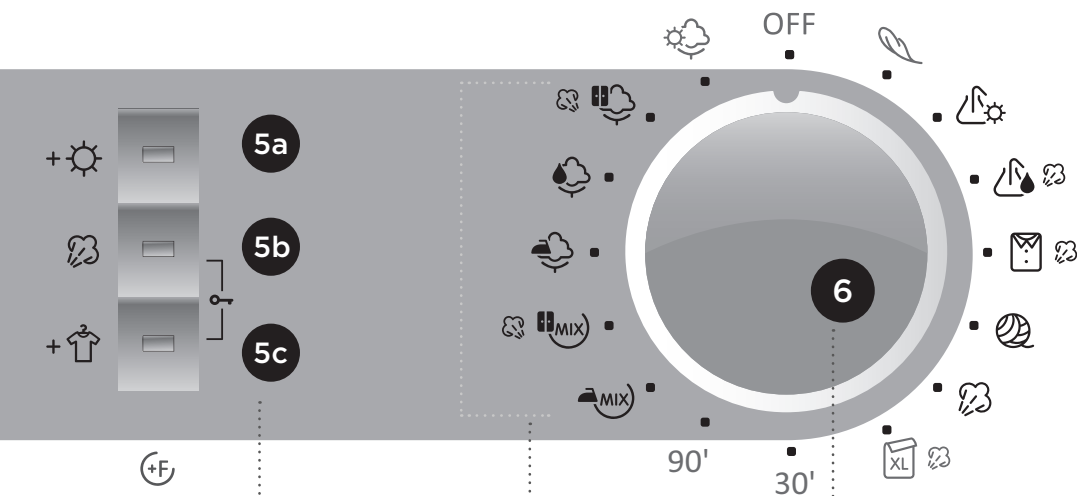

5 a, b, c: Toetsen voor AANVULLENDE FUNCTIES, voor het uitbreiden of aanpassen van de basisprogramma's.

MEEST GEBRUIKTE PROGRAMMA'S

6 AAN/UIT- en PROGRAMMAKEUZEKNOP

B) ZONDER STOOMGENERATOR

