


# Toestelinformatie

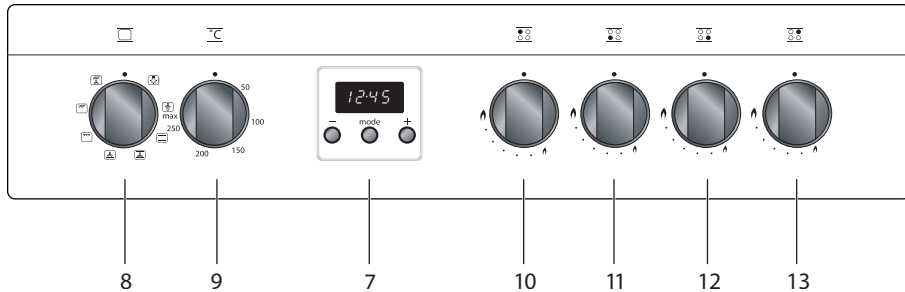

## bedieningspaneel (PF6238/PF6239)

- 7 – digitale klok
- 8 – functieknop oven
- 9 – thermostaatknop oven
- 10– bedieningsknop normaalbrande†
- 11– bedieningsknop wokbrande† (PF6239)
- 11– bedieningsknop sterkbrande† (PF6238)
- 12– bedieningsknop sudderbrande†
- 13– bedieningsknop normaalbrande†