


Bedieningspaneel

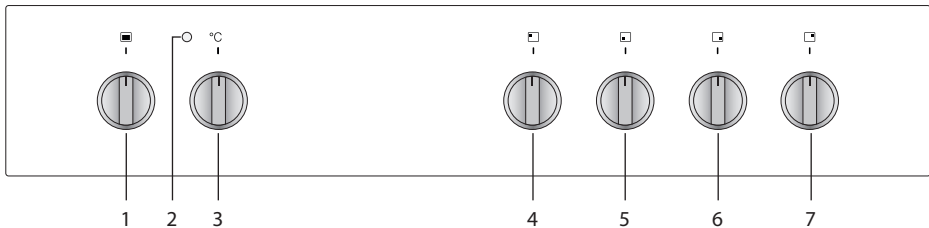

1. Ovenfunctieknop
2. Controlelampje oventhermostaat
3. Temperatuurknop oven
4. Knop normaal brander linksachter
5. Knop sterkbrander linksvoor
6. Knop sudderbrander rechtsvoor
7. Knop normaal brander rechtsachter