


Bedieningspaneel oven

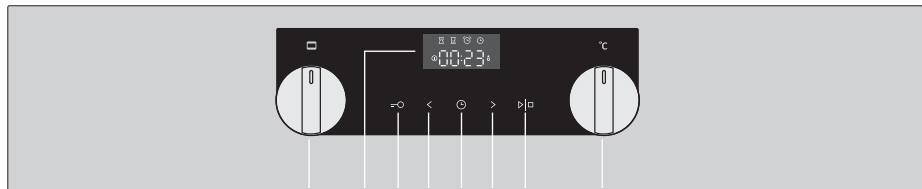

1

8



1

2

3

4


5

6


7

8

1. Ovenfunctietoets
2. Display (bereidingsinformatie en timer)
 - a. bediening oven
 - b. symbool bereidingstijd
 - c. symbool eindtijd
 - d. symbool keukenwekker
 - e. symbool klok
 - f. symbool verwarming/temperatuur
3. Kinderslot (voor de oven)
4. Minder
5. Timertoets
6. Meer
7. Start/stop
8. Temperatuurknop

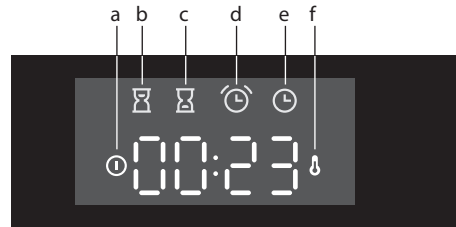


Beschrijving inductiekookplaat

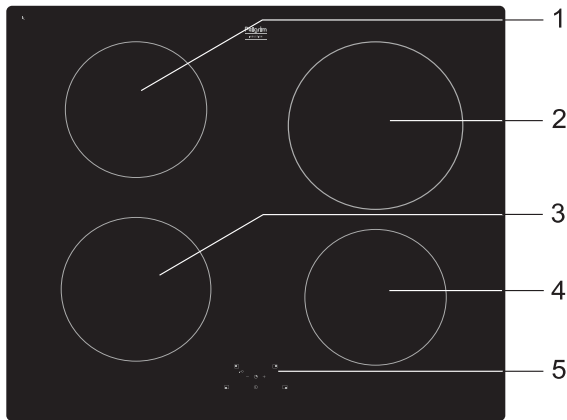

1. Kookzone linksachter (1,4 kW Ø 160 mm)
2. Kookzone rechtsachter (2,3 kW Ø 200 mm)
3. Kookzone linksvoor (1,4 kW nominaal, 2 kW super boost, Ø 180 mm)
4. Kookzone rechtsvoor (1,4 kW Ø 160 mm)
5. Bedieningspaneel

Bedieningspaneel

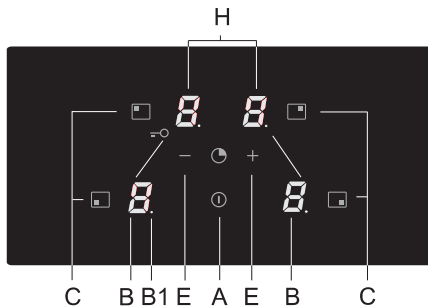

- A. Aan/uit-toets
- B. Indicator voor vermogen/r estwarmte
- B1. Decimale punt - voor de geactiveer de timerfunctie
- C. Selectietoets voor kookzone
- E. Vermogenstoets
- H. Timer display