


Beschrijving

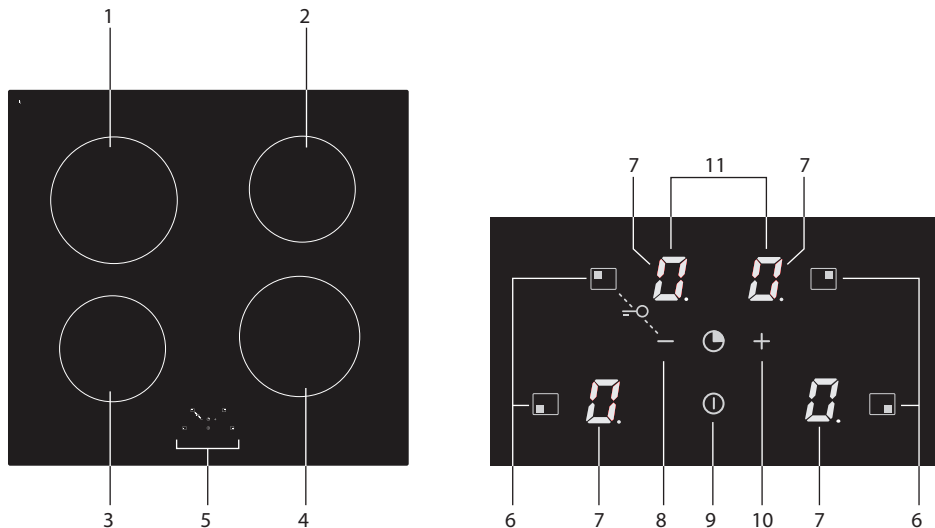

1. Kookzone linksachter \varnothing 20 cm / 2300 W - 3000 W (boost) model PKI260RVS
Kookzone linksachter \varnothing 18 cm / 1400 W - 2100 W (boost) model PKI154MAT
2. Kookzone rechtsachter \varnothing 16 cm / 1400 W - 1850 W (boost)
3. Kookzone linksvoor \varnothing 16 cm / 1400 W - 1850 W (boost)
4. Kookzone rechtsvoor \varnothing 18 cm / 1400 W - 2100 W (boost)
5. Bedieningspaneel
6. Selectietoets kookzone
7. Display voor:
 - Vermogensaanduiding
 - Restwarmte indicatie
 - Punt voor indicatie kookwekker actief
8. - toets
9. Aan-/uittoets
10. + toets
11. Tijdsweergave bij instellen van de keukenwekker of kookwekker