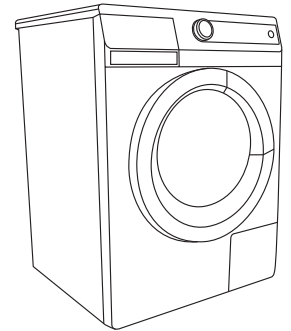
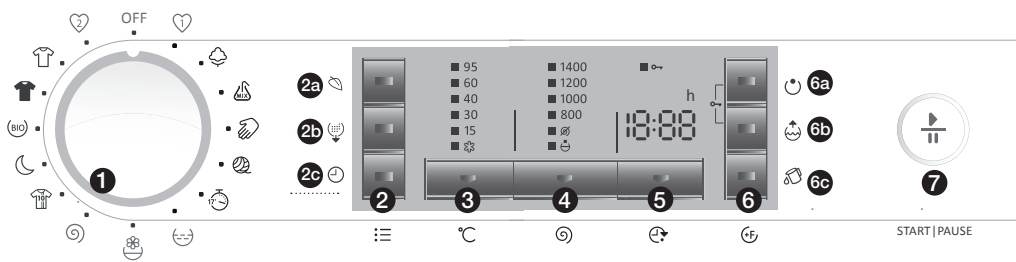


Beschrijving

1. AAN/UIT- en PROGRAMMAKEUZEKNOP
2. Toetsen voor WASSTIJL
 - ▷ Eco-behandeling (2a); langere wastijd, minder water.
 - ▷ Allergie-behandeling (2b); meer water, extra spoelbeurt.
 - ▷ Tijd-behandeling (2c); kortere wastijd, meer water.
3. Toets TEMPERATUUR
4. Toets TOERENTAL CENTRIFUGEREN / AFPOMPEN / AFPOMPEN STOPPEN
5. Toets UITGESTELDE START
6. Toetsen voor AANVULLENDE FUNCTIES
 - ▷ Voorwas (6a); voor erg vervuild wasgoed met hardnekkige vlekken.
 - ▷ Extra water (6b); wassen met een extra hoeveelheid water en een extra spoelbeurt.
 - ▷ SterilTub (6c); voor het verwijderen van onreinheden, bacteriën en onprettige geur uit de wasmachine. Deze instelling kan alleen worden gekozen bij het wasprogramma voor katoen 95 °C. Aanbevolen wordt het zelfreinigende programma ten minste 1 x per maand uit te voeren.
7. Toets START/PAUZE

Wasgoed sorteren

- Sluit rits- en klittenbandsluitingen en leeg de zakken.
- Sorteert het wasgoed in witte was, bonte was en donkere was.
- Lees de wasetiketten in het wasgoed en sorteer deze, afhankelijk van de temperatuurinformatie op het wasetiket.
- Keer het wasgoed binnenstebuiten.
- Meng voor een nog beter wasresultaat grote en kleine stukken wasgoed door elkaar en plaats deze losjes en van elkaar gescheiden in de wasmachine.
- Raadpleeg de programmatabel op de achterzijde voor de juiste maximale hoeveelheid wasgoed.
- **Let op!** gebruik een waszakje voor het wassen van beugelbeha's.

**Bediening**

1. Open de watertoevoer door de kraan open te draaien.
2. Open de deur van de wasmachine door de grendel naar u toe te trekken.
3. Doe het wasgoed in de machine en sluit de deur
4. Voeg wasmiddel en wasverzachter toe. Let hierbij op de wasvoorschriften (raadpleeg 'Wasmiddel en wasverzachter').
5. Kies een wasprogramma door de programmakeuzeknop naar links of rechts te draaien (raadpleeg de programmatabel op de achterzijde).















Op de display worden de basisinstellingen van het gekozen programma getoont (temperatuur en centrifugetoerental).

 - ▷ De basisinstellingen kunnen naar wens worden gewijzigd; druk op de desbetreffende toets 3 en/of 4 (voordat u op de toets START/PAUZE drukt).
 - ▷ Het is ook mogelijk om een aanvullende functie te activeren/deactiveren door op de desbetreffende toetsen (2a, 2b, 2c, 5, 6a, 6b of 6c) te drukken (voordat u op de toets START/PAUZE drukt).
6. Druk op de toets START/PAUZE.

Op de display wordt de tijd die resteert tot het einde van het programma of de tijd tot de uitgestelde start (indien ingesteld) weergegeven. Bij de geselecteerde functies branden de controlelampjes.

 - ▷ Nadat u op de toets START/PAUZE hebt gedrukt, kunt u het toerental voor centrifugeren aanpassen en het kinderslot activeren of deactiveren; andere instellingen kunnen echter niet gewijzigd worden.

7. Het einde van het wasprogramma wordt aangegeven door een geluidssignaal en op de display wordt 'END' (EINDE) weergegeven.
8. Open de deur van de wasmachine, haal het wasgoed uit de trommel en sluit de deur.
9. Sluit de watertoevoer af door de kraan dicht te draaien en schakel het apparaat uit (draai de programmakeuzeknop naar 'OFF' (UIT)).

Programma		Max. belasting	Soort wasgoed
	Katoen	8 kg	Niet-gevoelig katoen en linnen (handdoeken, ondergoed, T-shirts, badstof handdoeken en ondergoed, kousen, tafelkleden, vaatdoeken etc.).
	Mix / synthetische stoffen	3,5 kg	Gekleurd wasgoed (met overeenkomstige kleuren) dat gemaakt is van een mix van weefsels (broeken, T-shirts, jurken etc.) en andere kledingstukken vervaardigd uit polyester, polyamide of een mix van deze weefsels met katoen (overhemden, blouses etc.).
	Handwas / tere stoffen	2,5 kg	Teer wasgoed vervaardigd uit linnen, zijde, wol of viscosezijde waarvan het wasmerk aangeeft 'alleen handwas' (jurken, rokken, blouses etc.) en gordijnen. Uiterst voorzichtig programma dat het weefsel van uw kleding ontziet.
	Wol	2 kg	Kledingstukken uit wol en een mix van wol en andere stoffen (sweaters, dassen, sjaals etc.) die volgens het wasvoorschrift geschikt zijn voor de wasmachine.
	Snelle was 17'	2 kg	Wasgoed dat niet erg vuil is en voor oprispen enzovoort – bespaart tijd en energie.
	Sportkleding	2,5 kg	Niet al te vuile sportkleding uit katoen, microvezels of synthetische vezels gecentrifugeerd met laag toerental en korte laatste centrifugeronde.
	Nachtprogramma	3,5 kg	Verskillende soorten gekleurd wasgoed uit weefsels met verschillende sterkte; wordt voorzichtig rondgedraaid, heeft een langere wastijd en lager toerental bij centrifugeren.
	Bio-programma	8 kg	Wasgoed wassen met zeer weinig tot geen wasmiddel en met gebruik van eco-wasballen.
	Perfect zwart	2,5 kg	Donkere was met gebruikmaking van speciaal wasmiddel voor zwart wasgoed; wordt voorzichtig rondgedraaid en heeft lager toerental bij centrifugeren.
	Ultrawit	2,5 kg	Kwetsbare, licht vervuilde was zoals bh's en kanten ondergoed, met gebruikmaking van speciaal wasmiddel voor tere witte was; wordt gewassen bij lage temperaturen, voorzichtig rondgedraaid en heeft lager toerental bij centrifugeren.
	Spoelen		Wasgoed spoelen (inclusief met de hand gewassen stukken) zonder centrifugeren tussen de spoelingen door en met één afsluitende centrifugebewerking. 'Extra water' kunt u kiezen door op toets 6b te drukken.
	Verzachten		Voor het impregneren of behandelen met wasverzachter of stijfjel van reeds gewassen wasgoed. Het kan ook als korte spoelbeurt gebruikt worden zonder wasverzachter toe te voegen. Het programma wordt afgesloten met een extra spoelbeurt. 'Extra water' kunt u kiezen door op toets 6b te drukken.
	Centrifugeren / Afpompen		Voor het centrifugeren van het wasgoed. Als u het water uit de machine wilt pompen zonder centrifugeren, drukt u diverse malen op toets 4 tot de instelling op  staat.

Wasmiddel en wasverzachter

Vul het wasmiddelbakje van de machine met wasmiddel en wasverzachter aan de hand van het gekozen wasprogramma.



Let op! Sluit het wasmiddelbakje voor het inschakelen van de machine. Gebruik uitsluitend geschikte wasmiddelen met een verlaagde schuimvorming. Gebruik geen gel-vormige wasmiddelen. Raadpleeg de dosering op de verpakking. Gebruik van te veel wasmiddel kan leiden tot overmatige schuimvorming. Dit kan leiden tot een slecht wasresultaat en ook tot beschadiging van de machine.

Veiligheidsinstructies



- Deze machine is alleen bedoeld voor het wassen van wasgoed.
- De machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke of verstandelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis. Deze personen moeten instructies ontvangen over het gebruik van de machine van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd kinderen onder toezicht om ervoor te zorgen dat ze niet met de machine spelen.
- In verband met de elektrische veiligheid mag het toestel niet met hogedrukreinigers of stoomreinigers worden schoongemaakt.
- **Let op!** Als het programma wordt onderbroken kan het wasgoed zeer warm zijn.

Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.