


# VOORPANEEL

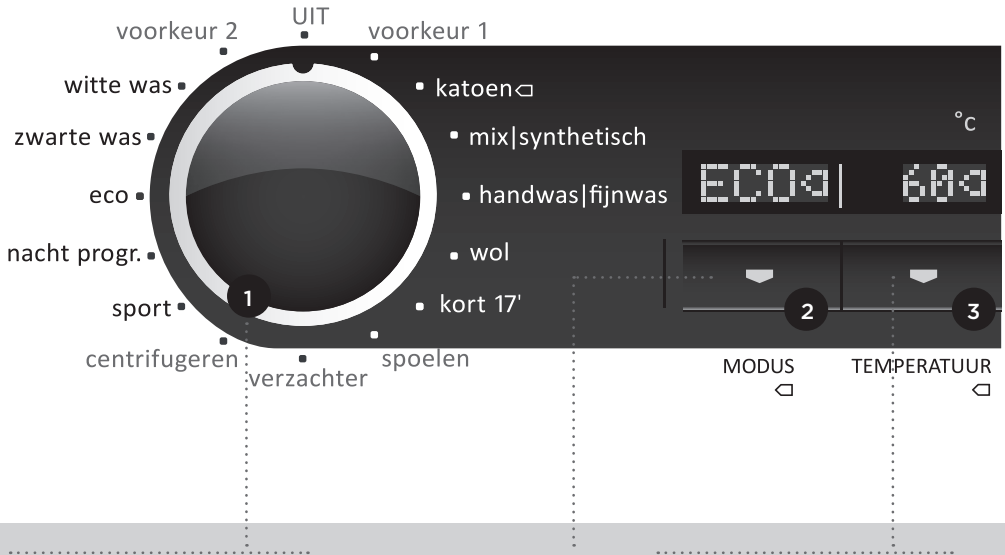


**1** AAN/UIT- en PROGRAMMA-KEUZEKNOP van wasmachine

**2** Toets-WASSTIJL (SensoCare)

NORMALcare (NORMALE behandeling) **NORM**  
TIMEcare (TIJD-behandeling) **TIME**  
ALLERGYcare (ALERGIE-behandeling) **ALRG**  
ECOcare **ECO**  
(ECO-behandeling)

De wasstijl wordt weergegeven op de display boven de toets.

**3** Toets TEMPERATUUR  
De wastemperatuur wordt weergegeven op de display boven de toets.

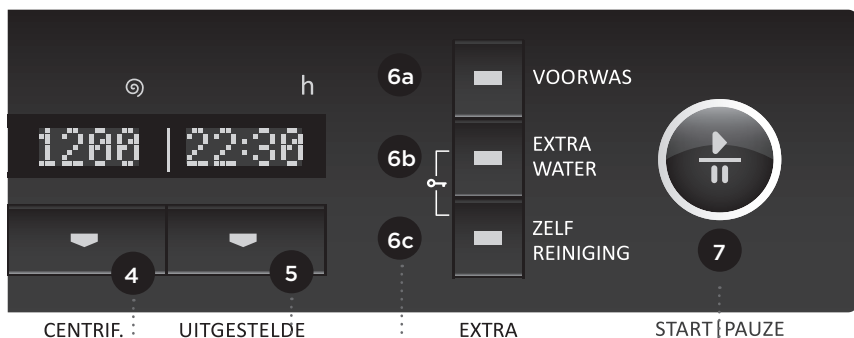


## 4 Toets TOERENTAL CENTRIFUGEREN / AFPOMPEN (DRAIN) / AFPOMPEN STOPPEN (RH)

TOERENTAL  
CENTRIFUGEREN /  
AFPOMPEN (DRAIN)/  
AFPOMPEN STOPPEN (RH)  
wordt weergegeven op de  
display boven de toets.

## 5 Toets EINDTIJD WASPROGRAMMA

De EINDTIJD  
WASPROGRAMMA (de tijd  
dat het programma voltooid  
is) wordt weergegeven op de  
display boven de toets.

 --> lichtje in de trommel  
(afhankelijk van het model)

## 6 a, b, c Toetsen voor AANVULLENDE FUNCTIES

**6a** Voorwas  
**6b** Extra water  
**6c** SterilTub

## 7 Toets START/PAUZE

Gebruik deze toets om  
het programma te starten  
of te stoppen.

Wanneer de wasmachine  
ingeschakeld wordt, gaat  
het controlelampje op de  
toets knipperen. Wanneer  
het programma gestart is,  
brandt het lampje continu.