

The background of the page features a dark grey gradient on the left side, which transitions into a series of three broad, sweeping, curved bands in shades of light grey and white that originate from the bottom left and curve upwards and to the right. The Hisense logo is positioned in the upper left corner.

Hisense

life reimagined

Bedienungsanleitung

Bevor Sie dieses Gerät bedienen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für Hisense entschieden haben. Wir sind zuversichtlich, dass Sie die Verwendung Ihres neuen Kühlschranks sehr genießen werden. Wie auch immer, bevor Sie das Haushaltsgerät verwenden, empfehlen wir Ihnen sorgfältig die Gebrauchsanweisung zu lesen, welche Installations- und Verwendungshinweise enthält. Bitte bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Rückfragen auf.

Inhaltsverzeichnis

KÜHLSCHRANKSICHERHEIT.....	3
BAUTEILE UND EIGENSCHAFTEN.....	11
INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN.....	12
Standortvoraussetzungen.....	12
Elektrische Voraussetzungen.....	12
INSTALLATIONSANLEITUNG.....	13
Packen Sie den Kühlschrank aus.....	13
Beenden Sie die Installation.....	13
(Falls nötig) Balancieren Sie den Kühlschrank aus.....	13
(Falls nötig) Richten Sie die Türen aus.....	14
KÜHLSCHRANKVERWENDUNG.....	14
Öffnen und Schließen der Türen.....	14
Benutzung des Bedienelements.....	15
Eigenschaften.....	17
Allgemeine Gebrauchsinformation.....	17
KÜHLSCHRANKPFLEGE.....	19
Reinigung.....	19
Beleuchtung.....	19
Ferien- und Umzugspflege.....	20
Kühlschrank wieder aufbauen, Wiederinbetriebnahme.....	20
FEHLERBEHEBUNG.....	21

Ihre und die Sicherheit Anderer ist von höchster Bedeutung.

Wir stellen Ihnen viele wichtige Sicherheitsinformationen in dieser Gebrauchsanleitung und auf Ihrem Haushaltsgerät zur Verfügung. Lesen Sie immer die Sicherheitshinweise und leisten Sie ihnen Folge.



Dies ist das Symbol für eine Sicherheitswarnung. Dieses Symbol warnt Sie vor potenziellen Gefahren die Sie oder andere Personen verletzen oder umbringen können. Alle Sicherheitshinweise sind hinter/ unter dem Symbol für Sicherheitshinweise oder dem Wort „GEFAHR“, „WARNUNG“ oder „VORSICHT“ aufgeführt. Diese Wörter bedeuten:

GEFAHR

Eine unmittelbar bevorstehende gefährliche Situation. Sie könnten getötet oder ernsthaft verletzt werden falls Sie nicht unmittelbar den Anweisungen folgen.

WARNUNG

Eine potenziell gefährliche Situation, insofern sie nicht vermieden wird, kann mit dem Tod oder ernsthaften körperlichen Verletzungen enden.

VORSICHT

Eine potenziell gefährliche Situation, insofern sie nicht vermieden wird, kann mit leichten oder mittelschweren Verletzungen enden.

Alle Sicherheitshinweise weisen darauf hin, welche potenzielle Gefahr ausgeht und wie Sie die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung reduzieren, ferner weisen sie darauf hin, was passieren kann wenn den Anweisungen nicht Folge geleistet wird.



Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und ordnungsgemäßen Verwendung lesen Sie bitte vor Installation und erstmaligem Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Zur Vermeidung von unnötigen Fehlern und Unfällen ist es erforderlich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, hinreichend vertraut sind mit dessen Betrieb und seinen Sicherheitsmerkmalen. Bewahren Sie diese Anleitungen sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese beim Gerät verbleiben, wenn dieses verstellt oder verkauft wird, damit jeder, der das Gerät im Laufe seiner Lebenszeit verwendet, ausreichend über dessen korrekte Inbetriebnahme und Sicherheit informiert ist.

Zum Schutz des Lebens und Eigentums beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung, denn der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die aufgrund von Missachtungen entstehen.

Sicherheit für Kinder und Menschen mit Gebrechen

➤ Nach EN-Norm

Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise erfahren und die Risiken gekannt haben. Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.

➤ Nach IEC-Norm

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (auch Kinder) geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder keine nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt haben, außer sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten haben oder von dieser beaufsichtigt werden.

- Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie alle Verpackungsteile von Kinder fern, weil es die Gefahr des Erstickens besteht.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse, wenn Sie das Gerät entsorgen, schneiden Sie das Verbindungskabel (so nah am Gerät wie möglich) ab und entfernen Sie die Tür, um zu vermeiden, dass spielende Kinder Stromschläge erhalten, wenn sie sich darin einschließen.
- Wenn Sie das Gerät, mit Magnettürverschluss, gegen eine älteres Gerät mit Schnappschloss an der Tür oder dem Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf, das Schnappschloss unbrauchbar zu machen, bevor sie es entsorgen. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass für Kinder daraus eine Todesfalle wird.



Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen wie:
 - mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen vorgesehen;
 - bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen;
 - bett- und Frühstück-Typ Umgebungen;
 - gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen.
- Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem Gerät.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- WARNUNG — Halten Sie die Belüftungsöffnungen, die Geräteverkleidung oder die integrierte Struktur von Behinderungen frei.
- WARNUNG — Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, außer wenn die vom Hersteller empfohlen sind.
- WARNUNG — Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
- WARNUNG — Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer wenn sie die vom Hersteller empfohlenen Typen sind.
- Das Kältemittel und Isoliertreibgas sind brennbar. Bei der Entsorgung des Geräts handeln Sie es nur bei einem zugelassenen Entsorgungszentrum. Nicht Flamme aussetzen.
- WARNUNG — Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

- **WARNUNG** — Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose oder portable Stromversorgung nicht an der Geräterückseite auf.

Austauschen des LED-Lichts:

- **WARNUNG** - Das LED-Licht muss nicht vom Anwender ersetzt werden! Wenn das LED-Licht beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Kältemittel

Das Kältemittel Isobuten (R600a) ist innerhalb des Kältemittelkreislaufs des Gerätes enthalten, und ein Naturgas mit einer besonders hohen Umweltverträglichkeit ist jedoch brennbar. Während des Transports und der Installation des Gerätes sollen Sie sicherstellen, dass keine der Komponenten des Kältemittelkreislaufs beschädigt ist.

Das Kältemittel (R600a) ist brennbar.

- **WARNUNG** — Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.



Warnung: Gefahr von Brand/ brennbaren Stoffen

Wenn der Kältemittelkreislauf beschädigt würde:

- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.
Lüften Sie den Raum sorgfältig, in dem das Gerät steht.

Es ist gefährlich, diese Spezifikationen zu ändern oder das Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verändern.

Jegliche Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag führen.

Elektrische Sicherheit

- Das Stromkabel darf nicht verlängert werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nicht eingequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Stromstecker könnte Kurzschluss, Stromschlag oder Überhitzung und sogar einen Brand verursachen.
- Achten Sie darauf, dass Sie an den Gerätenetzstecker gelangen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Stecken Sie den Stromstecker nicht ein, wenn die Stromsteckerbuchse locker ist. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Das Gerät darf ohne Deckel auf der Innenbeleuchtung nicht betrieben werden.

- Der Kühlschrank eignet sich nur für Einphasenwechselstrom mit 220-240V/50Hz. Wenn die Spannungsschwankung im Benutzerbezirk so groß ist, dass die Spannung den oben genannten Bereich überschreitet, verwenden Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt A.C.. Automatischer Spannungsregler von mehr als 350W zum Kühlschrank. Der Kühlschrank muss an eine spezielle Steckdose statt einer gemeinsamen mit anderen elektrischen Geräten angeschlossen werden. Sein Stecker muss für eine Steckdose mit Erdung geeignet sein.

Tägliche Nutzung

- Lagern Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten im Gerät. Besteht Explosionsgefahr.
- Betreiben Sie keine anderen elektrogeräte innerhalb des Kühlschranks (zum Beispiel elektrische Eismaschinen, Mischungen usw.).
- Ziehen Sie, wenn Sie das Gerät ausstecken, immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der Plastikteile des Geräts.

- Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Luftaustrittsöffnung an der Rückwand.
- Vorverpackte Tiefkühlkost gemäß den Anweisungen des Tiefkühlkostherstellers lagern.
- Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten strikt befolgt werden. Siehe entsprechende Anweisungen zum Einfrieren.
- Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen.
- Gefrorenes Essen können Frostverbrennungen verursachen, wenn sie direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach konsumiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne.
- Halten Sie Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen fern von dem Gerät, so dass das Gerät nicht in Brand gesetzt ist.
- Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und / oder Getränke im normalen Haushalt, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, bestimmt. Das Gerät ist schwer. Beim Bewegen sollte man sehr sorgfältig vorgehen.
- Entfernen Sie nicht die Gegenstände aus dem Gefrierfach und berühren Sie nicht sie, wenn Ihre Hände feucht / nass sind, da dies Hautabschürfungen oder Frost / Gefrierbrand verursachen könnte.
- Verwenden Sie niemals die Basis, Schubladen und Türen usw. zum Stehen oder als Träger.
- Gefrorene Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden, wenn sie einmal abgetaut wurden.
- Nicht essen Eis am Stiel oder Eiswürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach, da dies zu Gefrierbrand in Mund und Lippen führen könnte.

- Überbelasten Sie die Türabsteller nicht oder legen nicht zu viele Nahrungsmittel im Gemüsefach, um Herunterfallen der Gegenstände zu vermeiden. Dies könnte zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- **WARNUNG** — Die Lebensmittel müssen in Säcken verpackt werden. Flüssigkeiten müssen in Flaschen oder verschließbaren Gefäßen aufbewahrt werden um ein Vergießen zu vermeiden, da die Designstruktur dieses Produkts nicht leicht zu reinigen ist.
- Dieser Kühlschrank ist nicht zum Ein-/Unterbau geeignet.



Vorsicht! Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen Sie das Stromkabel aus der Buchse.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hilfe von Metallobjekten, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.
- Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um das Eis aus dem Gerät zu kratzen. Benutzen Sie einen Plastikschraber

Installation Wichtig!

- Befolgen Sie für die elektrische Verbindung sorgfältig die Anweisungen in den einzelnen Absätzen.
- Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob es beschädigt ist. Ist es beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an. Sondern setzen Sie sich umgehend mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, in Verbindung. Heben Sie in diesem Fall bitte alle Verpackungsmaterialien auf.
- Es ist ratsam, zumindest vier Stunden zu warten, bevor das Gerät eingeschaltet wird, damit das Öl in den Kompressor zurück fließen kann.
- Um das Gerät herum, sollte ausreichend Luftzirkulation vorhanden sein; ansonsten kann es Überhitzen. Befolgen Sie alle für die Installation relevanten Anweisungen, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten. Wenn möglich,

sollte die Rückseite des Geräts an eine Wand zeigen, um den Kontakt zu warmen Teilen (Kompressor, Kondensator) zu vermeiden. Befolgen Sie die für die Installation relevanten Anweisungen, um Brandrisiken zu verhindern.

- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizungen oder Kochstellen stehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nach der Geräteaufstellung zugänglich ist.

Wartung

- Alle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
- Das Produkt muss von einem zugelassenen Service-Zentrum gewartet werden; außerdem dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

1. Wenn das Gerät Frost-Free ist.

2. Wenn das Gerät das Gefrierfach enthält.

! WARNUNG

Erstickungsgefahr

Entfernen Sie die Türen Ihres alten Kühlschranks. Missachtung kann zum Tod oder Gehirnschäden führen.


Wichtig: Der Einschluss von Kindern oder Erstickung sind keine Probleme der Vergangenheit. Weggeworfene oder zurückgelassene Kühlschränke bergen immer noch Gefahren – auch wenn sie nur „für ein paar Tage“ beiseite gestellt werden. Wenn Sie Ihren alten Kühlschrank entsorgen möchten halten Sie sich bitte an diese Anweisungen um Unfällen vorzubeugen.

- Entfernen Sie die Türen.
- Entfernen Sie nicht die Böden damit Kinder nicht ohne Weiteres hineinklettern können.

Wichtige Informationen bezüglich der Entsorgung von Kühlmitteln:

Entsorgen Sie Kühlschränke entsprechend der geltenden bundesstaatlichen und lokalen Vorgaben. Kühlmittel müssen von lizenzierten, EPA-zertifizierten Kühlgerätetechnikern unter Einhaltung der festgelegten Vorgehensweisen abgesaugt werden.

Bauteile und Eigenschaften

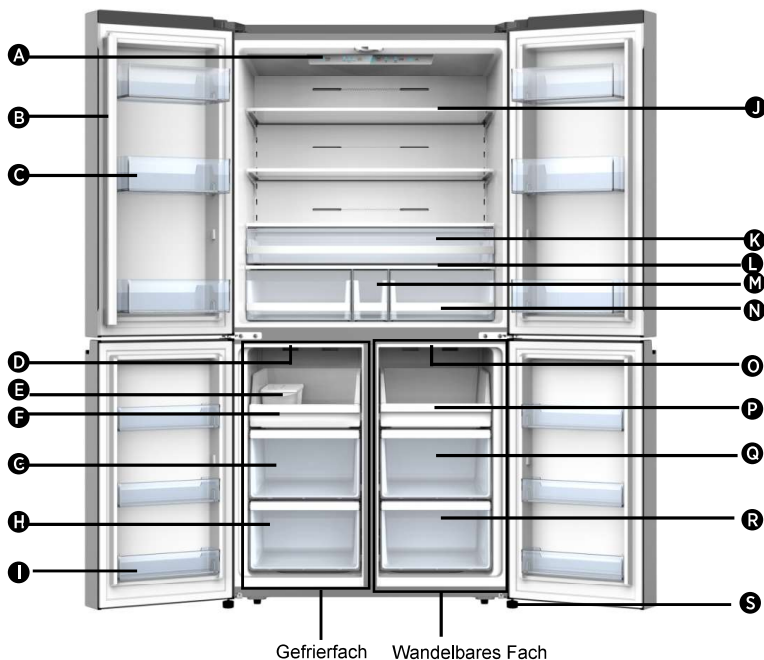

Gefrierfach Wandelbares Fach

- | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| A Kühlschranktürkasten | G Mittlerer Gefrierfachkasten | N Aufbewahrungsfach |
| B Rotationsabscheider | H Unteres Gefrierfachkasten | O Wandelbares Fach LED-Licht |
| C Kühlschrank LED-Licht und Bedienfeld | I Gefrierschranktürkasten | P Wandelbares Fach Behälter |
| D Gefrierschrank LED-Licht | J Glasregal | Q Mittleres Wandelbares Fach |
| E Eiswürfelmacher | K Multifunktionsfach | R Unteres Wandelbares Fach |
| F Gefrierbehälter | L Abdeckung | S Fuß für den Niveausgleich |
| | M Mittleres Aufbewahrungsfach | |

Hinweis: Ihr Modell könnte auf diesem oder anderen Bildern in dieser Anleitung anders aussehen, abhängig von den Eigenschaften Ihres Modells.

Hinweis: Um die bestmögliche Energieeffizienz dieses Produkts zu erzielen, platzieren Sie bitte alle Regale und Schubladen in ihren vorgesehenen Positionen (siehe Abbildung oben).

Installationsvoraussetzungen

Standortvoraussetzungen

! WARNUNG



Explosions- oder Feuergefahr


Halten Sie brennbare Materialien oder Dämpfe, wie beispielsweise Benzin fern von dem Haushaltsgerät.
Mangelnde Sorgfalt kann zu Tod, Explosion oder Feuer führen.

Wichtig: Dieser Kühlschrank wurde für den Innenbereich zur privater Nutzung entwickelt.

Temperatur

Der Kühlschrank ist für den Betrieb in einer Umgebung konzipiert, in der die Temperatur von einem Minimum von 16°C bis zum einem Maximum von 43°C reicht. Die bevorzugte Raumtemperatur für optimale Leistung, die den Stromverbrauch reduziert und die beste Kühlung leistet ist zwischen 16°C und 32°C. Es wird empfohlen, dass Sie den Kühlschrank nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie einem Ofen oder einer Heizung betreiben.

Außenseite und Abmessungen

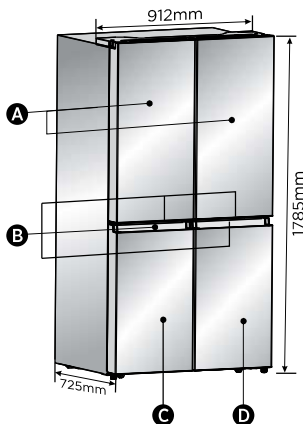


- A Kühlschranktüren
- B Griff
- C Gefrierschranktür
- D Konvertierbare Tür

Ventilation

Ausreichende Luftzirkulation um den Kühlschrank herum ist notwendig für einen effizienten Betrieb.

Um entsprechende Belüftung zu gewährleisten halten Sie bitte die empfohlenen Abstände ein.

Empfohlene Abstände

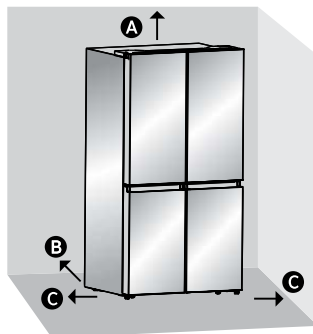

- A 100mm Darüber
- B 50mm Dahinter
- C 50mm an jeder Seite

Hinweis: Wenn Sie den Kühlschrank an einer festen Wand aufstellen möchten, halten Sie einen Mindestabstand von 1471.4mm ein um die Tür öffnen zu können.

Elektrische Voraussetzungen

! WARNUNG



Gefahren elektrischer Stromschläge

Stecken Sie in eine geerdete 3-Phasen Steckdose ein.

Entfernen Sie nicht die Erdungsphase von dem Stromstecker.

Verwenden Sie keinen Adapter.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Missachtung kann zu Tod, Feuer oder elektrischem Stromschlag führen.

Bevor Sie Ihren Kühlschrank an seinen endgültigen Standort bewegen ist es wichtig, sicherzustellen dass eine geeignete Stromanbindung vorhanden ist.

Empfohlene Erdungsmethode

Eine 220-250 Volt, 50Hz, mit maximal 15- oder 20-Amp abgesicherte geerdete Stromanbindung wird vorausgesetzt. Es wird empfohlen eine separate Sicherung für die Stromversorgung Ihres Kühlschranks zur Verfügung zu stellen. Verwenden Sie eine Steckdose die sich nicht mittels eines Schalters ausschalten lässt. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

HINWEIS: Bevor Sie den Kühlschrank putzen oder eine Installation vornehmen trennen Sie ihn von der Stromversorgung. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie den Kühlschrank wieder an die Stromversorgung an und stellen Sie die gewünschten Einstellungen der Temperaturregelungen wieder her.

Installationsanleitung

Packen Sie den Kühlschrank aus

⚠️ WARNUNG



Feuer- oder Explosionsgefahr

Beschädigen Sie nicht die Kühlmittelrohrleitungen.
Befolgen Sie immer sorgfältig die Anleitungen.
Brennbares Kühlmittel in Verwendung.
Mangelnde Sorgfalt kann zu Tod, Explosion oder Feuer führen.

Wichtig: Seien Sie vorsichtig wenn Sie den Kühlschrank bewegen um eine Beschädigung des Kühlmittelkreislaufs oder ein erhöhtes Risiko einer Leckage auszuschließen.

⚠️ WARNUNG

Gefahr durch zu viel Gewicht

Zwei oder mehr Personen sollten den Kühlschrank bewegen oder installieren.
Missachtung kann zu Rücken- oder anderen Verletzungen führen.

Entfernen Sie die Verpackung

- Entfernen Sie das Klebeband und die -reste von der Oberfläche bevor Sie den Kühlschrank in Betrieb nehmen. Streichen Sie mit ihrem Finger und einer kleinen Menge Geschirrspülmittel über die Klebereste Mit warmen Wasser nachwischen und abtrocknen.

HINWEIS: Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, Lösungsalkohol, brennbare Flüssigkeiten oder schleifende Reinigungsmittel um Kleberückstände zu entfernen. Diese Produkte können die Oberfläche Ihres Kühlschranks beschädigen. Nähere Informationen finde Sie in „Kühlschrank Sicherheit.“

- Entsorgung/Recycling des Verpackungsmaterials.
- Wurde der Kühlschrank auch nur kurze Zeit hingelegt oder schräg gelagert warten Sie bitte vier Stunden, bevor Sie die Stromversorgung herstellen um dem Kompressor zu erlauben, sich zu beruhigen.

Wenn Sie Ihren Kühlschrank bewegen:
Ihr Kühlschrank ist schwer. Wenn Sie Ihren Kühlschrank zu Reinigungszwecken bewegen, stellen Sie sicher dass der Fußboden mit einem Stück Pappkarton oder einer Hartholzplatte bedeckt ist um Beschädigungen des Bodenbelags zu vermeiden. Ziehen Sie den Kühlschrank immer gerade heraus wenn Sie ihn bewegen. „Wackeln“ oder „Tippeln“ Sie den Kühlschrank nicht, wenn Sie versuchen ihn zu bewegen, da dies zu Schädigungen des Bodenbelags führen kann.

Reinigung vor dem Gebrauch

Nachdem Sie das Verpackungsmaterial entfernt haben, reinigen Sie die Innenseite des Kühlschranks bevor Sie ihn nutzen. Sehen Sie sich die Reinigungsanleitung in „Kühlschrankpflege“ an.

Wichtige Informationen in Bezug auf die Glasböden und -abdeckungen:

Reinigen Sie die Glasböden oder Böden und Abdeckungen könnten platzen wenn sie plötzlichen Temperaturschwankungen oder einem Aufprall, wie beispielsweise Stößen ausgesetzt werden. Hartglas ist konzipiert in viele kleine, kieselsteingroße Stücke zu zerspringen. Dies ist normal. Glasböden und -abdeckungen sind schwer. Verwenden Sie beide Hände wenn Sie diese entfernen um zu vermeiden, dass Sie hinunterfallen.

Aufstellung an der richtigen Stelle

- Dieses Haushaltsgerät arbeitet gut von N nach ST. Das Gerät kann nicht richtig funktionieren, wenn es für einen längeren Zeitraum bei einer Temperatur oberhalb oder unterhalb des angegebenen Bereichs bleibt.

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C bis +32°C
N	+16°C bis +32°C
ST	+16°C bis +38°C
T	+16°C bis +43°C

Beenden Sie die Installation

⚠️ WARNUNG



Gefahren elektrischer Stromschläge

Stecken Sie in eine geerdete 3-Phasen Steckdose ein.
Entfernen Sie nicht die Erdungsphase von dem Stromstecker.
Verwenden Sie keinen Adapter.
Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
Missachtung kann zu Tod, Feuer oder elektrischem Stromschlag führen.

- Stecken Sie in eine geerdete 3-Phasen Steckdose ein.

HINWEIS: Der Kühlschrank beginnt zu arbeiten sobald er an das Stromnetz angeschlossen wird.


- Bewegen Sie den Kühlschrank in seine Endposition und achten Sie darauf die empfohlenen Abstände einzuhalten.

(Falls nötig) Balancieren Sie den Kühlschrank aus

Der Kühlschrank muss plan stehen um optimal arbeiten zu können und gut auszusehen.

- Drehen Sie die Füße der Niveauregulierung auf der Unterseite vorne um die jeweilige Seite des Kühlschranks zu erhöhen oder zu senken, bis der Kühlschrank plan steht.
- Drehen Sie beide Füße die gleiche Anzahl an Umdrehungen um die Vorderseite des Kühlschranks zu erhöhen. Dies wird es den Türen einfacher machen zu schließen.

HINWEIS: Wenn eine zweite Person gegen den oberen Teil des Kühlschranks drückt, nimmt das untere Gewicht von den Füßen der Niveauregulierung. Das vereinfacht es, die Füße zu drehen.

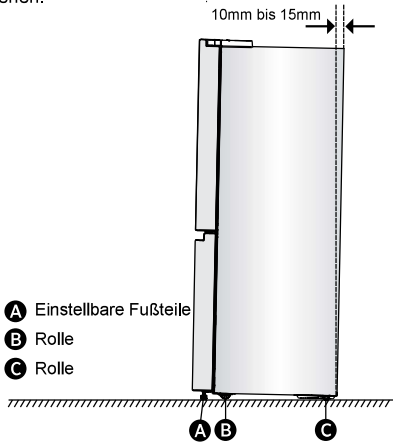


Drehen Sie die einstellbaren Füße im Uhrzeigersinn zur Erhöhung, gegen den Uhrzeigersinn zur Senkung des Kühlschranks. Um sicherzustellen, dass die Türen automatisch schließen, sollte die Oberseite

Ihres Kühlschranks circa 10mm-15mm nach hinten geneigt sein. Falls nötig, verwenden Sie einen Gabelschlüssel, um die Füße einzustellen.

(Falls nötig) Richten Sie die Türen aus

Die Dichtungen werden dafür verwendet, die Türen auszurichten. Sie sind in der Tüte mit der Anleitung zu finden.

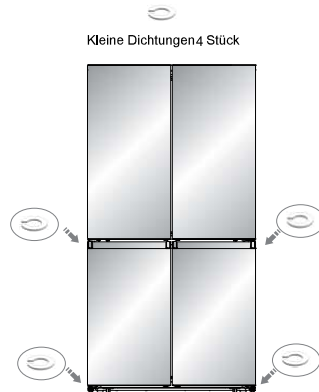


Kühlschrankverwendung

Öffnen und Schließen der Türen

Platz lassen zum Öffnen der Türen


Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vor Ihrem Kühlschrank ist, damit die Türen aufschwingen können.

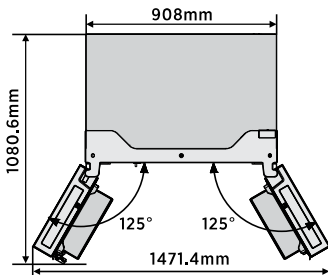


Die vier Türen können entweder einzeln oder zusammen geöffnet werden.

- Es gibt einen Mittelpfosten an der linken Kühlschranktür.
- Wenn Sie die linke Kühlschranktür schließen, verschwindet der Mittelpfosten hinter der rechten Kühlschranktür und verbindet diese beiden.
- Die Temperatur des Türrahmens wird kontrolliert, um zu verhindern, dass sich Feuchtigkeit in dem Mittelpfosten bildet.

Die Temperatur der Oberfläche könnte warm sein, was normal ist und nicht die Leistung des Kühlschranks beeinträchtigt.

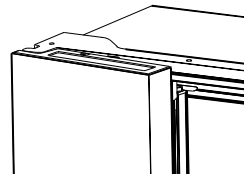


HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Mittelpfosten nach innen gefaltet ist, bevor Sie die linke Kühlschranktür schließen. Falls der Mittelpfosten ausgeklappt ist, wenn Sie versuchen, die Tür zu schließen, könnte dieser beschädigt werden.

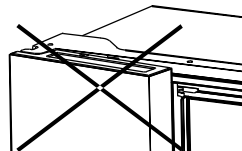

Benutzung des Bedienelements

Nutzen Sie Ihr Gerät gemäß den folgenden Bedienungsvorschriften. Es verfügt über die entsprechenden Funktionen und Modi, die auf dem Bedienfeld in der Abbildung unten dargestellt sind. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, beginnt die Hintergrundbeleuchtung der Symbole auf dem Bildschirm zu funktionieren. Wenn keine Knöpfe gedrückt wurden und die Türen geschlossen sind, wird die Hintergrundbeleuchtung ausgehen.

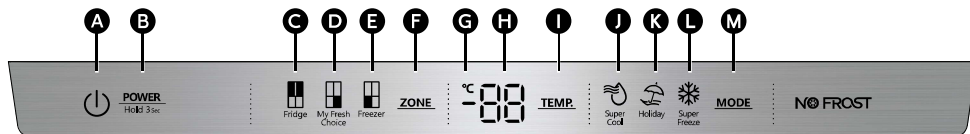

- | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A Energie Symbol | D Wandelbares Fach Symbol | F Zonenauswahl | J Extra Kalt Symbol |
| B Energie Einstellung | E Gefrierfach Temperatur Symbol | G Celsiusanzeige | K Ferien Symbol |
| C Kühlschrankfach Temperatur Symbol | | H Temperatur | L Extra Frost Symbol |
| | | I Temperaturregelung | M Modi Einstellung |

POWER (Betrieb)



Drücken Sie drei Sekunden das „POWER“-Symbol zum Einschalten und drücken Sie es erneut drei Sekunden zum Ausschalten. Nun zeigt das Display „OFF“ an

Temperatur der Kühlschrankfächer einstellen

Wenn Sie eine Temperatur einstellen, stellen Sie eine Durchschnittstemperatur für den gesamten Kühlschrank ein. Die wirkliche Temperatur der Kühlschrankfächer kann von den angezeigten Temperaturen abweichen, abhängig von der Menge und Platzierung der Lebensmittel im Kühlschrank und der umgebenden Raumtemperatur.

Empfohlene Temperatur Einstellungen

- Kühlschrankfach: 4°C
- Frischhaltefach: -7°C
- Gefrierfach: -18°C


Kühlschrankfach Temperatur:

1. Drücken Sie wiederholt ZONE bis das Kühlschrankfach Symbol erscheint.



2. Wenn der Fridge in Betrieb ist, wird das Fridge Symbol erleuchtet und dann drücken Sie wiederholt TEMP. um zwischen den verfügbaren Temperatureinstellungen von 8°C bis 2°C zu wechseln.

HINWEIS: Jedes Drücken dieses Knopf wird die Einstellung um ein Grad mindern.



3. Lassen Sie das TEMP Symbol los wenn die gewünschte Temperatureinstellung angezeigt wird.


Mein Frischhaltefach Temperatur

1. Drücken Sie wiederholt ZONE bis die Mein Frischhaltefach Auswahl erscheint.



2. Wenn das My Fresh Choice, wird das My Fresh Choice Symbol erleuchtet und dann drücken Sie wiederholt das TEMP. Symbol um zwischen den verfügbaren Temperatureinstellungen von 5°C bis

HINWEIS: Jedes Drücken dieses Knopf wird die Einstellung um ein Grad mindern.



3. Lassen Sie das TEMP Symbol los wenn die gewünschte Temperatureinstellung angezeigt wird.


Gefrierfach Temperatur

1. Drücken Sie wiederholt ZONE bis das Gefrierfach Symbol erscheint.



2. Wenn das Freezer Symbol erscheint, wird das Freezer Symbol erleuchtet und dann drücken Sie wiederholt das TEMP. Symbol um zwischen den verfügbaren Temperatureinstellungen von -14°C bis -24°C zu wechseln.

HINWEIS: Jedes Drücken dieses Knopfs wird die Einstellung um ein Grad erhöhen.



3. Lassen Sie das TEMP Symbol los wenn die gewünschte Temperatureinstellung angezeigt wird.

Super Cool (Extra Kalt)



Die Super Cool Einstellung hilft dabei die im Kühlschrank aufbewahrten Lebensmittel während Zeiten erhöhten Bedarfs auf der eingestellten Temperatur zu halten, bei großen Lebensmittelmengen oder zeitweise warmen Raumtemperaturen.

Die Super Cool Einstellung senkt die Temperatur im Kühlschrankfach auf 2°C um die Lebensmittel schneller herunterzukühlen.

1. Drücken Sie das MODE Symbol bis das Super Cool Symbol  erscheint.

HINWEIS: Wenn Super Cool aktiviert

ist, leuchtet  auf und 2°C erscheint in der Temperatur Anzeige.

2. Drücken Sie das MODE Symbol um Extra Kalt manuell auszuschalten und zu der zuvor eingestellten Temperatur zurückzukehren.

HINWEIS: Super Cool wird automatisch nach drei Stunden abgeschaltet und der Kühlschrank kehrt zu seiner zuvor eingestellten Temperatur Einstellung zurück.

Super Freeze (Extra Frost)



Die Super Freeze Einstellung hilft dabei, die im Gefrierfach aufbewahrten Lebensmittel während Zeiten erhöhten Bedarfs auf der eingestellten Temperatur zu halten, bei großen Lebensmittelmengen oder zeitweise warmen Raumtemperaturen.

Die Super Freeze Einstellung senkt die Temperatur im Gefrierfach auf -24°C um Lebensmittel schneller einzufrieren.

1. Drücken Sie wiederholte das MODE Symbol bis das Super Freeze Symbol  erscheint.

HINWEIS: Wenn Super Freeze aktiviert ist,

leuchtet  auf und -24°C erscheint in der Temperatur Anzeige.

2. Drücken Sie das TEMP. Symbol um Extra Frost manuell auszuschalten und zu der zuvor eingestellten Temperatur zurückzukehren.

HINWEIS: Super Freeze wird automatisch nach 52 Stunden abgeschaltet und das Gefrierfach kehrt zu seiner zuvor eingestellten Temperatur Einstellung zurück.

Wenn Sie die Super Freeze Einstellung auswählen, stellen Sie sicher dass sich keine Flaschen im Gefrierfach befinden. Flaschen und Dosen können explodieren.

Holiday (Urlaubsmodus)



Wenn Sie das Haushaltsgerät für längere Zeit nicht benötigen können Sie es in den Ferienmodus versetzen.

Wichtig! Bewahren Sie während dieser Zeit keine Lebensmittel im Kühlschrank auf.

1. Drücken Sie das MODE Symbol bis das Holiday Symbol  erscheint. Das Haushaltsgerät wird automatisch folgende Temperaturen einstellen:

- Kühlschrankfach: 15 °C

- Gefrierfach: -18°C

2. Drücken Sie das TEMP. Symbol um den Ferien Modus auszuschalten und er Kühlschrank kehrt zu seiner zuvor eingestellten Temperatur Einstellung zurück.

Alarm Offene Tür

Wenn eine Tür länger als zwei Minuten geöffnet ist, wird ein Alarm ertönen, um Sie darauf hinzuweisen und die Kontrollanzeige wird die Meldung „dr“ anzeigen. Dieser Alarm wird drei Mal pro Minute für 8 Minuten ertönen.

- Um den Alarm auszuschalten, schließen Sie die Türen komplett.

HINWEIS: Hohe Temperaturen führen zu einem schnellen Verderben der Lebensmittel.

- Zur optimalen Lebensmittelkonservierung ist eine mittlere Einstellung im Allgemeinen die beste.

Eigenschaften

Wichtige Informationen in Bezug auf die Glasböden und -abdeckungen:

Reinigen Sie die Glasböden oder Böden und Abdeckungen könnten platzen wenn sie plötzlichen Temperaturschwankungen oder einem Aufprall, wie beispielsweise Stößen ausgesetzt werden. Hartglas ist konzipiert in viele kleine, kieselsteingroße Stücke zu zerspringen. Dies ist normal. Glasböden und -abdeckungen sind schwer. Verwenden Sie beide Hände wenn Sie diese entfernen um zu vermeiden, dass Sie hinunterfallen.



Kühlschrank

Wichtig: Um Beschädigungen der Türen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass alle Böden und Fächer komplett eingeschoben sind bevor Sie eine Tür schließen.

Einstellbare Böden

Die Höhe der Böden kann auf Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse eingestellt werden.

1. Um einen Boden zu entfernen drücken Sie ihn sanft nach oben und ziehen Sie ihn nach vorne bis das Ende des Bodens am Schienenträger vorbei ist.

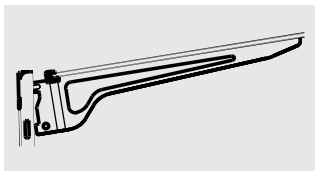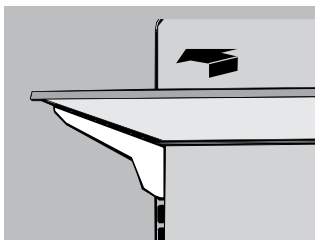

2. Um einen Boden wieder einzusetzen schieben Sie ihn sanft zurück in das Kühlschrankfach und senken ihn dann auf den Schienenträger ab.


Herausnehmbare Türkästen

Die Kästen in der Mitte der Tür sind einstellbar


Um einen Türkasten zu entfernen und wieder einzusetzen:

1. Legen Sie beide Hände auf die Seite des Kastens und heben Sie ihn an.

2. Ziehen Sie den Türkasten hinaus.
3. Setzen Sie den Türkasten wieder ein indem Sie ihn über der Stütze einführen und ihn herabdrücken bis er einrastet.

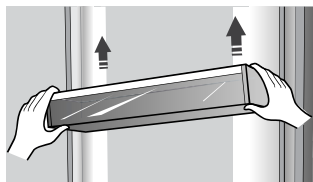

Gefrierfachschrubladen

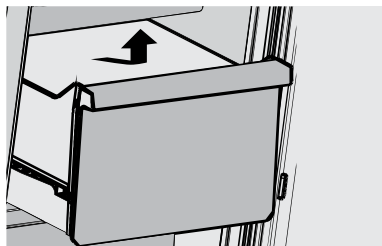

Um eine Schublade des Gefrierfachs zu entfernen / wieder einzusetzen:

1. Ziehen Sie die Schublade so weit wie möglich hinaus.
2. Heben Sie die Schublade an.
3. Um die Schublade wieder einzusetzen kehren Sie Schritt eins und zwei um.

Allgemeine Gebrauchsinformation

- Wenn Sie Ihren Kühlschrank nach einer langen Zeit des Nichtgebrauchs wieder einschalten, geben Sie dem Kühlschrank mindestens zwei Stunden Zeit herunterzukühlen bevor Sie Lebensmittel einräumen.
- Blockieren Sie die Luftzirkulation nicht mit aufbewahrten Produkten.
- Bewahren Sie Lebensmittel so auf, dass die Luft frei um sie herum zirkulieren kann.
- Bedecken oder wickeln Sie Lebensmittel ein um die Übertragung von Gerüchen zu vermeiden.
- Einmal aufgetaut verringert sich die Qualität von Lebensmitteln rapide. Aufgetaute Lebensmittel sollten nicht wieder eingefroren werden.
- Weder Getränke in Flaschen oder Dosen sollten im Gefrierfach aufbewahrt werden. Flaschen und Dosen können explodieren.

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden:

- Wenn Sie die Tür längere Zeit geöffnet halten, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Kammern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.

- Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Abteile sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.

Reihe nfolge	Fächer-TYP	Zielaufbewahrung stemp.[°C]	Geeignete Lebensmittel
1	Kühlschrank	+2~+8	Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.
2	(***)*- Gefrierschrank	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe), geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
3	**-* Gefrierschrank	≤-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe), nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.
4	**-* Gefrierschrank	≤-12	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser-Wasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 2 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Ernährung) sind nicht als gefrorene frische Lebensmittel geeignet.
5	*-Gefrierschrank	≤-6	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 1 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe).
6	0-Sterne	-6~0	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnerfleisch, einige abgepackte verarbeitete Lebensmittel usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage). Teilweise eingekapselte, verarbeitete Lebensmittel (nicht einfrierfähige Lebensmittel)
7	Kühle	-2~+3	Frisches / gefrorenes Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Süßwasserprodukte usw. (7 Tage unter 0°C und über 0°C werden für den Verzehr an diesem Tag empfohlen, vorzugsweise nicht mehr als 2 Tage). Meeresfrüchte (weniger als 0°C für 15 Tage, es wird nicht empfohlen, bei über 0 °C zu lagern).
8	Frisches Essen	0~+4	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, gekochtes Essen usw. (empfohlen, am selben Tag zu essen, vorzugsweise nicht mehr als 3 Tage)
9	Wein	+5~+20	Rotwein, Weißwein, Sekt usw.

Hinweis: Bitte lagern Sie unterschiedliche Lebensmittel entsprechend den Fächern oder der Lagertemperatur Ihrer gekauften Produkte.

- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, entfrosten, reinigen, trocknen und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

Die Einhaltung wird bei der Inspektion überprüft.

WARNUNG! Die Lebensmittel müssen in Säcken verpackt werden, bevor sie in den Kühlschrank gestellt werden. Die Flüssigkeiten müssen in Flaschen oder in mit Behältern verschlossenen Behältern verpackt werden, um das Problem zu vermeiden, dass die Produktdesignstruktur nicht leicht zu reinigen ist.

Kühlschrankpflege

Reinigung

Sowohl die Kühlschrank- als auch die Gefrierfachsektionen tauen automatisch ab. Trotzdem reinigen Sie beide Sektionen bitte monatlich um der Bildung von Gerüchen vorzubeugen. Wischen Sie Verschüttetes direkt auf. Um die Übertragung von Gerüchen oder das Austrocknen von Lebensmitteln zu verhindern decken Sie Lebensmittel gut ab oder wickeln Sie sie gründlich ein.

WARNUNG



Explosionsgefahr



Verwenden Sie nicht brennbare Reinigungsmittel. Mangelnde Sorgfalt kann zu Tod, Explosion oder Feuer führen.

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Ammoniak, Chlor, Bleiche, konzentrierte Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Polituren oder metallische Scheuerpads um die Innen- oder Außenseite des Kühlschranks zu reinigen. Diese können das Finish des Kühlschranks beschädigen und/oder Verfärbungen verursachen.
- Verwenden Sie kein warmes Wasser um die Glasböden zu reinigen, so lange diese noch kalt sind. Glas kann brechen wenn es plötzlichen Temperaturveränderungen oder Stößen ausgesetzt wird.

Reinigung der Bodenteile

- Wenn Sie die Bodenteile reinigen möchten, halten Sie die Böden horizontal, entweder vorne oder hinten fest, um zu verhindern dass die Einfassungen abfallen.
- Wenn Sie die Bodenteile wieder einsetzen, halten Sie sie schräg und senken sie, bis die Seiten die Rückwand berühren. Wenn der Reinigungsdruck nicht korrekt ist, kann die Einfassung leicht abfallen.

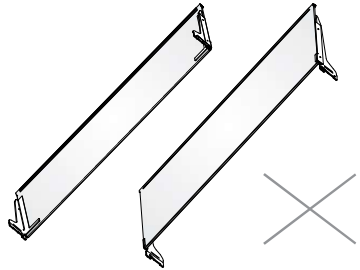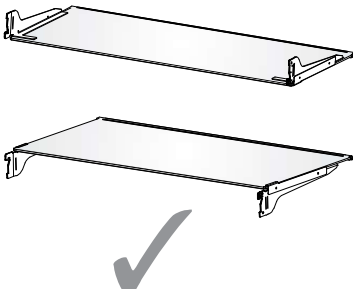

WARNUNG



Gefahren elektrischer Stromschläge

Stecken Sie das Haushaltsgerät vor der Reinigung aus oder unterbrechen Sie die Stromzufuhr.

Missachtung kann zu Tod, elektrischem Schlag oder persönlicher Verletzung führen.

1. Kühlschrank ausstecken oder Stromzufuhr unterbrechen.
2. Reinigen Sie den Innenbereich.
Waschen Sie abnehmbare Teile und innere Oberflächen gründlich von Hand, spülen und trocknen Sie sie ab. Verwenden Sie einen sauberen Schwamm oder ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel in warmem Wasser.
3. Reinigen Sie die Türdichtungen. Eine dreckige oder klebrige Dichtung kann sich an dem Kasten festsaugen und reißen wenn Sie die Tür öffnen.
Verwenden Sie ein weiches Tuch und eine Lösung aus mildem Reinigungsmittel mit warmen Wasser, reinigen Sie die Türdichtungen von Hand. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie diese gründlich ab.
4. Reinigung der äußeren Oberflächen.
Reinigen Sie die äußeren Oberflächen mit einem sauberen, weichen Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel in warmem Wasser. Spülen Sie die Oberflächen mit sauberem, warmen Wasser nach und trocknen Sie sie sofort ab um Wasserflecken zu vermeiden.
5. Verbinden Sie den Kühlschrank mit dem Strom oder stellen Sie die Stromversorgung wieder her.

Beleuchtung

Wichtig: Ihr Kühlschrank ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet. Diese Beleuchtung ist für die Lebensdauer des Kühlschranks ausgelegt. Sollte dennoch die Beleuchtung ausfallen, kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Techniker um diese auszutauschen.

Ferien- und Umzugspflege

Ferien

Wenn Sie sich dazu entscheiden, den Kühlschrank an zu lassen, während Sie weg sind:

1. Verbrauchen Sie alles Verderbliche und frieren Sie die restlichen Lebensmittel ein.

Wenn Sie sich dazu entscheiden, den Kühlschrank auszuschalten, bevor Sie gehen:

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank und dem Gefrierfach
2. Kühlschrank ausstecken oder Stromzufuhr unterbrechen.
3. Reinigen Sie den Kühlschrank, wischen Sie ihn aus und trocknen Sie ihn gut.
4. Befestigen Sie Gummi- oder Holzblöcke an oben an beiden Türen damit die Türen weit genug aufstehen, damit Luft hineinströmen kann. Das verhindert Gerüche und die Bildung von Schimmel.

Umzug

WARNUNG



Feuer- oder Explosionsgefahr

Beschädigen Sie nicht die Kühlmittelrohrleitungen.
Befolgen Sie immer sorgfältig die Anleitungen.
Brennbares Kühlmittel in Verwendung.
Mangelnde Sorgfalt kann zu Tod, Explosion oder Feuer führen.

Wichtig: Seien Sie vorsichtig wenn Sie den Kühlschrank bewegen um eine Beschädigung des Kühlmittelkreislaufs oder ein erhöhtes Risiko einer Leckage auszuschließen.

WARNUNG

Gefahr durch zu viel Gewicht

Zwei oder mehr Personen sollten den Kühlschrank bewegen oder installieren.
Missachtung kann zu Rücken- oder anderen Verletzungen führen.

Wenn Sie den Kühlschrank in ein neues Zuhause transportieren folgen Sie bitte folgenden Schritten um ihn für den Umzug vorzubereiten.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank und packen Sie Gefrorenes in Trockeneis.
2. Kühlschrank vom Strom nehmen.
3. Reinigen, auswischen und gründlich trocknen.
4. Entfernen Sie alle herausnehmbaren Teile, verpacken Sie sie bruchsticher und verkleben Sie die Packchen damit sie nicht verrutschen oder während dem Umzug klappen.

5. Heben Sie die Füße zur Niveauregulierung an, damit sie nicht über den Fußboden schleifen. Siehe „Kühlschrank ausbalancieren“
6. Verkleben Sie die Türen und kleben Sie das Stromkabel an der Rückseite des Kühlschranks fest. Wenn Sie in Ihrem neuen Zuhause angekommen sind, setzen Sie alles wieder ein und beziehen Sie sich auf die „Aufbauanleitung“-Sektion mit Vorbereitungsanleitungen.

Kühlschrank wieder aufbauen, Wiederinbetriebnahme

Wurde der Kühlschrank auch nur kurze Zeit hingelegt oder schräg gelagert warten Sie bitte vier Stunden, bevor Sie die Stromversorgung herstellen um dem Kompressor zu erlauben, sich zu beruhigen.

1. Kühlschrank reinigen. Siehe „Reinigung“.
2. Stellen Sie den Kühlschrank an der gewünschten Stelle auf und balancieren Sie ihn aus. Siehe „Aufbauanleitung“.

WARNUNG



Gefahren elektrischer Stromschläge

Stecken Sie in eine geerdete 3-Phasen Steckdose ein.
Entfernen Sie nicht die Erdungsphase von dem Stromstecker.
Verwenden Sie keinen Adapter.
Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
Missachtung kann zu Tod, Feuer oder elektrischem Stromschlag führen.

3. Schließen Sie den Kühlschrank an eine geerdete drei-Phasen Steckdose an.

Fehlerbehebung

Versuchen Sie zuerst die hier aufgeführten Lösungsvorschläge um Kosten eines unnötigen Serviceanrufs zu vermeiden.
Der Kühlschrank arbeitet nicht

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE(N)	LÖSUNG
Kühlschrank läuft nicht	Kühlschrank ist ausgesteckt.	Verbinden Sie Ihren Kühlschrank mit einer geerdeten drei-Phasen Steckdose.
	Der Unterbrecher hängt oder ist ausgeschaltet oder eine Sicherung ist hinausgefliegen.	Resetten / Schalten Sie den Unterbrecher ein oder ersetzen Sie die Sicherung.
	Kühlschrank ist im Abtau-Modus.	Warten Sie, bis der Abtaudurchgang beendet ist und das Kühlsystem wieder hochfährt.
Der Kühlschrankkompressor läuft ununterbrochen oder für eine lange Zeitspanne Hinweis: Der Kühlschrank ist dafür gebaut für längere Zeiten bei niedrigerem Energieverbrauch zu laufen.	Der Kühlschrank wurde gerade an das Stromnetz angeschlossen.	Dies ist normal. Geben Sie dem Kühlschrank 24 Stunden um herunterzukühlen.
	Warme oder große Mengen Lebensmittel wurden zugeführt.	Dies ist normal.
	Die Tür ist nicht geschlossen oder der Kühlschrank steht nicht plan.	Sehen Sie noch, ob ein Objekt das Schließen der Tür verhindert. Richten Sie den Kühlschrank aus. Siehe „Kühlschrank ausbalancieren“
	Heißes Wetter und häufiges Öffnen.	Dies ist normal.
	Temperatureinstellung auf die kälteste Stufe eingestellt.	Stellen Sie Temperatur etwas wärmer ein.
Der Kühlschrank riecht	Lebensmittel sind nicht richtig verschlossen oder mangelhaft eingepackt.	Verpackung verschließen. Stellen Sie eine offene Schüssel mit Backpulver in den Kühlschrank, alle drei Monate erneuern.
	Innenleben muss gereinigt werden.	Reinigen Sie den Innenbereich. Siehe „Reinigung“.
	Lebensmittel wurden zu lange aufbewahrt.	Entsorgen Sie verdorbene Lebensmittel.
Das Licht geht nicht an	Der Kühlschrank ist ausgesteckt.	Verbinden Sie Ihren Kühlschrank mit einer geerdeten drei-Phasen Steckdose.
	LED-Lampe ist ausgebrannt.	Kontaktieren Sie einen qualifizierten Techniker auf die ausgebrannte LED-Lampe zu ersetzen.
Die Türen schließen nicht richtig	Kühlschrank steht nicht plan.	Siehe „Kühlschrank ausbalancieren“
	Etwas verhindert das Schließen der Türen.	Sehen Sie nach Hindernissen und entfernen Sie diese.
Vibration oder Rasseln	Der Kühlschrank steht nicht fest auf dem Boden.	Siehe „Kühlschrank ausbalancieren“
Normale Geräusche	Es hört sich an als fließende Wasser aus dem Kühlschrank.	Kühlmittel fließt durch die Leitungen und macht Geräusche wenn der Kompressor anläuft und stoppt. Der Kühlschrank hat ein automatisches Abtau-System. Das Tauwasser macht diese Geräusch.
	Summende oder surrende Geräusche	Der Kompressor und der Ventilator, der die Kaltluftzufuhr regelt können diese Geräusche verursachen. Wenn der Kühlschrank nicht plan steht, können Geräusche intensiver sein.
	Knackende oder klickende Geräusche	Die inneren Bauteile machen Geräusche wenn sie sich zusammenziehen oder ausdehnen als Reaktion auf die Temperaturschwankungen.
	Knallende Geräusche	Können während dem automatischen Abtauen vorkommen.

Temperatur und Feuchtigkeit

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE(N)	LÖSUNG
Kühlschrank oder Gefrierfach sind zu warm	Die Temperatureinstellung ist nicht kalt genug eingestellt.	Stellen sie den Bereich auf eine kältere Temperatureinstellung ein; geben sie der Temperatur 24 Stunden um sich anzupassen.
	Die Türen werden oft geöffnet oder offen gelassen.	Begrenzen Sie die Zahl der Türöffnungen um die interne Temperatur aufrecht zu erhalten. Sehen Sie noch, ob ein Objekt das Schließen der Tür verhindert.
	Vor Kurzem wurden warme Lebensmittel zugeführt.	Geben Sie den Lebensmitteln und dem Kühlschrank Zeit herunterzukühlen.
	Der Abstand zwischen der Rückseite des Kühlschranks und der Wand ist zu gering.	Stellen Sie sicher, dass mindestens fünf Zentimeter Luft zwischen der Rückseite des Kühlschranks und der Wand sind.
	Produkte an der Rückwand verhindern eine zuverlässige Luftzirkulation.	Bewahren Sie Produkte innerhalb der Einfassung der Glasböden auf. Lehnen Sie Lebensmittel nicht gegen die Wände des Kühlschranks oder lagern Sie sich nicht direkt vor Öffnungen für die Luftzufuhr.
Kühlschrank oder Gefrierfach ist zu kalt	Temperatureinstellung ist zu kalt eingestellt.	Stellen Sie die Bereich auf eine wärme Temperatureinstellung ein; geben Sie der Temperatur 24 Stunden um sich anzupassen.
Feuchtigkeit an der Außenseite / Innenseite des Kühlschranks	Höhe Luftfeuchtigkeit	Das ist normal bei erhöhter Luftfeuchtigkeit. Trocknen Sie die Oberfläche ab und stellen sie eine etwas kältere Temperatur ein.
	Die Türen werden oft geöffnet oder offen gelassen.	Halten Sie die Türen geschlossen. Überprüfen Sie, dass ein Produkt die Tür nicht beim Schließen behindert. Richten Sie den Kühlschrank aus. Siehe „Kühlschrank ausbalancieren“
	Öffnen Sie den Wasserbehälter im Kühlschrank.	Bedecken oder Behälter verschließen
Gefrierbrand oder Eiskristalle auf gefrorenen Lebensmitteln	Gefrierfachtür offen gelassen oder zu oft geöffnet.	Begrenzen Sie die Zahl der Türöffnungen um die interne Temperatur aufrecht zu erhalten. Sehen Sie noch, ob ein Objekt das Schließen der Tür verhindert.
	Kühlschrank steht nicht plan.	Richten Sie den Kühlschrank aus. Siehe „Kühlschrank ausbalancieren“
	Lebensmittel blockieren die Öffnung für die Luftzufuhr des Gefrierfachs und verhindern einen angemessenen Luftstrom.	Stellen Sie Produkte weiter weg von der Rückwand.
Lebensmittel gefrieren im Kühlschrank	Lebensmittel zu nah an der Belüftungsöffnung.	Halten Sie die Rückseite und die Oberfläche des Kühlschranks frei.
	Temperatureinstellung ist zu kalt eingestellt.	Stellen Sie die Temperatur auf eine nicht ganz so kalte Einstellung ein.