

Hisense

life reimagined

GEBRUIKERHANDLEIDING

Alvorens dit apparaat te gaan gebruiken, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen en voor toekomstig gebruik bewaren

Nederlands

Bedankt dat je voor Hisense hebt gekozen. We zijn er zeker van dat je je nieuwe koelkast prettig zult vinden om te gebruiken. Voordat je het apparaat echter gaat gebruiken, raden we je aan de instructies zorgvuldig te lezen, die details bevatten over het installeren en gebruik van het product. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Inhoudsopgave

VEILIGHEID VAN DE KOELKAST	3
ONDERDELEN EN KENMERKEN	11
INSALLATIE VEREISETEN	12
Locatie vereisten.....	12
Electrische vereisten.....	12
INSTALLATIE INSTRUCTIES	13
Uitpakken van de koelkast.....	13
Voltooi de installatie	13
Koelkast waterpas zetten.....	13
Deuren uitlijnen.....	14
Gebruik van de koelkast	14
Openen en sluiten van de deuren.....	14
De bediening gebruiken.....	15
Kenmerken.....	17
Informatie algemeen gebruik.....	17
KOELKAST ONDERHOUD	19
Reinigen.....	19
Verlichting.....	19
Verzorging bij vakantie en vervoer.....	20
Koelkast opnieuw installeren/gebruiken.....	20
PROBLEEMOPLOSSING	21

Je veiligheid en die van anderen zijn erg belangrijk.

We geven veel belangrijke veiligheidsberichten in deze handleiding en op je apparaat. Lees en volg altijd alle veiligheidsberichten.



Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool.

Dit symbool waarschuwt je voor mogelijke gevaren die jou en anderen kunnen doden of verwonden. Alle veiligheidswaarschuwingen hebben het veiligheidswaarschuwingssymbool en ofwel het woord "GEVAAR", "WAARSCHUWING" of "LET OP".

Deze woorden betekenen:



GEVAAR

Er dreigt een gevaarlijke situatie. Je kan worden gedood of ernstig gewond raken als je de instructies niet onmiddellijk opvolgt.



WAARSCHUWING

Een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.



LET OP

Een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot matig of licht letsel.

Alle veiligheidswaarschuwingen zullen je vertellen wat het potentiële gevaar is, je vertellen hoe je de kans op letsel kunt verkleinen en wat er kan gebeuren als de instructies niet worden opgevolgd.



Veiligheids- en waarschuwinginformatie

Voor uw veiligheid en correct gebruik, voordat u het apparaat installeert en het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen, inclusief de tips en waarschuwingen. Om onnodige fouten en ongevallen te voorkomen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat deze bij het apparaat blijven als het verplaatst of verkocht wordt, zodat iedereen gedurende de gehele levensduur naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en veiligheidsmededelingen.

Voor de veiligheid van mensenlevens en eigendommen, de voorzorgsmaatregelen van de gebruikershandleiding naleven, aangezien de fabrikant niet verantwoordelijk is voor schade veroorzaakt voor nalatigheid.

Veiligheid voor kinderen en anderen personen die kwetsbaar zijn

- In overeenstemming met de EN-norm

Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan. Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 mogen in werking zijnde koelende apparaten vullen en leegmaken.

- In overeenstemming met de IEC-norm

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen, omdat er verstikkingsgevaar bestaat.
- Indien u het apparaat gaat afdanken, trekt u de stekker uit het stopcontact, snijdt het netsnoer ervan af (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur, teneinde te voorkomen dat kinderen een elektrische schokken krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
- Indien dit apparaat, welke is voorzien van magnetische deurafdichtingen, een ouder model van het apparaat moet vervangen die een veerslot (vergrendeling) op de deur of de deksel heeft, zorg ervoor dat het veerslot onbruikbaar wordt gemaakt voordat u het oude apparaat afdankt. Het bovenstaande zal voorkomen dat het een dodelijke valstrik voor een kind wordt.



Algemene veiligheid

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - personeelkeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
 - boerderijen en bij klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen;
 - bed en breakfast type omgevingen;
 - catering en dergelijke niet-retail toepassingen.
- Geen explosieve stoffen zoals aerosol blikjes met brandbaar drijfgas in dit apparaat bewaren.
- Indien het netsnoer beschadig is, moet het worden vervangen door de fabrikant, servicemonteur of gelijkwaardige gekwalificeerd persoon teneinde gevaren te voorkomen.
- **WAARSCHUWING** — Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in een ingebouwde structuur vrij van obstakels houden.
- **WAARSCHUWING** — Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ondooproces te versnellen, andere dan die aanbevolen door de fabrikant.
- **WAARSCHUWING** — Het koelcircuit niet beschadigen.
- **WAARSCHUWING** — Gebruik geen elektrische apparaten in de opslagruimte voor levensmiddelen van het apparaat, tenzij zij van het type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
- Het koelmiddel en de isolatie drijfgas zijn ontvlambaar. Als u het apparaat afdankt, doe dit alleen bij een erkend afvalverwijderingscentrum. Niet blootstellen aan vlammen.
- **WAARSCHUWING** — Bij het positioneren van het apparaat moet u controleren of het netsnoer niet verstrikt of beschadigd is geraakt.

- **WAARSCHUWING** — Niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat plaatsen.

Vervangen van het LED-lampje

- **WAARSCHUWING** — Het LED-lampje mag niet door de gebruiker worden vervangen! Als het LED-lampje beschadigd is, neemt u contact op met de klantenservice voor assistentie.

Koelmiddel

Het koelmiddel isobuteen (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, isobuteen is een natuurlijk gas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid, maar die wel ontvlambaar is. Tijdens transport en installatie van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat geen van de componenten van het koelcircuit beschadigd raakt.

Het koelmiddel (R600a) is ontvlambaar.

- **WAARSCHUWING** — Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.



WAARSCHUWING: gevaar voor brandgevaar/ brandbare materialen

Als het koelmiddelcircuit beschadigd zou kunnen zijn:

- Open geen vlammen en ontstekingsbronnen. De kamer waar het apparaat zich bevindt, moet grondig worden geventileerd.

Het is gevaarlijk om de specificaties of dit product op een of andere manier te wijzigen.

Eventuele schade aan het netsnoer kan kortsluiting, brand, en/of elektrische schok veroorzaken.

Elektrische veiligheid

- Het netsnoer mag niet verlengd worden.
- Zorg ervoor dat de stekker niet wordt geplet of beschadigd. Een gebroken of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
- Zorg ervoor dat u toegang hebt tot de hoofdstekker van het apparaat.
- Niet aan het netsnoer trekken.
- In het stopcontact los zit, mag u er geen stekker insteken. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.

U mag het apparaat niet bedienen zonder de deksel van de binnenverlichting.

- De koelkast mag alleen worden voorzien van een netspanning van eenfasige wisselstroom van 220-240V/50Hz. Indien de fluctuatie van de netspanning in de wijk van de gebruiker zo groot is dat de netspanning hoger is dan de bovenstaande scope, moet u ter wille van de veiligheid A.C. Automatische netspanningsregelaar van meer dan 350W naar de koelkast leiden. De koelkast moet een apart stopcontact gebruiken in plaats van een gewone stopcontact tezamen met andere elektrische apparaten. De stekker moet overeenkomen met het stopcontact met randaarde.

Dagelijks gebruik

- Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat. Er bestaat explosiegevaar.
- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat (bijvoorbeeld elektrische ijsmakers, mixers, enz.).
- Bij het ontkoppelen, altijd de stekker uit het stopcontact trekken, en niet aan de kabel trekken.
- Plaats geen warme gerechten in de buurt van de plastic onderdelen van het apparaat

- Geen voedingsmiddelen direct tegen de luchtafvoer op de achterwand plaatsen.
- Voorverpakte diepvriesproducten opslaan in overeenstemming met de instructies voor bevroren voedselproductie.
- De opslaginstructies van de fabrikant van apparaten moeten streng worden nageleefd. Raadpleeg de relevante opslaginstructies.
- Plaats geen koolzuurhoudende of warme dranken in het vriesvak, aangezien het druk op het blikje uitoefent, waardoor het kan ontploffen, en schade aan het apparaat wordt veroorzaakt.
- Bevroren voedsel kan brandwonden veroorzaken als het rechtstreeks uit het vriesvak wordt geconsumeerd.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Houd brandende kaarsen, lampen of other onderwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van voedsel en/of dranken voor een normale consumptie van huishoudens, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. Het apparaat is zwaar. Voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen.
- Geen items verwijderen of aanraken uit het vriesvak als uw handen vochtig/nat zijn, aangezien uw huid letsel kan oplopen of vorst/vriesbrandwonden.
- Gebruik nooit de basis, laden, deuren enz. om op te staan als ondersteuning.
- Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
- Geen ijsslolliës of ijsblokjes rechtstreeks uit de vriezer consumeren, aangezien dit vriesbrandwonden in de mond en aan de lippen kan veroorzaken.

- Om te voorkomen dat voorwerpen vallen en letsel aan personen of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken, de deurrekken niet overbelasten en plaats niet teveel voedsel in de verladen.
- **WAARSCHUWING** — Levensmiddelen moet in zakken worden verpakt vóór het in de koelkast wordt geplaatst. Vloeistoffen moeten in flessen of afgedekte containers worden bewaard om morsen te voorkomen, omdat het ontwerp van de structuur van het product niet eenvoudig te reinigen is.
- Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.



Let op!

Onderhoud en reinigen

- Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Het apparaat niet reinigen met metalen voorwerpen, stoomreinigers, etherische oliën, organische oplosmiddelen of schuurreinigers.
- U mag geen scherpe voorwerpen gebruiken om rijp uit de koelkast te schrapen. Gebruik een plastic schraper.

Installatie Belangrijk!

- Voor de elektrische aansluiting, voorzichtig de instructies in deze handleiding volgen.
- Het apparaat uitpakken en controleer of er schade is aan het apparaat. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk aan de winkel waar u het apparaat heeft gekocht. In dat geval de verpakking bewaren.
- Het is raadzaam om tenminste twee uur te wachten, alvorens het apparaat aan te sluiten, om de compressor op beschadigingen te controleren.
- Er moet voldoende luchtcirculatie rondom het apparaat aanwezig zijn, want als dit ontbreekt kan het leiden tot oververhitting. Om te zorgen voor voldoende ventilatie, volgt u de instructies die relevant zijn voor de installatie. Wanneer dat mogelijk is moet de achterkant van het product niet te dicht op

een muur worden geplaatst, teneinde te voorkomen dat u warme delen aanraakt (compressor, de condenser) om het risico van een brand te voorkomen, en u volgt de instructies die relevant zijn voor de installatie.

- Het apparaat mag niet dicht bij radiatoren of kookplaten worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie van het apparaat.

Onderhoud

- Alle elektro technische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren, mogen uitsluitend door een electricien of daartoe bevoegd persoon worden uitgevoerd.
- Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend Service Center en uitsluitend originele onderdelen mogen daarvoor worden gebruikt.

- 1.** Als het apparaat Frost Free is.
- 2** Als het apparaat een vriesvak bevat.

Juiste Verwijdering Van Je Oude Koelkast

WAARSCHUWING

Verstikkingsgevaar

Verwijder de deuren uit je oude koelkast. Als je dit niet doet, kan dit de dood of hersenbeschadiging tot gevolg hebben.

Belangrijk: Beknelling en verstikking van kinderen zijn geen problemen uit het verleden. Afgedankte of achtergelaten koelkasten zijn nog steeds gevaarlijk, zelfs als ze 'maar een paar dagen' blijven staan. Als je je oude koelkast weggooit, volg dan deze instructies om ongelukken te voorkomen.


Alvorens u uw oude koelkast of diepvriezer afdankt:

- De deuren verwijderen.
- Laat de schappen op hun plaats zodat kinderen er niet makkelijk in kunnen klimmen.

Belangrijke informatie over het afvoeren van koelmiddelen:

Gooi de koelkast weg in overeenstemming met de Federale en Lokale voorschriften. Koelapparaten moeten worden afgevoerd door een erkende, EPA-gecertificeerde koelapparaten technicus volgens de vastgestelde procedures.

Onderdelen en Kenmerken

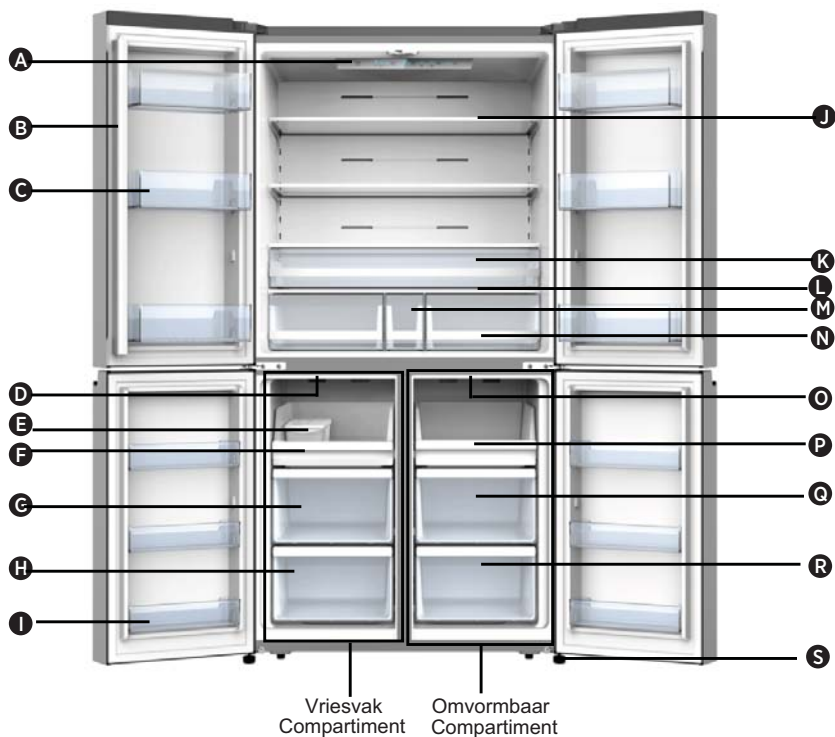

- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| A Bak in koelkastdeur | G Vriezer Middelste Lade | N Opberglade |
| B Draaiende Scheider | H Vriezer Onderste Lade | O Omvormbaar Compartment met ledlicht |
| C Ledlampje in de koelkast en bedieningspaneel | I Bak in Vriezerdeur | P Omvormbaar Compartment Lade |
| D LED-lampje Vriezer | J Glazen Platen | Q Omvormbaar Compartment Middelste Lade |
| E IJsmaker | K Multifunctionele Lade | R Omvormbaar Compartment Onderste Lade |
| F Diepvrieslade | L Afdekking | S Stelpoot |
| | M Middelste Opslaglade | |

Opmerking: Je model ziet er mogelijk anders uit dan deze en andere afbeeldingen in deze handleiding, afhankelijk van de functies van je model.

Opmerking: Om de beste energie-efficiëntie van dit product te waarborgen, plaatst u alle schappen, laden op hun oorspronkelijke positie zoals in de bovenstaande afbeelding.

Installatie vereisten

Locatie vereisten

WAARSCHUWING



Explosie- en Brandgevaar


Houd brandbare materialen en dampen, zoals benzine, uit de buurt van het apparaat. Als je dit niet doet, kan dit leiden tot de dood, explosie of brand.

Belangrijk: Deze koelkast is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

Temperatuur

Deze koelkast is bedoeld voor gebruik op een locatie waar de temperatuur varieert tussen minimaal 16°C tot maximaal 43°C. Het gewenste kamertemperatuurbereik voor optimale prestaties, dat het elektriciteitsverbruik vermindert en superieure koeling biedt, ligt tussen 16°C en 32°C. Het wordt aanbevolen om de koelkast niet in de buurt van een warmtebron te installeren, zoals een oven of radiator.

Exterior Buitenzijde en Afmetingen Dimensions

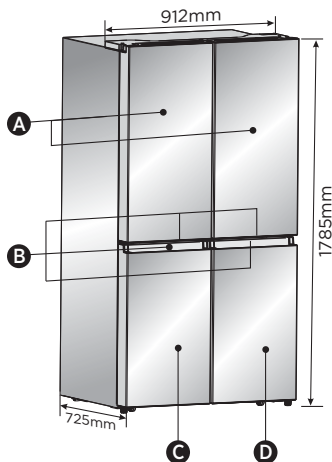


- A** Koelkastdeur
- B** Handvatten
- C** Vriezer deur
- D** Omvormbare deur

Ventilatie

Voldoende luchtcirculatie rond de koelkast is vereist voor een efficiënte werking.

Houd de aanbevolen afstanden aan voor een goede ventilatie.

Aanbevolen Afstanden

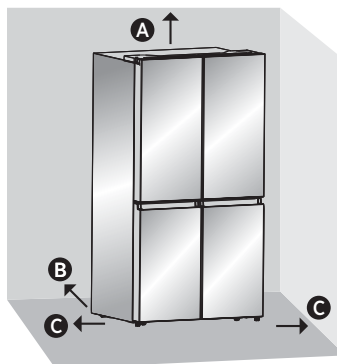

- A** 100 mm Bovenkant
- B** 50 mm Achterkant
- C** 50 mm Elke kant

Opmerking: Als je de koelkast naast een muur plaatst, laat dan minimaal 1471,4 mm ruimte over zodat de deur open kan zwaaien.

Electrische vereisten

WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken

- Steek de stekker in een geaard stopcontact.
- Verwijder de aardepen niet van de stekker.
- Gebruik geen adapter.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot de dood, brand of elektrische schokken.

Voordat je je koelkast naar de definitieve locatie verplaatst, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je over de juiste elektrische aansluiting beschikt.

Aanbevolen aardingsmethode

Een geaarde elektrische voeding van 220-240 volt, 50 Hz, alleen wisselstroom van 15 of 20 ampère is vereist. Het wordt aanbevolen om een apart circuit aan te leggen dat alleen voor je koelkast dient. Gebruik een stopcontact dat niet kan worden uitgeschakeld met een schakelaar. Gebruik geen verlengsnoer.

OPMERKING: Koppel de koelkast los van de elektrische bron voordat je een installatie of reiniging uitvoert. Wanneer je klaar bent, sluit je de koelkast opnieuw aan op de elektrische bron en stel je de temperatuurregelaars opnieuw in op de gewenste instelling.

Uitpakken van de koelkast

WAARSCHUWING



Brand- of explosiegevaar

Doorboor geen leidingen van de koelkast.
Volg de instructies zorgvuldig op.
Gebruik van brandbaar koelmiddel.
Als je dit niet doet, kan dit leiden tot de dood,
explosie of brand.

Belangrijk: Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de koelkast om schade aan de leidingen van de koelkast te voorkomen of het risico op lekkage te vergroten.

WAARSCHUWING

Extreem Gewicht Waarschuwing

Gebruik twee of meer mensen om de koelkast te verplaatsen en te installeren.
Als je dit niet doet, kan dit leiden tot rug- of ander letsel.

Verwijderen van de Verpakking

- Verwijder tape en lijmresten van oppervlakken voordat je de koelkast inschakelt. Wrijf met je vingers een kleine hoeveelheid vloeibaar afwasmiddel over de lijm. Afvegen met warm water en laten drogen.

OPMERKING: Gebruik geen scherpe instrumenten, ontsmettingsalcohol, brandbare vloeistoffen of schurende reinigingsmiddelen om tape of lijm te verwijderen. Deze producten kunnen het oppervlak van je koelkast beschadigen. Zie "Veiligheid van de koelkast" voor meer informatie.

- Verpakkingsmaterialen weggooiën/recyclen.
- Als de koelkast gedurende enige tijd in een horizontale of gekantelde positie is geplaatst, wacht dan 4 uur voordat je hem aansluit om de olie in de compressor te laten bezinken.

Bij het verplaatsen van je koelkast:

Je koelkast is zwaar. Zorg er bij het verplaatsen van de koelkast om te reinigen of voor onderhoud dat je de vloer bedekt met karton of hardboard om schade aan de vloer te voorkomen. Trek de koelkast altijd recht naar voren wanneer u hem verplaatst. Waggel of "loop" niet met de koelkast wanneer je hem probeert te verplaatsen, omdat er schade aan de vloer kan ontstaan.

Reinigen vóór gebruik

Nadat je alle verpakkingsmaterialen hebt verwijderd, reinig je de binnenkant van de koelkast voordat je deze gebruikt. Zie de reinigingsinstructies in "Onderhoud van de koelkast".

Belangrijke informatie die je moet weten over glazen planken en afdekkingen:

Maak glazen schappen of afdekkingen niet schoon met warm water als ze koud zijn. Schappen en afdekkingen kunnen breken als ze worden blootgesteld aan plotselinge temperatuurschommelingen of schokken, zoals stoten. Gehard glas is ontworpen om in veel kleine kiezelstukjes te breken. Dit is normaal. Glazen schappen en afdekkingen zijn zwaar. Gebruik beide handen bij het verwijderen om vallen te voorkomen.

Installatiepositie

- Dit apparaat presteert goed van N tot ST. Het apparaat werkt mogelijk niet goed, als het gedurende een langere periode bij een temperatuur boven of onder het aangegeven bereik werkt.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10°C tot +32°C
N	+16°C tot +32°C
ST	+16°C tot +38°C
T	+16°C tot +43°C

Voltooi de installatie

WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken

Steek de stekker in een geaard stopcontact.
Verwijder de aardepen niet van de stekker.
Gebruik geen adapter.
Gebruik geen verlengsnoer.
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot de dood,
brand of elektrische schokken.


1. Steek de stekker in een geaard stopcontact.
OPMERKING: Deze koelkast begint te werken zodra hij is aangesloten op het stopcontact.
2. Verplaats de koelkast naar de definitieve locatie en zorg ervoor dat de aanbevolen afstand behouden blijft.

Koelkast waterpas zetten (indien nodig)

De koelkast moet waterpas staan om optimale prestaties en uiterlijk te behouden.

1. Draai de stelpoten aan de onderkant, aan de voorkant van de kast om die kant van de koelkast omhoog of omlaag te brengen totdat de koelkast waterpas staat.
2. Draai beide poten evenveel om de voorkant van de koelkast iets op te tillen. Hierdoor kunnen de deuren gemakkelijker sluiten.

OPMERKING: Laat iemand tegen de bovenkant van de koelkast duwen, zodat er wat gewicht van de stelvoeten afgenomen wordt. Dit maakt het makkelijker om de poten te draaien.

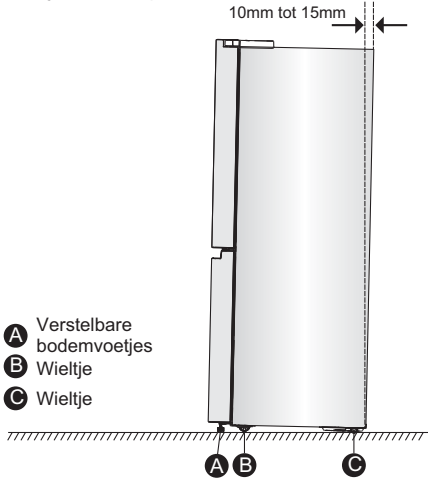


Draai de stelpoten rechtsom om de koelkast te verhogen of linksom om deze te verlagen. Om ervoor te zorgen dat de deuren automatisch sluiten,

kantel je de bovenkant van je koelkast ongeveer 10 mm tot 15 mm naar achteren. Gebruik indien nodig een steeksleutel om de voeten af te stellen.

Deuren uitlijnen (indien nodig)


De plaatjes worden gebruikt om deuren uit te lijnen, deze vind je in de zak bij de handleiding.

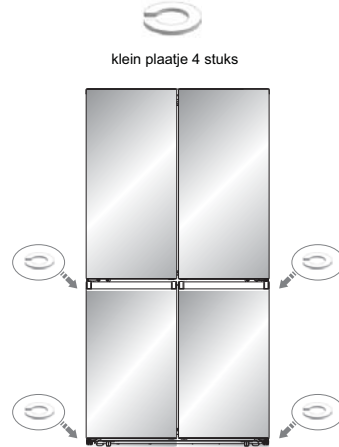

Gebruik van de koelkast

Openen en sluiten van de deuren


Ruimte maken om de deuren te kunnen openen
Zorg ervoor dat je voldoende ruimte voor je koelkast hebt om de deuren open te zwaaien.

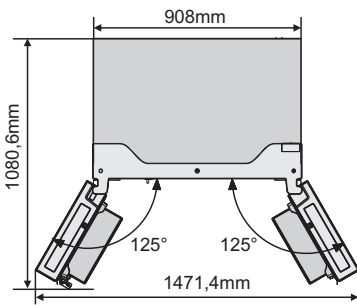


De vier deuren kunnen afzonderlijk of samen worden geopend en gesloten.

- Er zit een middenstijl in de linker koelkastdeur.
- Bij het sluiten van de linkerdeur klappt de middenstijl achter de rechterdeur waardoor de twee deuren samenkomen.
- De temperatuur van het frame van de deur wordt geregeld om te voorkomen dat vocht

op de middenstijl ontstaat. De temperatuur van het oppervlak kan warm zijn, wat normaal is, en heeft geen invloed op de prestaties van de koelkast.

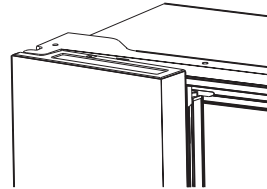


OPMERKING: Zorg ervoor dat de middenstijl naar binnen is geklapt voordat je de linkerdeur sluit. Als de middelstijl naar buiten wordt getrokken, kan deze beschadigd raken wanneer je de deur probeert te sluiten.

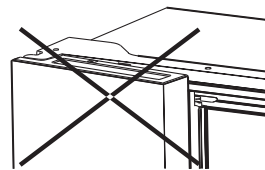

De bediening gebruiken

Uw apparaat volgens de volgende controlevoorschriften gebruiken, uw apparaat heeft de overeenkomstige functies en modi zoals de bedieningspanelen in de onderstaande afbeeldingen weergeven. Als het apparaat wordt ingeschakeld voor de eerste keer, begint de achtergrondverlichting van de pictogrammen op het display te werken. Als er geen knoppen worden ingedrukt en de deuren zijn gesloten, wordt de achtergrondverlichting uitgeschakeld.

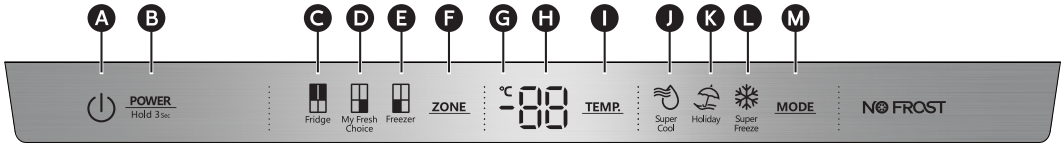

- | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A Stroom Icoon | D Omvormbaar compartiment icoon | F Zone keuze | J Superkoud icoon |
| B Stroomregeling | E Vriesvak compartiment temperatuur icoon | G Celsius Indicator | K Vakantie icoon |
| C Icoon temperatuur koelkastcompartiment | H Temperatuur | I Temperatuuregeling | L Supervriezer icoon |
| | | | M Modus Controle |

POWER (STROOM)



Druk 3 seconden op "POWER" om de stroom in te schakelen, en druk 3 seconden om de stroom uit te schakelen en "OF" wordt weergegeven

Instellen compartiment temperaturen

Wanneer u een temperatuur instelt, stelt u de gemiddelde temperatuur voor de hele koelkast in. De werkelijke temperatuur in het compartiment kan afwijken van de weergegeven temperaturen, afhankelijk van de hoeveelheid en plaatsing van opgeslagen voedsel en de omgevingstemperatuur.


Aanbevolen temperatuur instellingen

- Koelkast compartiment: 4°C
- Versheid keuze compartiment: -7°C
- Vriesvak Compartiment: -18°C


Temperatuur koelkast (ijskast) compartiment

1. Druk herhaaldelijk op ZONE totdat het Fridge icoon verschijnt.



2. Als de Fridge is ingeschakeld, is  verlicht en drukt u vervolgens herhaaldelijk op TEMP. om door de beschikbare temperatuurinstellingen te bladeren, van 8°C tot 2°C.

OPMERKING: Elke druk op de knop verlaagt de instelling met één graad.




3. Laat TEMP. los wanneer de gewenste temperatuurinstelling verschijnt.


Mijn versheid keuze compartiment temperatuur

1. Druk herhaaldelijk op ZONE totdat My Fresh Choice verschijnt.



2. Als My Fresh Choice is ingeschakeld, is  verlicht en drukt u vervolgens herhaaldelijk op TEMP. om door de beschikbare temperatuurinstellingen te bladeren, van 5°C tot -20°C.

OPMERKING: Elke druk op de knop verlaagt de instelling met één graad.



3. Laat TEMP. los wanneer de gewenste temperatuurinstelling verschijnt.


Vriesvak compartiment temperatuur

1. Druk herhaaldelijk op ZONE totdat het Freezer icoon verschijnt.



2. Als Freezer is ingeschakeld, is  verlicht en drukt u vervolgens herhaaldelijk op TEMP. om door de beschikbare temperatuurinstellingen te bladeren, van -14°C tot -24°C.

OPMERKING: Met elke druk op de knop verandert de instelling met één graad.




3. Laat TEMP. los wanneer de gewenste temperatuurinstelling verschijnt.

Super Cool (Super Koud)



De Super Cool-functie helpt om voedsel in de koelkast op de ingestelde temperatuur te houden tijdens periodes van intensief gebruik, veel boodschappen of tijdelijk warme kamertemperatuur.

De Super Cool-functie verlaagt de temperatuur in het vriesvak tot 2°C om voedsel sneller te koelen.

1. Druk herhaaldelijk op MODE totdat het Super Cool-icoon  verschijnt.

OPMERKING: Als Super Cool is ingeschakeld, is  verlicht en verschijnt 2°C op het temperatuursdisplay.

2. Druk op MODE om Super Cool handmatig uit te schakelen en terug te keren naar de eerder ingestelde temperatuur.

OPMERKING: Super Cool wordt automatisch na 3 uur uitgeschakeld en de koelkast keert terug naar de vorige temperatuurinstelling.

Super Freeze (Super Vriezen)



De Super Freeze-functie helpt het voedsel in de vriezer op de ingestelde temperatuur te houden tijdens periodes van intensief gebruik, veel boodschappen of tijdelijk warme kamertemperatuur.

De Super Freeze-functie verlaagt de temperatuur in het vriesvak tot -24°C om voedsel sneller in te vriezen.

1. Druk herhaaldelijk op MODE totdat het Super Freeze-icoon  verschijnt.

OPMERKING: Als Super Freeze is ingeschakeld, is  verlicht en verschijnt -24°C op het temperatuursdisplay.

2. Druk op TEMP. om Supervries handmatig uit te schakelen en terug te keren naar de eerder ingestelde temperatuur.

OPMERKING: Supervries wordt automatisch na 52 uur uitgeschakeld en de vriezer keert terug naar de vorige temperatuurinstelling.


Wanneer functie Supervriezen selecteert, zorg ervoor dat er geen flessen in het vriesvak zijn. Flessen en blikjes kunnen exploderen.

Holiday (Vakantie)



Als je het apparaat voor langere tijd niet gebruikt, kun je het apparaat in de holidaymodus zetten.

Belangrijk! Bewaar geen voedsel in de koelkast gedurende deze tijd.

1. Druk op MODE totdat het vakantie icoon  verschijnt. Het apparaat stelt automatisch de volgende temperaturen in:

- Koelkast compartiment: 15 °C
- VVriesvak Compartiment: -18°C

2. Druk op TEMP. om de vakantiemodus uit te schakelen en de koelkasttemperatuur keert terug naar de vorige temperatuurinstelling.

Deur open alarm

Als een deur langer dan 2 minuten open staat, klinkt er een alarm om je te waarschuwen en wordt op het bedieningspaneel "dr" weergegeven. Het alarm klinkt gedurende 8 minuten 3 keer per minuut.

- Sluit alle deuren volledig om het alarm uit te schakelen.

OPMERKING: Een hoge temperatuurinstelling versnelt voedselverspilling.

- Voor een optimale conservering is over het algemeen een gemiddelde instelling het meest geschikt.

Kenmerken

Belangrijke informatie die je moet weten over glazen planken en afdekkingen:

Maak glazen schappen of afdekkingen niet schoon met warm water als ze koud zijn. Schappen en afdekkingen kunnen breken als ze worden blootgesteld aan plotselinge temperatuurschommelingen of schokken, zoals stoten. Gehard glas is ontworpen om in veel kleine kiezelstukjes te breken. Dit is normaal. Glazen schappen en afdekkingen zijn zwaar. Gebruik beide handen bij het verwijderen om vallen te voorkomen.



Koelkast

BELANGRIJK: Om schade aan de deuren te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat alle schappen en laden volledig in de kast zijn geduwd voordat je een deur sluit.

Verstelbare schappen

De hoogte van de schappen kan worden aangepast aan je opslagbehoeften.

1. Om een schap te verwijderen, til je hem voorzichtig omhoog en trek je hem vervolgens naar voren totdat het uiteinde van het schap voorbij de railsteun is.

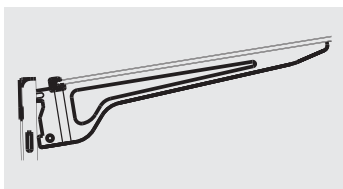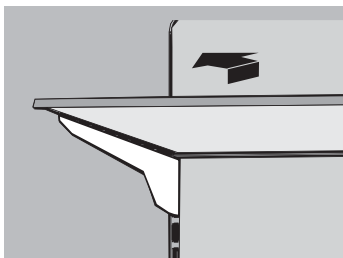

2. Om een schap opnieuw te installeren, schuif je de plank voorzichtig terug in het koelvak en laat je het schap vervolgens op de railsteun zakken.


Verwijderbare deurbakken

De bakken in het midden van de deur zijn verstelbaar.


Een deurbak verwijderen en terugplaatsen:

1. Plaats je handen aan beide zijden van de bak en til deze op.

2. Trek de deurbak naar buiten.
3. Vervang de deurbak door deze boven de steun te plaatsen en naar beneden te drukken om op zijn plaats te klikken.

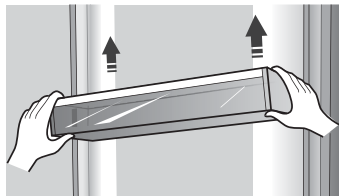

Vriezerladen

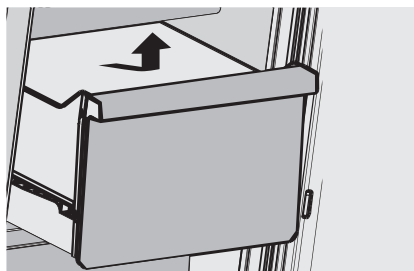

De vriesladen verwijderen/plaatsen:

1. Trek de lade zo ver mogelijk uit.
2. Til de lade op om te verwijderen.
3. Voer stap 1 en 2 in omgekeerde volgorde uit om de lade weer te plaatsen.

Informatie algemeen gebruik

- Wanneer je de koelkast voor het eerst inschakelt na een periode van niet-gebruik, laat de koelkast dan minimaal 2 uur koelen voordat je voedsel erin doet.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen met bewaarde items.
- Bewaar items zodat de lucht er vrij omheen kan circuleren.
- Dek het voedsel af of wikkel het goed in om stank te voorkomen.
- Eenmaal ontdooid, zal voedsel snel verslechteren. Ontdooid voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren.
- In het vriesvak mogen geen flessen of blikjes worden bewaard. Flessen en blikjes kunnen exploderen.

Teneinde besmetting van voedsel te voorkomen, gaarne de volgende instructies in acht nemen:

- Het langdurige openen van de deur kan een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig reinigen.

- Bewaar rauw vlees en vis in daarvoor geschikte opslagbakken in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druipt op ander voedsel.
- Diepvriesvakken met twee-sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren voedsel, bewaren en maken van ijs en ijsblokjes maken.
- Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

Volgorde	Compartimenten TYPE	Doelopslag temp. [°C]	Geschikt voedsel
1	Koelkast	+2~+8	Eieren, gekookt voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten, zuivelproducten, cake, dranken en andere voedingsmiddelen zijn niet geschikt om in te worden ingevroren.
2	(***)*-Vriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), geschikt voor ingevroren vers voedsel.
3	** -Vriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), zijn niet geschikt voor ingevroren vers voedsel.
4	** -Vriezer	≤-12	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 2 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), zijn niet geschikt voor ingevroren vers voedsel.
5	* -Vriezer	≤-6	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 1 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding).
6	0-sterren	-6~0	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, sommige verpakte bewerkte voedingsmiddelen, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen). Gedeeltelijk verpakt verwerkt voedsel (niet invriesbare levensmiddelen).
7	Chill	-2~+3	De consumptie van vers/bevroren varkensvlees, rundvlees, kip, zoetwater aquatische producten, enz. (7 dagen onder 0°C en boven 0°C) wordt aanbevolen op dezelfde dag, bij voorkeur niet meer dan 2 dagen). Zeevruchten (minder dan 0 gedurende 15 dagen, wordt aanbevolen deze te bewaren boven 0°C).
8	Vers Voedsel	0~+4	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, gekookt voedsel, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen).
9	Wijn	+5~+20	Rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.

Opmerking: gaarne verschillende gerechten in overeenstemming met de compartimenten of gewenste bewaar temperatuur van uw gekochte producten bewaren.

- Indien het koelapparaat gedurende lange perioden leeg zal staan, deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen, en de deur open laten staan teneinde schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

Naleving wordt gecontroleerd door inspectie.

WAARSCHUWING! Levensmiddelen moet in zakken worden verpakt vóór het in de koelkast wordt geplaatst, en vloeistoffen moeten in flessen of afgedekte containers worden verpakt, teneinde het te voorkomen dat de product ontwerpstructuur niet eenvoudig te reinigen is.

Koelkast onderhoud

Reinigen

Zowel de koelkast als de vriezer ontdooien automatisch. Reinig beide secties ongeveer een keer per maand om ophoping van geurtjes te voorkomen. Veeg gemorste vloeistoffen onmiddellijk op. Om geuroverdracht en uitdroging van voedsel te voorkomen, wikkel of bedek het voedsel stevig.

WAARSCHUWING



Explosiegevaar

Gebruik een onbrandbare reiniger.



Als je dit niet doet, kan dit leiden tot de dood, explosie of brand.

BELANGRIJK:

- Gebruik geen agressieve chemicaliën, ammoniak, chloor, geconcentreerd wasmiddel, oplosmiddelen, schuurmiddelen of metalen schuursponsjes om je koelkast van binnen of van buiten schoon te maken. Ze kunnen de afwerking van de koelkast beschadigen en/of verkleuren.
- Gebruik geen warm water om glazen schappen schoon te maken terwijl ze nog koud zijn. Glas kan breken bij blootstelling aan plotselinge temperatuurschommelingen of door stoten.

Onderdelen van de schappen reinigen

- Bij het reinigen van de onderdelen van de schappen, moeten de onderste delen van het schap horizontaal worden geplaatst, zowel voor als achter, om te voorkomen dat de steun van het schap eraf valt.
- Als de onderdelen van het schap schuin worden geplaatst en de zijkant van de onderdelen van het schap de grond raken. Als de reinigingskracht niet juist is, kan de beugel van het schap er gemakkelijk afvallen.

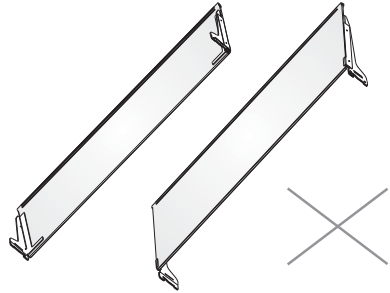

WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken

Koppel je apparaat los of schakel de stroom uit voordat je hem schoonmaakt.

Als je dit niet doet, kan dit leiden tot de dood, elektrische schokken of persoonlijk letsel.

1. Koppel de koelkast los of schakel de stroom uit.
2. De binnenkant reinigen.

Met de hand wassen, spoelen en verwijderbare onderdelen en binnenoppervlakken grondig drogen. Gebruik een schone spons of zachte doek en een mild schoonmaakmiddel in warm water.

3. Reinig de deurafdichtingen (pakkingen). Een vuile of plakkerige deurafdichting kan aan de koelkast blijven plakken en scheuren wanneer je de deur opent.

Was de deurrubbers met de hand met een zachte doek en een oplossing van een mild reinigingsmiddel en warm water. Afspoelen met schoon water en goed drogen.

4. Reinig de buitenoppervlakken.

Was de buitenkant met een schone, zachte doek of spons en een mild schoonmaakmiddel in warm water. Spoel oppervlakken af met schoon, warm water en droog onmiddellijk om waterlekken te voorkomen.

5. Sluit de koelkast aan of sluit de stroom opnieuw aan.

Verlichting

BELANGRIJK: Je koelkast is voorzien van ledverlichting. Deze lampen zijn ontworpen om lang mee te gaan in de koelkast. Als de lampjes echter niet meer werken, neem dan contact op met een gekwalificeerde technicus voor vervanging.

Verzorging bij vakantie en vervoer

Vakantie

Als je ervoor kiest om de koelkast aan te laten terwijl je weg bent:

1. Consumeer alle bederfelijke waren en vries andere items in.

Als je ervoor kiest de koelkast uit te schakelen voordat je vertrekt:

1. Haal al het voedsel uit de koelkast en vriezer.
2. Koppel de koelkast los of schakel de stroom uit.
3. Reinig de koelkast, poets hem schoon en droog hem goed.
4. Plak rubberen of houten blokken op de bovenkant van beide deuren om ze ver genoeg open te houden zodat er lucht kan binnendringen. Dit voorkomt dat stank en schimmel zich ophopen.

Vervoer

WAARSCHUWING



Brand- of explosiegevaar

Doorboor geen leidingen van de koelkast.
Volg de instructies zorgvuldig op.
Gebruik van brandbaar koelmiddel.
Als je dit niet doet, kan dit leiden tot de dood, explosie of brand.

BELANGRIJK: Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de koelkast om schade aan de leidingen van de koelkast te voorkomen of het risico op lekkage te vergroten.

WAARSCHUWING

Extreem Gewicht Waarschuwing

Gebruik twee of meer mensen om de koelkast te verplaatsen en te installeren.
Als je dit niet doet, kan dit leiden tot rug- of ander letsel

Als je je koelkast naar een nieuw huis verhuist, volg je deze stappen om hem voor te bereiden op de verhuizing.

1. Haal al het voedsel uit de koelkast en verpak al het bevroren voedsel in droog ijs.
2. Koppel de koelkast los.
3. Grondig reinigen, poetsen en drogen.
4. Haal alle verwijderbare onderdelen eruit, wikkel ze goed in en plak ze aan elkaar vast zodat ze tijdens het verplaatsen niet verschuiven en rammelen.

5. Draai de stelpoten omhoog zodat ze niet over de vloer schrapen. Zie "Koelkast waterpas zetten."
6. Plak de deuren dicht en plak het netsnoer aan de achterkant van de koelkast. Wanneer je bij je nieuwe huis aankomt, plaatst je alles terug en raadpleeg je het gedeelte "Installatie-instructies" voor voorbereidingsinstructies.

Koelkast opnieuw installeren/gebruiken

Als de koelkast gedurende enige tijd in een horizontale of gekantelde positie is geplaatst, wacht dan 4 uur voordat je hem aansluit om de olie in de compressor te laten bezinken.

1. Reinig de koelkast Zie "Reinigen".
2. Plaats de koelkast op de gewenste locatie en waterpas. Zie "Installatie-instructies".

WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken

Steek de stekker in een geaard stopcontact.
Verwijder de aardepen niet van de stekker.
Gebruik geen adapter.
Gebruik geen verlengsnoer.
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot de dood, brand of elektrische schokken.

3. Steek de stekker in een geaard stopcontact.

Probleemoplossing

Probeer eerst de oplossingen die hier worden voorgesteld om de kosten van een onnodig servicegesprek te vermijden.

Koelkast werkt niet

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Koelkast draait niet	De koelkast is niet aangesloten.	Sluit de koelkast aan op een geaard stopcontact.
	De stroomonderbreker is geactiveerd of uitgeschakeld of de zekering is doorgebrand.	Stroomonderbreker resetten/inschakelen of zekering vervangen.
	Koelkast staat in de ontdooimodus.	Wacht tot de ontdooiacyclus is afgelopen en het koelsysteem opnieuw is opgestart.
De koelkastcompressor werkt regelmatig of gedurende lange tijd	De koelkast wordt voor de eerste keer aangesloten.	Dit is normaal. Laat de koelkast 24 uur afkoelen.
	Warme of grote hoeveelheden voedsel toegevoegd.	Dit is normaal.
	De deur staat open of de koelkast staat niet waterpas.	Controleer of een item niet verhindert dat de deur sluit. Zet de koelkast waterpas. Zie "Koelkast waterpas zetten."
	Heet weer of vaak openen.	Dit is normaal.
Opmerking: Deze koelkast is ontworpen om langer te kunnen draaien met een lager energieverbruik.	Temperatuurregeling ingesteld op koudste stand.	Pas de temperatuur aan naar een warmere instelling.
	Koelkast stinkt	Voedsel is niet goed afgesloten of verpakt.
	De binnenkant dient schoongemaakt te worden.	Sluit de verpakking opnieuw. Plaats een geopende bak zuiveringszout in de koelkast, vervang deze elke 3 maanden.
	Voedsel te lang bewaard.	De binnenkant reinigen. Zie "Reinigen".
Licht gaat niet aan	De koelkast is niet aangesloten.	Gooi bedorven voedsel weg.
	Ledlampje is doorgebrand.	Sluit de verpakking opnieuw. Plaats een geopende bak zuiveringszout in de koelkast, vervang deze elke 3 maanden.
Deuren sluiten niet goed	De koelkast is niet aangesloten.	Sluit de koelkast aan op een geaard stopcontact.
	Koelkast staat niet waterpas.	Neem contact op met een gekwalificeerde technicus om de doorgebrande LED te vervangen.
Trillen of rammelen	Iets belemmert het sluiten van de deur.	Zie "Koelkast waterpas zetten."
	De koelkast staat niet stevig op de vloer.	Controleer op obstakels en verwijder deze.
Normale geluiden	Het klinkt alsof er water uit de koelkast stroomt.	Zie "Koelkast waterpas zetten."
	Brommende of zoemende geluiden	Koelmiddel dat in de leidingen stroomt, maakt dit geluid wanneer de compressor start en stopt. De koelkast heeft een automatisch ontdooisysteem. Het ontdooide water zal dit geluid maken.
	Krakende of klikkende geluiden	De compressor en ventilatoren die worden gebruikt voor de circulatie van koude lucht kunnen dit geluid maken. Als de koelkast niet waterpas staat, zal het geluid luider zijn.
	Poppend geluid	De binnenste delen zullen dit geluid maken als ze krimpen en uitzetten als reactie op temperatuurveranderingen.
		Kan optreden tijdens automatisch ontdooien.

Temperatuur en vocht

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Koelkast of vriezer is te warm	De temperatuurregeling is niet koud genoeg ingesteld.	Stel het compartiment in op een koudere instelling; wacht 24 uur om de temperatuur aan te passen.
	Deuren vaak geopend of opengelaten.	Beperk het openen van de deuren om de interne temperatuur te behouden. Controleer of een item niet verhindert dat de deur sluit.
	Onlangs warm eten toegevoegd.	Geef het voedsel en de koelkast de tijd om af te koelen.
	De ruimte tussen de achterkant van de koelkast en de muur is te klein.	Laat 5 cm ruimte tussen de achterkant van de koelkast en de muur.
	Items tegen de achterkant van de compartimenten blokkeren de juiste luchtstroom.	Bewaar items alleen binnen de rand van de glazen schappen; plaats geen items tegen de zijkanten van de compartimenten of direct voor ventilatieopeningen.
Koelkast of vriezer is te koud	Temperatuurregeling is te koud ingesteld.	Pas de temperatuur in het compartiment aan naar de volgende warmere instelling; wacht 24 uur totdat de temperatuur is aangepast.
Vocht aan de buitenkant/ binnenkant van de koelkast	Hoge vochtigheid	Dit is normaal in tijden van hoge luchtvochtigheid. Droog het oppervlak en stel de temperatuur in op een iets koudere stand.
	Deuren vaak geopend of opengelaten.	Houd de deur gesloten. Controleer of een item niet voorkomt dat de deur niet kan sluiten. Zet de koelkast waterpas. Zie "Koelkast waterpas zetten."
	Open de container met water in de koelkast.	Bedek of verzegel de container.
Vorst of ijskristallen op bevroren voedsel	De deur van de vriezer opengelaten of vaak geopend.	Beperk het openen van de deuren om de interne temperatuur te behouden. Controleer of een item niet verhindert dat de deur sluit.
	Koelkast staat niet waterpas.	Zet de koelkast waterpas. Zie "Koelkast waterpas zetten."
	Items die de ventilatieopeningen van de vriezer blokkeren en een goede luchtstroom verhinderen.	Verplaats items weg van de achterwand.
Voedsel dat in de koelkast bevroert	Voedsel wordt te dicht bij de ventilatieopening geplaatst.	Verplaats items weg van de achter- en bovenkant van de koelkast.
	Temperatuurregeling te koud ingesteld.	Pas de temperatuur aan op een minder koude stand.