

Hisense

life reimagined

Gebruikerhandleiding

Alvorens dit apparaat te gaan bedienen, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen en voor toekomstig gebruik bewaren

Nederlands

Inhoud

Veiligheids-en waarschuwinginformatie.....	2	Gebruik van het apparaat.....	15
Installeren van uw nieuw apparaat.....	8	Reinigen en onderhoud.....	20
Beschrijving van het apparaat.....	10	Nuttige aanwijzingen en tips.....	22
Display-bedieningselementen.....	11	Probleemoplossing.....	24
		Afdanken van het apparaat.....	26



Veiligheids-en waarschuwinginformatie

Voor uw veiligheid en correct gebruik, voordat u het apparaat installeert en het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen, inclusief de tips en waarschuwingen. Om onnodige fouten en ongevallen te voorkomen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat deze bij het apparaat blijven als het verplaatst of verkocht wordt, zodat iedereen gedurende de gehele levensduur naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en veiligheidsmededelingen.

Voor de veiligheid van mensenlevens en eigendommen, de voorzorgsmaatregelen van de gebruikershandleiding naleven, aangezien de fabrikant niet verantwoordelijk is voor schade veroorzaakt voor nalatigheid.

Veiligheid voor kinderen en anderen personen die kwetsbaar zijn

- In overeenstemming met de EN-norm

Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.

In overeenstemming met de IEC-norm

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen, omdat er verstikkingsgevaar bestaat.
- Indien u het apparaat gaat afdanken, trekt u de stekker uit het stopcontact, snijdt het netsnoer ervan af (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur, teneinde te voorkomen dat kinderen een elektrische schokken krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
- Indien dit apparaat, welke is voorzien van magnetische deurafdichtingen, een ouder model van het apparaat moet vervangen die een veerslot (vergrendeling) op de deur of de deksel heeft, zorg ervoor dat het veerslot onbruikbaar wordt gemaakt voordat u het oude apparaat afdankt. Het bovenstaande zal voorkomen dat het een dodelijke valstrik voor een kind wordt.

Algemene veiligheid



- **WAARSCHUWING** — Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals
 - personeelkeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
 - boerderijen en bij klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen;
 - bed en breakfast type omgevingen;
 - catering en dergelijke niet-retail toepassingen.
- **WAARSCHUWING** — Uitsluitend met drinkwater vullen.
- **WAARSCHUWING** — Geen explosieve stoffen zoals aerosol blikjes met brandbaar drijfgas in dit apparaat bewaren.
- **WAARSCHUWING** — Indien het netsnoer beschadig is, moet het worden vervangen door de fabrikant, servicemonteur of gelijkwaardige gekwalificeerd persoon teneinde gevaren te voorkomen.
- **WAARSCHUWING** — Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in een ingebouwde structuur vrij van obstakels houden.
- **WAARSCHUWING** — Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ondooiproces te versnellen, andere dan die aanbevolen door de fabrikant.
- **WAARSCHUWING** — Het koelcircuit niet beschadigen.
- **WAARSCHUWING** — Gebruik geen elektrische apparaten in de opslagruimte voor levensmiddelen van het apparaat, tenzij zij van het type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.

-
- **WAARSCHUWING** — Het koelmiddel en de isolatie drijfgas zijn ontvlambaar. Als u het apparaat afdankt, doe dit alleen bij een erkend afvalverwijderingscentrum. Niet blootstellen aan vlammen.
 - **WAARSCHUWING** — Bij het positioneren van het apparaat moet u controleren of het netsnoer niet verstrikt of beschadigd is geraakt.
 - **WAARSCHUWING** — Niet meerdere draagbare stopcontacten of verlengsnoeren aan de achterkant van het apparaat plaatsen.

Vervangen van LED-lampen

- **WAARSCHUWING** — De LED-lampen mogen niet door de gebruiker worden vervangen! Als de LED-lampen beschadigd zijn, neemt u contact op met de klantenservice voor assistentie.

Deze waarschuwing geldt alleen voor koelkasten die voorzien zijn van LED-lampen.

Koelmiddel

Het koelmiddel isobuteen (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, isobuteen is een natuurlijk gas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid, maar die wel ontvlambaar is. Tijdens transport en installatie van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat geen van de componenten van het koelcircuit beschadigd raakt.

Het koelmiddel (R600a) is ontvlambaar.

- **WAARSCHUWING** — Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.



WAARSCHUWING: Brandgevaar / brandbare materialen

Als het koelmiddelcircuit beschadigd zou kunnen zijn:

- Open geen vlammen en ontstekingsbronnen.
- De kamer waar het apparaat zich bevindt, moet grondig worden geventileerd.

Het is gevaarlijk om de specificaties of dit product op een of andere manier te wijzigen.

Eventuele schade aan het netsnoer kan kortsluiting, brand, en/of elektrische schok veroorzaken.



Elektrische veiligheid

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Zorg ervoor dat de stekker niet wordt geplet of beschadigd. Een gebroken of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Zorg ervoor dat u toegang hebt tot de hoofdstekker van het apparaat.
4. Niet aan het netsnoer trekken.
5. In het stopcontact los zit, mag u er geen stekker insteken. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.
6. U mag het apparaat niet bedienen zonder de deksel van de binnenverlichting.
7. De koelkast mag alleen worden voorzien van een netspanning van eenfasige wisselstroom van 220-240V/50Hz. Indien de fluctuatie van de netspanning in de wijk van de gebruiker zo groot is dat de netspanning hoger is dan de bovenstaande scope, moet u ter wille van de veiligheid A.C. Automatische netspanningsregelaar van meer dan 350W naar de koelkast leiden. De koelkast moet een apart stopcontact gebruiken in plaats van een gewone stopcontact tezamen met andere elektrische apparaten. De stekker moet overeenkomen met het stopcontact met aardingsdraad.

Dagelijks gebruik

- Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, aangezien er een explosiegevaar bestaat.
- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat (bijvoorbeeld elektrische ijsmakers, mixers, enz.).
- Bij het ontkoppelen, altijd de stekker uit het stopcontact trekken, en niet aan de kabel trekken.
- Plaats geen warme gerechten in de buurt van de plastic onderdelen van het apparaat.
- Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.
- Geen voedingsmiddelen direct tegen de luchtafvoer op de achterwand plaatsen.

-
- Voorverpakte diepvriesproducten opslaan in overeenstemming met de instructies voor bevroren voedselproductie.
 - De opslaginstructies van de fabrikant van apparaten moeten streng worden nageleefd. Raadpleeg de relevante opslaginstructies.
 - Plaats geen koolzuurhoudende of warme dranken in het vriesvak, aangezien het druk op het blikje uitoefent, waardoor het kan ontploffen, en schade aan het apparaat wordt veroorzaakt.
 - Bevroren voedsel kan brandwonden veroorzaken als het rechtstreeks uit het vriesvak wordt geconsumeerd.
 - Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
 - Houd brandende kaaren, lampen of other onderwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat.
 - Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van voedsel en/of dranken voor een normale consumptie van huishoudens, zoals uitgelegd in dit instructieboekje Het apparaat is zwaar. Voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen.
 - Geen items verwijderen of aanraken uit het vriesvak als uw handen vochtig/nat zijn, aangezien uw huid letsel kan oplopen of vorst/vriesbrandwonden.
 - Gebruik nooit de basis, laden, deuren enz. om op te staan als ondersteuning.
 - Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
 - Geen ijslolly's of ijsblokjes rechtstreeks uit de vriezer consumeren, aangezien dit vriesbrandwonden in de mond en aan de lippen kan veroorzaken.
 - Om te voorkomen dat voorwerpen vallen en letsel aan personen of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken, de deurrekken niet overbelasten en plaats niet teveel voedsel in de verladen.

Let op!

Onderhoud en reinigen

- Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

- Het apparaat niet reinigen met metalen voorwerpen, stoomreinigers, etherische oliën, organische oplosmiddelen of schuurreinigers.
- U mag geen scherpe voorwerpen gebruiken om rijp uit de koelkast te schrapen. Gebruik een plastic schraper.

Installatie Belangrijk!

- Voor de elektrische aansluiting, voorzichtig de instructies in deze handleiding volgen.
Het apparaat uitpakken en controleer of er schade is aan het apparaat.
- Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk aan de winkel waar u het apparaat heeft gekocht. In dat geval de verpakking bewaren.
- Het is raadzaam om tenminste twee uur te wachten, alvorens het apparaat aan te sluiten, om de compressor op beschadigingen te controleren.
- Er moet voldoende luchtcirculatie rondom het apparaat aanwezig zijn, want als dit ontbreekt kan het leiden tot oververhitting. Om te zorgen voor voldoende ventilatie, volgt u de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Wanneer dat mogelijk is moet de achterkant van het product niet te dicht op een muur worden geplaatst, teneinde te voorkomen dat u warme delen aanraakt (compressor, de condenser) om het risico van een brand te voorkomen, en u volgt de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Het apparaat mag niet dicht bij radiatoren of kookplaten worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie van het apparaat.

Onderhoud

- Alle elektrotechnische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren, mogen uitsluitend door een elektricien of daartoe bevoegd persoon worden uitgevoerd.
- Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend Service Center en uitsluitend originele onderdelen mogen daarvoor worden gebruikt.
 - 1) Als het apparaat Frost Free is.
 - 2) Als het apparaat een vriesvak bevat.

Opmerking: Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 mogen in werking zijnde koelende apparaten vullen en leegmaken. (Deze clausule is alleen van toepassing op de EU-regio.)


Installeren van uw nieuw apparaat

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, dient u zich bewust te zijn van de volgende tips.

Ventilatie van het apparaat


 Teneinde de efficiëntie van het koelsysteem te verbeteren en energie te besparen, is het noodzakelijk om goede ventilatie rond het apparaat te houden voor de afvoer van warmte. Voor deze reden, moet er voldoende ruimte rondom de koelkast worden gelaten.

Suggesties: Het is raadzaam dat er 50-70 mm ruimte zit tussen de achterkant en de muur, minstens 100 mm vanaf de bovenkant, minstens 100 mm vanaf de zijkant tot de muur en een vrije ruimte aan de voorkant om de vriezedeur 130° te openen en om de koelkastdeur 115° te openen. Zie onderstaande diagrammen. Raadpleeg onderstaande diagrammen.

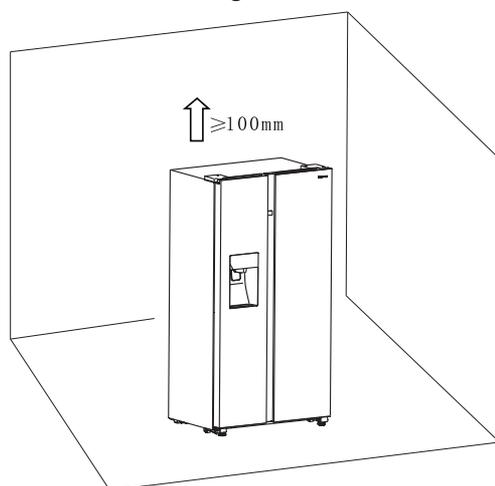

Relevante informatie (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	194	252	600	1048

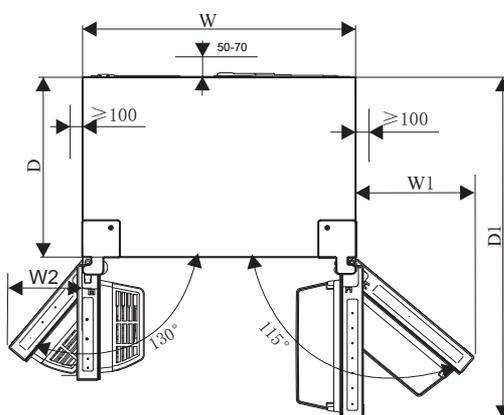

Opmerking:


- Dit apparaat presteert goed in de klimaatklasse van SN naar T. Het kan wellicht niet goed functioneren als u langere tijd bij een temperatuur boven of onder het aangegeven bereik heeft gebruikt.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10 °C tot +32 °C
N	+16 °C tot +32 °C
ST	+16 °C tot +38 °C
T	+16 °C tot +43 °C

- Uw apparaat op een droge plaats neerzetten om vochtophoping te vermijden.
- Houd het apparaat niet in direct zonlicht, regen of vorst. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, branden of verwarmingen.

Nivellering van het apparaat


- Voor voldoende nivellering en luchtcirculatie in de onderste achterkant van het apparaat, de stelvoetjes moeten mogelijk worden aangepast. Gebruik een geschikte sleutel.
- om de deuren zelfsluitend te maken, kantel de achterkant een kwartslag met 15mm naar achteren of 0,5° door de stelvoeten te draaien.
- Wanneer u het apparaat wilt verplaatsen, vergeet niet de stelvoetjes weer omhoog te draaien, zodat het apparaat vrij kan rollen. Herinstalleer het apparaat bij opnieuw plaatsen op een locatie.

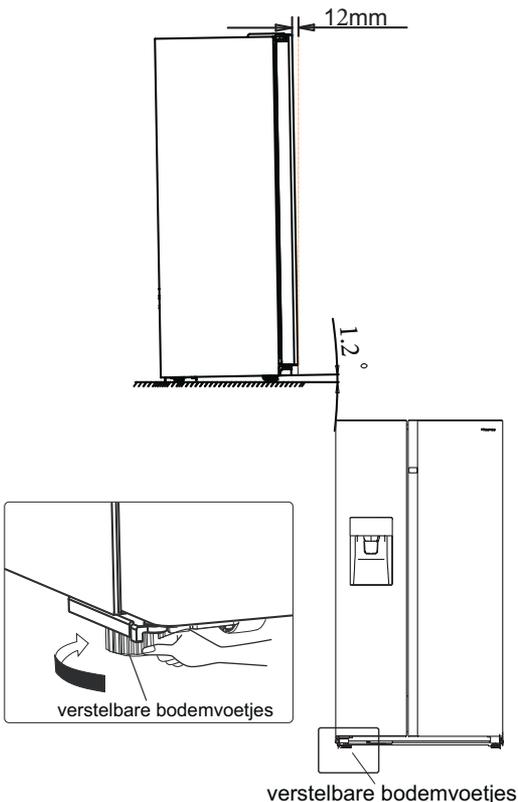

Waarschuwing!

Voor een correcte installatie moet deze koelkast op een vlak oppervlak van hard materiaal dat dezelfde hoogte als de rest van de vloer worden geplaatst. Dit oppervlak moet sterk genoeg om een volledig geladen koelkast te ondersteunen.

De rollers, die geen wielen zijn, mogen alleen worden gebruikt voor voorwaartse of achterwaartse beweging. Bij het zijwaarts verplaatsen van u de koelkast, kan uw vloer en de rollen beschadigd raken.

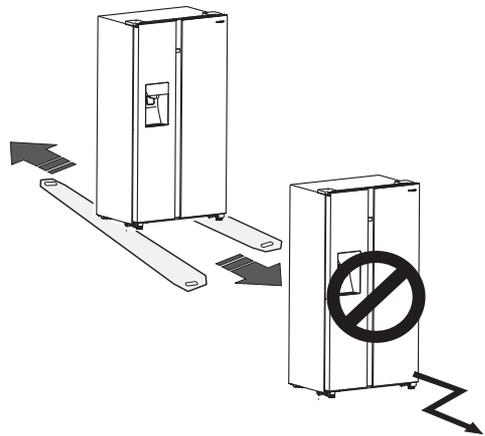

Beschrijving van het apparaat

Afbeelding van het apparaat



1. Vrieszone LED-lampje
2. Frontplaat Montage van IJsmaker
3. IJsemmer Montage
4. Windkanaalafdekking in vriezer
5. Vriezerplaat
6. Bovenste lade van de vriezer
7. Onderste lade van de vriezer
8. Linker verstelbare bodemvoetjes


9. Koelkast zone LED licht
10. Koelkastdeur Rek
11. Windkanaalafdekking in koelkast
12. Koelkastplank
13. Flessenrek
14. Wateropslagbak
15. Bovenste la vriezer
16. Onderste la vriezer
17. Rechter verstelbare bodemvoetjes

Opmerking: Door de constante ontwikkeling van onze producten, kan uw koelkast iets verschillen dan deze gebruiksaanwijzing, maar zijn functies en gebruik blijven hetzelfde.

Opmerking: Om de beste energie-efficiëntie van dit product te waarborgen, plaatst u alle schappen, laden op hun oorspronkelijke positie zoals in de bovenstaande afbeelding..

Display-bedieningselementen

Gebruik uw apparaat volgens de volgende bedieningsrichtlijnen, uw product heeft een bedieningspaneel zoals weergegeven in het onderstaande diagram.

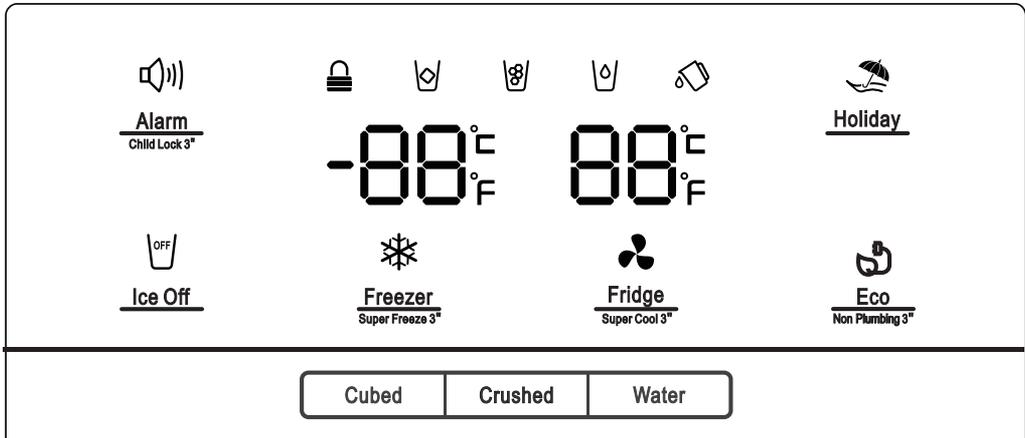

Als het apparaat wordt ingeschakeld voor de eerste keer, begint de achtergrondverlichting van de pictogrammen op het display te werken. Als er geen knoppen zijn aangeraakt en de deuren zijn gesloten, wordt de achtergrondverlichting na 60 seconden uitgeschakeld.

Het bedieningspaneel bestaat uit twee delen over temperatuur en één gebied over verschillende modi.

Let op! Wanneer u een temperatuur instelt, stelt u de gemiddelde temperatuur voor de hele koelkast in. Temperaturen in elk compartiment kunnen afwijken van de temperatuurwaarden die op het paneel worden weergegeven, afhankelijk van de opgeslagen hoeveelheid voedsel en waar u het plaatst. Hoge of lage kamertemperatuur kan ook de werkelijke temperatuur in het apparaat beïnvloeden.

OPMERKING: Een hoge temperatuurstelling versnelt voedselverspilling.

Voor een optimale conservering, we raden u aan wanneer u uw koelkast voor de eerste keer wordt ingeschakeld, de temperatuur van de koelkast op 4 C ,en de vriezer op -18 C .



“Kinderslot en Deuralarm”

Alarm

Child Lock 3"

Deze knop heeft twee doelen:

1. Child Lock (Kinderslot)

Houd "Alarm" 3 seconden ingedrukt om het hele bedieningspaneel inclusief dispenserfunctie te vergrendelen. Als het bedieningspaneel is vergrendeld, is het pictogram "  " verlicht, werkt geen van de knoppen op het bedieningspaneel.

Om het Configuratiescherm te ontgrendelen, houdt u "Alarm" opnieuw 3 seconden ingedrukt.

2. Door Alarm (Deuralarm)

In het geval van een alarm zal het "  " icoon verlicht zijn en zal een zoemend geluid te horen zijn. Raak de "Alarm"-toets aan om het alarm uit te zetten, het pictogram "  " wordt uitgeschakeld en het zoemen stopt.

Als de deur van de koelkast of vriezer meer dan 2 minuten open staat, gaat het deuralarm af. In geval van een alarm zal het "  " icoon aan zijn en zal er een zoemend geluid klinken. De zoemer klinkt 3 keer per minuut en stopt na 10 minuten. Het kan ook worden gestopt door de deur te sluiten.

Als Kinderslot is uitgeschakeld en de deuren open zijn, kunt u het alarm uitschakelen door "Alarm" aan te raken.

Om energie te besparen, vermijd de deur voor een langere tijd open te houden als u het apparaat gebruikt.



“Ice Control”

Ice Off

Deze knop bedient de ijsmaker.

U kunt de "Ice Off" knop aanraken om de ijsmaker te bedienen. Als het kinderslot uitgeschakeld is en de ijsfunctie is ingeschakeld, kunt u het pictogram "Ice Off" aanraken om de ijsmaker te sluiten, en het pictogram UIT "  " zal oplichten. Als u de ijsmachine wilt openen, raak dan opnieuw het pictogram "Ice Off" aan en het pictogram "  " zal uitgaan. Opmerking: Als "Ice Off" aan staat, sluit het alleen de ijsmaker en niet de dispenser.



Holiday “Holiday (Vakantie)”

Indien u langere tijd afwezig zult zijn, zoals een lange vakantie of zakenreis, kunt u deze functie activeren door de knop "Holiday" aan te raken en het pictogram "  " wordt verlicht.

Wanneer de vakantie functie is geactiveerd, zal de temperatuur van de koelkast automatisch naar 15°C en de vriezer -18°C overschakelen om energie te besparen.

De temperatuurinstelling van de koelkast geeft "—" weer en het vriesvak blijft aan.

Als de vakantiefunctie ingeschakeld is, kunt u deze uitschakelen door opnieuw op "Holiday" te drukken, en het pictogram "  " zal uitgaan. Als de vakantiefunctie is ingeschakeld, wordt de ijsmaker automatisch uitgeschakeld.


De koelkast behoudt de instelling wanneer uitgeschakeld.

Opmerking: Bewaar geen etenswaren in de koelkast tijdens de "Holiday" tijd, anders zullen ze snel bederven.



“Koelkast temperatuur controle”

U kunt het pictogram "Fridge" aanraken om de modus te activeren om de koelkasttemperatuur te regelen. Als u continu op de knop drukt, zal de temperatuur als volgt worden ingesteld.



Als u de tijd die nodig is om producten in de koelkast te koelen wilt verkorten, houdt u deze knop 3 seconden ingedrukt, het Super Koelen-pictogram "❁" gaat branden, de koelkasttemperatuurinstelling geeft 2°C weer.

Super cool schakelt automatisch uit na ongeveer 3 uur en de koelkast temperatuurinstelling keert terug naar de vorige instelling.

Als de Super cool -functie is ingeschakeld, kunt u de "Fridge" aanraken om deze uit te schakelen en deze keert terug naar de vorige temperatuurinstelling. De koelkast behoudt de Super Koelen-functie niet wanneer hij wordt uitgeschakeld.

Opmerking: Wanneer u de Super Cool -functie de "Holiday" of "Eco" -toets aanraakt, wordt de "Holiday" of "Eco" -functie geactiveerd en wordt de "Super Cool" -modus uitgeschakeld.




Freezer
Super Freeze 5*

“Vriezer temperatuur controle”

U kunt de "Freezer" knop indrukken om de modus te activeren om de vriezer temperatuur te regelen. Als u continu op de knop drukt, zal de

temperatuur als volgt worden ingesteld.



Houd de "Freezer" -knop 3 seconden ingedrukt, het pictogram "❁" zal oplichten, de instelling van de vriezer temperatuur geeft -24 °C weer. Super Freezer kan de temperatuur snel verlagen en uw voedsel sneller dan normaal in te vriezen. Dit kan de vitamines en voedingswaarde in vers voedsel meer vasthouden en uw voedsel langer bewaren.

Met de Super freeze-optie kunt u de maximale hoeveelheid invriezen. Wij raden u aan het apparaat eerst minimaal 24 uur te laten draaien.

Super freeze wordt na 52 uur automatisch uitgeschakeld en de temperatuurinstelling van de vriezer keert terug naar de vorige instelling. Als de Super freeze-functie ingeschakeld is, kunt u "Freezer" aanraken om de Super Freeze-functie uit te schakelen en deze keert terug naar de vorige temperatuurinstelling. En het behoudt de Super Freeze-functie niet wanneer het wordt uitgeschakeld.

Opmerking: Wanneer u de Super Freezer-functie de "Holiday" of "Eco" -toets aanraakt, wordt de "Holiday" of "Eco" -functie geactiveerd en wordt de "Super Vriezen" -modus uitgeschakeld. "Dispenser controle"

Wanneer de vriezerdeur wordt geopend of het kinderslot aan staat, werkt de dispenser niet.

De IJs Type-knop bevat de opties "Cubed" en "Crushed".

U kunt op de optie Cubed" of "Crushed" drukken om het type ijs te kiezen dat afgegeven moet worden. U kunt de knop "Water" aanraken om de watermodus te activeren.

Wanneer u de knop IJs type aanraakt, wordt de ijsblokjes- of gestampt ijsmodus die u kiest geactiveerd en licht het ijsblokjes "  " pictogram of gestampt ijs "  " pictogram op. Als u geen ijs nodig hebt, schakel de functie dan uit om water en energieverbruik te besparen. (Zie Ice Off hierboven.)

Als u water nodig heeft, raak dan de knop "Water" aan en het waterpictogram "  " gaat branden. De modus is dan ingesteld.

"Wateropslagbak Alarm"

Indien de wateropslagbak niet naar behoren is geïnstalleerd of helemaal niet geïnstalleerd, zal het waterberging lade alarm te horen zijn om gebruikers te herinneren. U kunt het alarm wissen door de "Eco" knop gedurende 3 seconden in te houden.

Opmerking!

- Als het water niet of langzaam wordt afgegeven, moet u controleren of het onderdeel van de wateropslagbak correct is geïnstalleerd en zorg ervoor dat er voldoende water in de wateropslagbak zit.
- Wanneer u de "water" -knop voor water aanraakt, zal de waterpomp beginnen te pompen, er is weinig geluid wanneer de waterpomp werkt, het is normaal.



Eco "Energy Save(Energie Sparen)"
Non Plumbing 3"

U kunt deze knop aanraken om de Energie Spaarstand in en uit te schakelen. Wanneer u Energiebesparing inschakelt, licht het pictogram Energiebesparing "  " op. De temperatuur van de koelkast wordt automatisch omgeschakeld naar **6°C** en de vriezer naar **-17°C**. Als Energie Sparen uitgeschakeld is en het pictogram uit gaat.

Opmerking!

- Het bedieningspaneel licht op wanneer de deur open is of wanneer u een knop aanraakt.
- Het licht gaat uit zonder een knop aan te raken of de deuren een minuut gesloten zijn.
- Wanneer de koelkast wordt ingeschakeld, lichten alle pictogrammen van het bedieningspaneel 3 seconden op en klinkt er een zoemer. Het Kinderslot is uitgeschakeld. En de temperatuurinstelling keert terug naar de vorige instelling.

Gebruik van het apparaat


In dit gedeelte leest u hoe u het grootste deel van de handige functies kunt gebruiken. We raden u aan om deze zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt.

1. Pas de deur aan

Als u merkt dat de deuren niet op hetzelfde niveau zijn, kunt u een schroevendraaier gebruiken om de koelkastdeur aan te passen. Alleen de koelkastdeur kan worden aangepast.

Wanneer de vriezerdeur hoger is dan de koelkastdeur. Ten eerste kunt u de sleutel gebruiken om de bout linksom te draaien op het onderste scharnier dat de koelkastdeur kan verhogen. Eenmaal op zijn plaats gebruikt u de moersleutel om de moer vast te zetten.

Als de vriezerdeur lager is dan de koelkastdeur. U moet de sleutel gebruiken om de bout met de klok mee te draaien, zodat de koelkastdeur naar beneden gaat. Vergrendel indien eenmaal op zijn plaats.

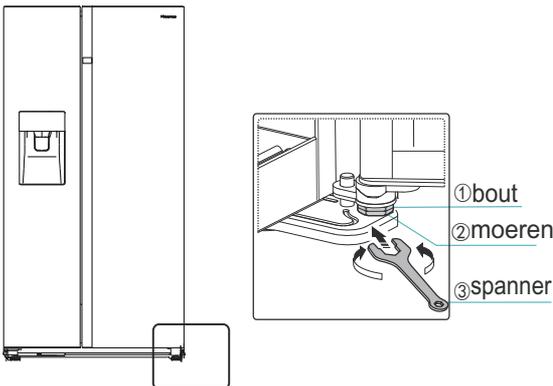



2. Gebruik van uw koelkastcompartiment

De koelkastruimte is geschikt voor het opslaan van groenten en fruit. De levensmiddelen binnenin moeten worden verpakt om te voorkomen dat vocht of smaak verloren gaat aan andere levensmiddelen.

Let op! Sluit nooit de koelkastdeur terwijl de schappen, laden en/of telescopische armen uitgeschoven zijn. Het kan zowel het item als de koelkast beschadigen.

Glazen platen en deurrekken

Het koelkast compartiment is voorzien van meerdere glazen planken en een aantal verschillende deurrekken, die geschikt zijn voor de opslag van eieren, ingeblikte vloeistof, flesjes drinken en verpakte levensmiddelen. Ze kunnen op verschillende hoogten geplaatst worden volgens uw behoeften. Plaats niet te veel zware dingen in de rekken. Vóór de deur plaat verticaal omhoog tilt, neemt u het voedsel uit.

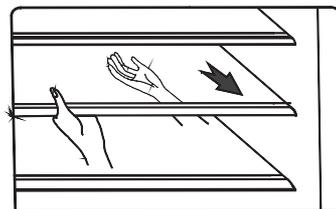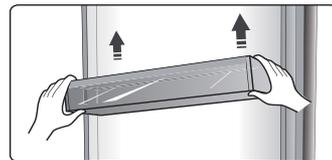

Opmerking: Alle deurschappen en -planken kunnen worden verwijderd om te worden gereinigd.

Als u de schappen verwijdert, trekt u deze voorzichtig naar voren totdat het schap vrijkomt van de geleiders.


Als u de schappen terugplaatst, controleer of er geen obstakels achter deze zijn en druk ze voorzichtig in de positie.

Flessenrek

Het wordt gebruikt voor het opslaan van flessen wijn of drankjes.

Opmerking: Wees voorzichtig bij het verwijderen en plaatsen van wijnflessen of drankjes.


De plank kan worden verwijderd om te worden opgeruimd of u kunt deze aanpassen om plankruimte te besparen.

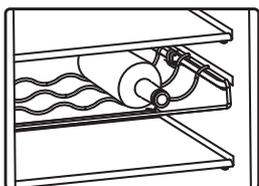


Waterberging

Dit is voor het leveren van water voor ijsmaker en waterdispenser. U kunt water in de wateropslagbak gieten door de volgende stappen te volgen:


① Trek de wateropslagbak naar buiten

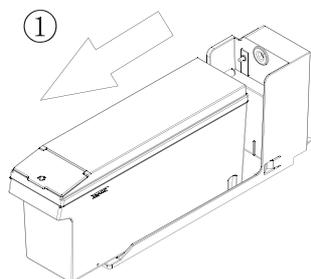

② Til de kleine voorklep op en giet er direct in

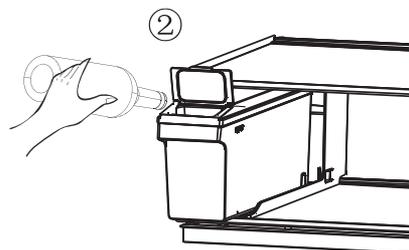

③ De wateropslagbak terugplaatsen op de koelkastplank

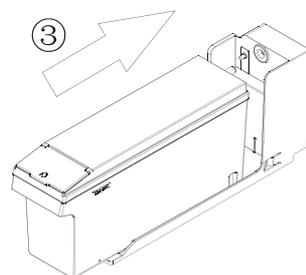

Let op:

Wanneer de wateropslagbak moet worden bijgevuld, trekt u de wateropslagbak uit en plaatst u deze correct terug om een storing te voorkomen.


Het voorgestelde watervolume is niet meer dan 4,5 liter.

Wacht 10 seconden na het opnieuw installeren van de wateropslagbak om de eerste watertoevoer te krijgen.

Vul de bak alleen met WATER. FRISDRANK, SAP, MELK, ALCOHOL, enz... zijn niet toegestaan.

Laden

Deze zijn geschikt voor opslag van groenten en fruit. De laden kunnen worden verwijderd om te worden gereinigd.

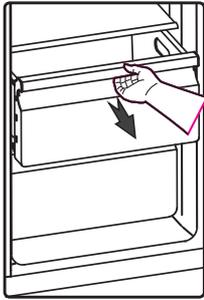


3. Gebruik van uw vriezercompartment

Het vriesvak is geschikt voor het bewaren van in te vriezen levensmiddelen, zoals vlees, vis, ijs en andere bederfelijke etenswaren. Let op! Zorg ervoor dat flessen niet langer dan nodig in de vriezer worden gelaten, aangezien bevroering de fles kan laten breken. Gebottelde of ingeblikte vloeistof kan exploderen door volumevergroting en mag daarom niet in het vriesvak worden bewaard.

4. Gebruik van de afgeefinrichting

U kunt het type ijs of water kiezen door de knop "Cubed" of "Crushed" of "Water" aan te raken. Wanneer u voor een ijs type kiest, duwt u de dispenser voorzichtig met uw beker. Er komt ijs uit de dispenser. Zorg ervoor dat de beker in lijn is met de dispenser en dat het ijs precies in de beker valt.

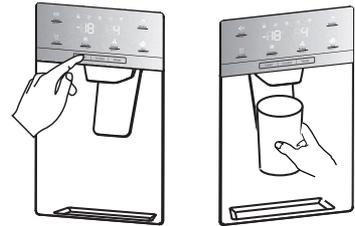

Opmerking:


- Als u IJsblokjes selecteert nadat u de functie Gestamppt IJs hebt gebruikt, kan er een kleine hoeveelheid gestamppt ijs in uw beker vallen.
- Niet onmiddellijk uw kop of glas uit de afgeefinrichting halen nadat u water hebt gegeven dat u nodig hebt. Wacht 2 of 3 seconden om morsen te voorkomen.
- Trek de hendel niet naar buiten, aangezien de veer van de hendel kan beschadigen of breken.
- Doseer tijdens normaal gebruik niet langer dan één minuut ijs om te vermijden dat de motor van de ijsstamper een te hoge temperatuur bereikt.
- Het afgegeven water is koel, niet ijskoud. Als u kouder water met ijs wilt, giet dan eerst ijs in uw glas en vul het dan met water uit de dispenser.

5. Gebruik van de IJsemmer


Als u de ijsemmer wilt verwijderen:
Houd de handgreep vast zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Til vervolgens op en trek de ijsemmer langzaam naar buiten om schade te voorkomen.

Stappen om te verwijderen:

- ① Til de ijsemmer op
- ② Trek de ijsemmer langzaam naar buiten

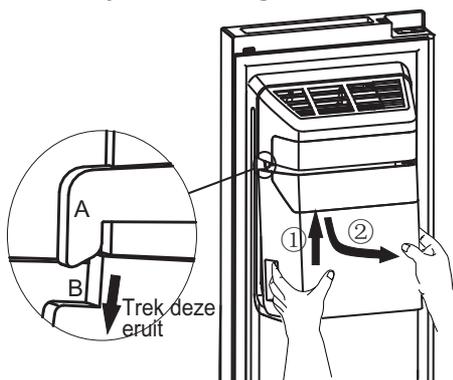


Zorg er bij het terugplaatsen voor dat de twee kanten (B&B') van de ijsemmer in de gespen (A&A') zijn geklemd.

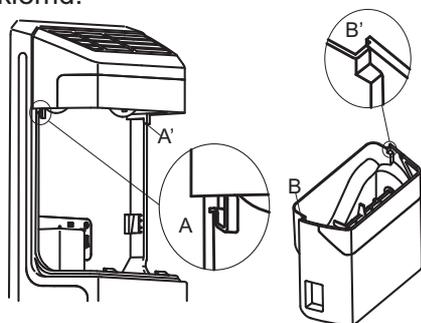


Installatie Stappen:

- ① Duw de ijsemmer omhoog en zorg dat de twee kanten (B&B') van de ijsemmer in de gespen (A&A') klemmen.
- ② Trek de ijsemmer naar beneden en zorg ervoor dat de ijsemmer door de beugel stevig vastgehouden wordt.

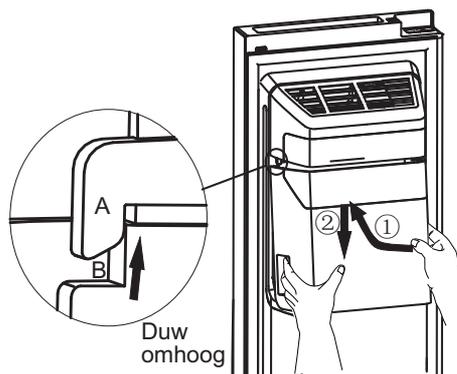


Opmerking!


- Wanneer de ijsmachine ijs in de emmer stort, horen alle geluiden die u hoort bij de normale werking.
- Als u gedurende lange tijd geen ijs gebruikt, kan ijs in de ijsemmer klonteren. Als dit gebeurt, verwijder dan al het ijs en leeg de emmer.
- Als de koelkast te lang is uitgeschakeld, smelt het ijs in de emmer en het water stroomt uit de koelkast over de vloer. Om dit te voorkomen, moet u al het ijs uit de emmer verwijderen.
- Als er geen ijs uitkomt, controleer dan of er ijs vastzit in de stortgoot en verwijder het. Of trek de ijsemmer naar buiten en controleer op klontjes van ijsblokjes en verwijder ze vervolgens.

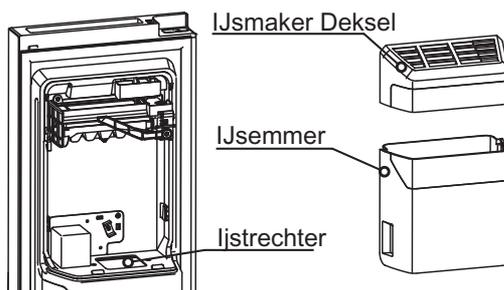

- De eerste portie ijsblokjes na installatie kan klein zijn, omdat er lucht in de watertoevoer is gekomen. Alle lucht wordt tijdens normaal gebruik verwijderd. Als de ijsblokjes nog steeds klein zijn, controleer dan of het water in de toevoer circuleert, of de waterklep ver genoeg is geopend en dat het water onder hoge druk staat.
- Om de ijsemmer te reinigen, wast u hem met een mild reinigingsmiddel, spoelt u hem goed af en droogt u hem grondig. Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- Controleer voordat u de ijsemmer terugplaatst, of de twee koppelingen in een geschikte hoek staan om correct te kunnen worden aangesloten. Zo niet, draai dan de ijsemmerkoppeling in de juiste hoek zodat deze overeenkomt met de motorkoppeling.

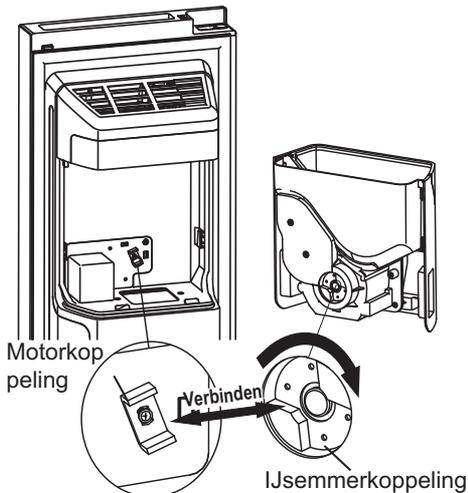


- Wilt u meer ruimte om etenswaren in op te bergen, dan kunt u de ijsemmer vervangen door de opbergbak. "Ice Off" moet zijn ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de ijsmaker is uitgeschakeld.

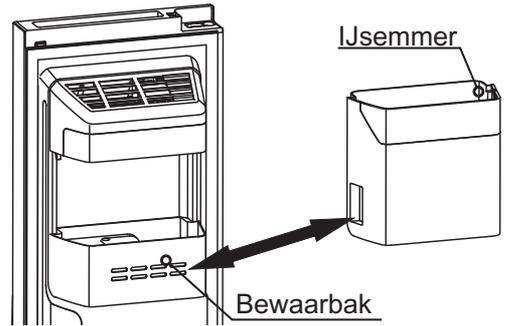

Waarschuwing!

- Steek uw vingers, handen of andere ongeschikte voorwerpen niet in de ijskoker of ijsemmer. Dit kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.
- Laat uw kinderen niet aan de dispenser hangen of aan de ijsopslagbak trekken. Dit kan resulteren in letsel.

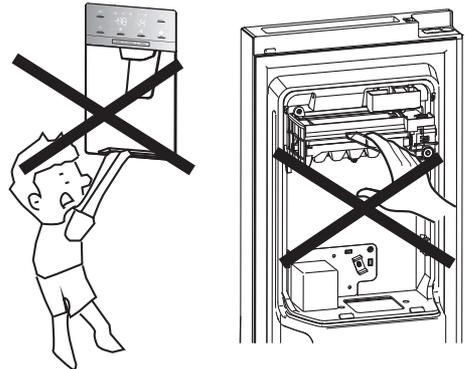

- Er is een waterleidingverbinding tussen ijsmachine en wateropslagbak, probeert u niet zelf het hele waterleidingsysteem te demonteren. Het is aan te bevelen dat een goed gekwalificeerde persoon deze werkzaamheden uitvoert.
- Gebruik geen buitensporige kracht om de deur te openen of te sluiten, anders kan er water uit de ijsmaker morsen.

Reinigen en onderhoud

Om hygiënische redenen moet het apparaat (met inbegrip van exterieur en interieur accessoires) regelmatig worden gereinigd (tenminste iedere twee maanden).


Waarschuwing!

Het apparaat mag niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet tijdens het reinigen. Gevaar voor elektrische schokken! Vóór het reinigen het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

Behuizing reinigen

Om een goede uitstraling van uw apparaat te behouden, moet u het regelmatig reinigen.

- Het bedieningspaneel met een schone, zachte doek afvegen.
- Water op de reinigingsdoek spuiten in plaats van direct op het oppervlak van het apparaat te spuiten. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van vocht aan het oppervlak.
- De deuren, handgrepen en oppervlakken van de behuizing met een mild reinigingsmiddel reinigen en vervolgens met een zachte doek drogen.

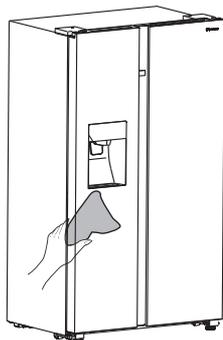


Waarschuwing!

- Geen scherpe voorwerpen gebruiken aangezien ze het oppervlak waarschijnlijk zullen krassen.
- Geen verdunner, auto reinigingsmiddel, Clorox, etherische olie, schuurmiddelen of organisch oplosmiddel, zoals benzeen gebruiken voor het reinigen. Ze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en brand kunnen veroorzaken.

Binnenkant reinigen


U moet de binnenkant van het apparaat regelmatig reinigen. Het is makkelijker te reinigen wanneer de voedselvoorraden laag zijn. U kunt de lades en planken verwijderen voor een grondige reiniging. Veeg de binnenkant van de vriezer schoon met een milde oplossing van natriumbicarbonaat en spoel deze vervolgens af met warm water met een uitgewrongen spons of doek. Helemaal droog maken voor het vervangen van de schappen en manden.

Alle oppervlaktes en verwijderbare onderdelen grondig drogen voordat u ze weer teruggeplaatst.

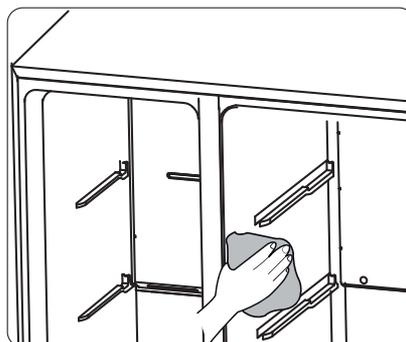

Reinigen van de wateropslagbak

U moet de wateropslagbak regelmatig reinigen. U kunt de wateropslagbak horizontaal naar buiten verwijderen, en vervolgens de deksel van de bak demonteren. Veeg de binnenkant van de bak met een zwakke oplossing van natriumbicarbonaat af, en afspoelen met warm water en een uitgewrongen spons of doekje, reinig het nogmaals met drinkwater. Alle oppervlaktes en verwijderbare onderdelen grondig drogen voordat u ze weer teruggeplaatst. U kunt de wateropslagbak horizontaal naar voren monteren als u klaar bent met schoonmaken.

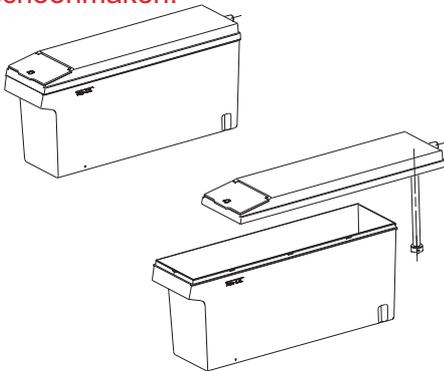

Hoewel dit apparaat automatisch ontdooit, kan een laagje rijp vaak voorkomen op het interieur van het vriesvak of als het te lang geopend wordt of open blijft staan. Als het rijp te dik is, kies een tijd wanneer de vriezer bijna leeg is en ga als volgt te werk:

1. Verwijder bestaande voedings- en accessoiresmandjes, de stekker uit het stopcontact trekken en de deuren open laten. Ventileer de kamer grondig om het ontdooien te versnellen.

2. Wanneer het ontdooien is voltooid, reinig de vriezer zoals hierboven beschreven.

Waarschuwing!

Geen scherpe voorwerpen gebruiken om rijp van het vriesvak te verwijderen. Pas nadat het interieur helemaal droog is, moet het apparaat weer worden ingeschakeld en de stekker weer in het stopcontact steken.

Deurafdichtingen schoonmaken

Zorg ervoor dat deurrubbers schoon blijven. Kleverig eten en drinken kunnen ervoor zorgen dat afdichtingen aan de behuizing kleven en scheuren wanneer u de deur opent. Was de afdichting met een mild reinigingsmiddel en warm water. Afspoelen en het goed drogen na het reinigen.

Waarschuwing!

Pas nadat de deurafdichtingen helemaal droog zijn, moet het apparaat aan worden ingeschakeld.

Het LED-licht vervangen:

Waarschuwing: Het LED-lampje mag niet door de gebruiker worden vervangen! Indien het LED-lampje beschadigd is, moet u de volgende stappen uitvoeren:

1. De stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
2. Verwijder de lamp deksel door het omhoog te duwen.
3. Houd de LED-lamp met één hand vast en trek met de andere hand terwijl u op de connectorvergrendeling drukt.
4. Vervang het LED-licht en klik het correct op zijn plaats en plaats de lichtkap.

Nuttige aanwijzingen en tips

Energiebesparende tips

We raden u aan de onderstaande tips te volgen om energie te besparen.

- Probeer te voorkomen dat de deur lange tijd open te houden om energie te besparen.
- Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt van warmtebronnen wordt geplaatst (Direct zonlicht, elektrische oven of kooktoestel enz.).
- De temperatuur niet kouder instellen dan nodig.
- Geen warm voedsel of verdampingsvloeistof in het apparaat bewaren.
- Plaats het apparaat in een goed geventileerde, vochtvrije ruimte. Raadpleeg het hoofdstuk voor het installeren van uw nieuwe apparaat.
- De beschrijving van het apparaat-diagram toont de juiste combinatie voor de lades, groentelade en planken, pas de combinatie niet aan omdat dit ontworpen is om de meest energiezuinige configuratie te zijn.

Tips voor het koelen van vers voedsel

- Geen warm voedsel direct in de koelkast of vriezer plaatsen, de binnentemperatuur zal stijgen wat resulteert dat de compressor harder moet werken en meer energie zal verbruiken.
- Bedek of wikkel het voedsel in in het bijzonder wanneer het een sterke geur heeft.
- Het voedsel op de correcte manier plaatsen, zodat er lucht rondom kan circuleren.

Tips voor het koelen

- Vlees (Alle soorten) verpakken in polyethyleen: verpakken en op de glazen plaat op het schap boven de groeten en fruitlade plaatsen. Volg altijd de opslagtijden van levensmiddelen en de door de fabrikanten voorgestelde data.
- Gekookt eten, koude gerechten, enz.: Ze zouden moeten worden bedekt en kunnen op elke plank worden geplaatst.
- Groenten en fruit: Ze moeten opgeslagen worden in de speciale lade.
- Boter en kaas: Moet worden verpakt in luchtdichte folie of gewikkeld in plastic folie.
- Melkflessen: Moeten een deksel hebben en in de deurrekken worden opgeslagen.

Tips voor het invriezen

- Voor het eerste opstarten of na een periode van buitengebruik, laat het apparaat voor tenminste 2 uren draaien op de hoogste instelling, voordat u voedsel in het compartiment plaatst.
- Bereid voedsel voor in kleine porties om het snel en compleet in te vriezen en om het mogelijk te maken om vervolgens slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien.
- Het voedsel in aluminiumfolie of polyethyleen die luchtdicht zijn.
- Zorg ervoor dat vers, niet-bevroren voedsel niet in aanraking komt met het voedsel dat al is ingevroren om gedeeltelijk ontdooien te voorkomen.

- Het wordt aanbevolen om het soort voedsel en de datum op elk bevroren pakket te noteren, teneinde de opslagtijd bij te houden.

Tips voor de opslag van bevroren voedsel

- Zorg ervoor dat bevroren voedsel correct door de supermarkt is opgeslagen.
- Eenmaal ontdooit, zal voedsel snel verslechteren en mag niet opnieuw worden ingevroren. De opslagperiode die door de voedselproducent is aangegeven, mag niet overschreden worden.

Uitschakelen van uw apparaat

Als het apparaat voor een langere periode moet worden uitgeschakeld, dienen de volgende stappen dienen te worden genomen om schimmel op het apparaat te voorkomen.

1. Verwijder al het voedsel.
2. De stekker uit het stopcontact trekken.
3. De binnen goed reinigen en drogen.
4. Zorg ervoor dat alle deuren wijd open zijn om lucht te laten circuleren.

Probleemoplossing

Indien u een probleem met uw apparaat ervaart of bezorgd bent dat het apparaat niet goed functioneert, kunt een aantal makkelijke controles uitvoeren voordat u assistentie aanvraagt, zie hieronder. Je kunt een aantal makkelijke controles uitvoeren volgens dit gedeelte alvorens u assistentie aanvraagt.

Waarschuwing! Het apparaat niet zelf proberen te repareren. Als het probleem aanhoudt nadat u alle onderstaande controles heeft uitgevoerd, moet u contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien, geautoriseerde service engineer of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Het apparaat werkt niet naar behoren	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact.
	Controleer de zekering of de stroomkring van uw netvoeding, indien nodig vervangen.
	De omgevingstemperatuur is te laag. Probeer de kamertemperatuur op een lagere temperatuur te zetten om dit probleem op te lossen.
	Het is normaal dat de vriezer niet werkt tijdens de ontdooicyclus of gedurende een korte tijd nadat het apparaat is ingeschakeld bedoeld om de compressor te beschermen.
Geuren uit de compartimenten	Het interieur moet mogelijk worden gereinigd.
	Sommige voedsel, containers of verpakkingen veroorzaken geuren.
Lawaai van het apparaat	De geluiden hieronder zijn vrij normaal: <ul style="list-style-type: none"> • Draaiende compressor geluiden. • Luchtbewegingsgeluid van de kleine ventilatormotor in de koelkastruimte of andere compartimenten. • Gorgelend geluid vergelijkbaar met water koken. • Poppend geluid tijdens automatische ontdooiing. • Klikgeluid voordat de compressor start.
	Andere ongewone geluiden zijn te wijten aan de volgende redenen en het kan nodig zijn om dit te controleren en actie te ondernemen: De behuizing is niet waterpas. De achterkant van het apparaat raakt de muur. Flessen of containers stoten tegen elkaar.

	Het is normaal om vaak het geluid van de motor te horen, het zal in de volgende omstandigheden meer moeten draaien:
De motor draait continu	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuurinstelling wordt kouder ingesteld dan nodig • In het apparaat is onlangs een grote hoeveelheid warm voedsel opgeslagen. • De temperatuur buiten het apparaat is te hoog. • Deuren worden te lang of te vaak geopend. • Nadat u het apparaat hebt geïnstalleerd of het voor lange tijd is uitgeschakeld.
Een laag rijp treedt op in het compartiment	Controleer of de ventilatie-openingen niet door voedsel geblokkeerd zijn en zorg ervoor dat voedsel in het apparaat geplaatst is om voldoende ventilatie mogelijk te maken. Controleer of de deur volledig gesloten is. Om rijp te verwijderen, raadpleeg aub. het hoofdstuk over reinigen en onderhoud.
Temperatuur aan de binnenkant is te warm	U heeft mogelijk de deuren te lang of te vaak geopend; of de deuren worden door een obstakel open gehouden; of het apparaat heeft onvoldoende speling aan de zijkant, achterkant en bovenkant.
Temperatuur aan de binnenkant is te koud	De temperatuur verhogen door het volgen van de "Displaybesturingen" hoofdstuk.
Deuren kunnen niet gemakkelijk worden gesloten	Controleer of de bovenkant van de koelkast naar achteren is gekanteld met 10-15mm om de deur zelf te laten sluiten, of als iets binnenin voorkomt dat de deuren kunnen sluiten.
Water druppelt op de vloer	<p>De waterpan (gelegen aan de achterkant van de kast) kan wellicht niet goed genivelleerd zijn of de afvoertuit onder de bovenkant van het compressor depot is misschien niet naar behoren gepositioneerd om water richting de pan te leiden, of de watertuit is verstopt. U kunt de koelkast van de muur verwijderen om de pan en de tuit te controleren.</p> <p>Controleer als de koelkast langdurig uitgeschakeld was, aangezien dit kan resulteren dat het ijs in de emmer smelt en water op de vloer lekt.</p>
Het licht werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> • Het LED-lampje kan beschadigd zijn. Raadpleeg het hoofdstuk over het vervangen en onderhoud van de LED-lampjes. • Het besturingssysteem heeft het licht als gevolg van een te lang openstaande deur uitgeschakeld, de deur sluiten en opnieuw openen om de lichten opnieuw te activeren.
Ijs wordt niet afgegeven	<ul style="list-style-type: none"> • Heeft u 10 uur gewacht na de installatie van de water toevoerleiding alvorens u begon met ijs te maken? Indien het niet voldoende koel wordt, kan het langer duren om ijs te maken, zoals bijvoorbeeld met de eerste installatie. • Is de wateropslagbak nauwkeurig geïnstalleerd? Zorg ervoor dat er genoeg water in de wateropslagbak zit. • Heeft u de ijs bereidingsfunctie handmatig gestopt? Zorg ervoor

	<p>dat u de Ijsblokjes of Gestampt -modus hebt ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is er ijs geblokkeerd in de ijsmakeremmer of ijsstrecther? • Is de vriezer temperatuur te warm? Probeer de temperatuur van de vriezer lager in te stellen
Waterdispenser werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> • Is de wateropslagbak nauwkeurig geïnstalleerd? Zorg ervoor dat er genoeg water in de wateropslagbak zit. • Is waterlijn gebroken of gebogen? Zorg ervoor dat de waterleiding niet geblokkeerd of verstopt is. • Is de wateropslagbak bevroren voor de koelkast temperatuur te laag is? Probeer een warmerer instelling in het display te selecteren. Functioneert de waterpomp?
U kunt water horen borrelen in de koelkast	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is normaal. Het borrelen komt van de koelvloeistof die door de koelkast circuleert.

Afdanken van het apparaat

Het is verboden om dit apparaat af te voeren als huishoudelijk afval.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmateriaal met het recycle symbool zijn recyclebaar. Verwijder de verpakking in een geschikte afvalverzamelbak om deze te recyclen.

Alvorens het afdanken van het apparaat

1. De stekker uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer afsnijden en samen weggooien met de stekker.

Waarschuwing! Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.

	<h3>Correcte verwijdering van dit product</h3>
	<p>Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op een verantwoorde manier recyclen en zo duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, dan kunt u gebruik maken van de terugkeer en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.</p>

Teneinde besmetting van voedsel te voorkomen, gaarne de volgende instructies in acht nemen

- Het langdurige openen van de deur kan een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig reinigen.
- Bewaar rauw vlees en vis in daarvoor geschikte opslagbakken in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druipst op ander voedsel.
- Diepvriesvakken met twee-sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren voedsel, bewaren en maken van ijs en ijsblokjes maken.
- Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

Volgorde	Compartimenten TYPE	Doelopslag temp. [°C]	Geschikt voedsel
1	Koelkast	+2 ~ +8	Eieren, gekookt voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten, zuivelproducten, cake, dranken en andere voedingsmiddelen zijn niet geschikt om in te worden ingevroren.
2	(***)*-Vriezer	≤ -18	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 3 maanden - voedingswaarden en smaak verminderen na verloop van tijd), geschikt voor bevroren vers voedsel.
3	***-Vriezer	≤ -18	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 3 maanden - voedingswaarden en smaak verminderen na verloop van tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.
4	** -Vriezer	≤ -12	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 2 maanden - voedingswaarden en smaak verminderen na verloop van tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.
5	*-Vriezer	≤ -6	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 1 maand - voedingswaarden en smaak verminderen na verloop van tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.
6	0-sterren	-6 ~ 0	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, sommige verpakte bewerkte voedingsmiddelen, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen). Gedeeltelijk verpakt/gewikkeld verwerkt voedsel (niet-in te vriezen voedsel)
7	Chill	-2 ~ +3	De consumptie van vers/bevroren varkensvlees, rundvlees, kip, zoetwater aquatische producten, enz. (7 dagen onder 0 °C en boven 0 °C) wordt aanbevolen op dezelfde dag, bij voorkeur niet meer dan 2 dagen). Zeevruchten (minder dan 0 gedurende 15 dagen, wordt aanbevolen deze te bewaren boven 0 °C)

8	Vers Voedsel	0 ~ +4	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, gekookt voedsel, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen).
9	Wijn	+5 ~ +20	Rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.

Opmerking: gaarne verschillende gerechten in overeenstemming met de compartimenten of gewenste bewaartemperatuur van uw gekochte producten bewaren.

- Indien het koelapparaat gedurende lange perioden leeg zal staan, deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen, en de deur open laten staan teneinde schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

Reiniging afgeefinrichting voor water (speciaal voor afgeefinrichting voor water producten):

- Reinig de watertanks indien deze gedurende 48 uur niet zijn gebruikt; het watersysteem aangesloten op een water toevoer doorspoelen, indien het water de afgelopen 5 dagen niet heeft gestroomd.

WAARSCHUWING! Levensmiddelen moet in zakken worden verpakt vóór het in de koelkast wordt geplaatst, en vloeistoffen moeten in flessen of afgedekte containers worden verpakt, teneinde het te voorkomen dat de product ontwerpstructuur niet eenvoudig te reinigen is.