

Hisense

life reimagined

GEBRUIKERHANDLEIDING

Alvorens dit apparaat te gaan bedienen, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen en voor toekomstig gebruik bewaren

Nederlands

Inhoud

Veiligheids- en waarschuwinginformatie.....	2	Reinigen en onderhoud.....	21
Installeren van uw nieuw apparaat.....	7	Nuttige aanwijzingen en tips.....	23
Beschrijving van het apparaat.....	9	Probleemoplossing.....	25
Display-bedieningselementen.....	12	Afdanken van het apparaat	27
Gebruik van het apparaat	18		



Veiligheids- en waarschuwinginformatie

Voor uw veiligheid en correct gebruik, voordat u het apparaat installeert en het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen, inclusief de tips en waarschuwingen. Om onnodige fouten en ongevallen te voorkomen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat deze bij het apparaat blijven als het verplaatst of verkocht wordt, zodat iedereen gedurende de gehele levensduur naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en veiligheidsmededelingen. Voor de veiligheid van mensenlevens en eigendommen, de voorzorgsmaatregelen van de gebruikershandleiding naleven, aangezien de fabrikant niet verantwoordelijk is voor schade veroorzaakt voor nalatigheid.

Veiligheid voor kinderen en anderen personen die kwetsbaar zijn

- In overeenstemming met de EN-norm

Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.

Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 mogen in werking zijnde koelende apparaten vullen en leegmaken.

In overeenstemming met de IEC-norm

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen, omdat er verstikkingsgevaar bestaat.
- Indien u het apparaat gaat afdanken, trekt u de stekker uit het stopcontact, snijdt het netsnoer ervan af (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur, teneinde te voorkomen dat kinderen een elektrische schokken krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

- Indien dit apparaat, welke is voorzien van magnetische deurafdichtingen, een ouder model van het apparaat moet vervangen die een veerslot (vergrendeling) op de deur of de deksel heeft, zorg ervoor dat het veerslot onbruikbaar wordt gemaakt voordat u het oude apparaat afdankt. Het bovenstaande zal voorkomen dat het een dodelijke valstrik voor een kind wordt.

Algemene veiligheid



- **WAARSCHUWING**—Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals
 - personeelkeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
 - boerderijen en hotels, motels en andere type woonomgevingen;
 - bed en breakfast type omgevingen;
 - catering en dergelijke niet-retail toepassingen.
- **WAARSCHUWING** — Geen explosieve stoffen zoals aerosol blikjes met brandbaar drijfgas in dit apparaat bewaren.
- **WAARSCHUWING** — Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, servicemonteur of gelijkwaardige gekwalificeerd persoon teneinde gevaren te voorkomen.
- **WAARSCHUWING** — Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in een ingebouwde structuur vrij van obstakels houden.
- **WAARSCHUWING** — Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ondooproces te versnellen, andere dan die aanbevolen door de fabrikant.
- **WAARSCHUWING** — Het koelcircuit niet beschadigen.
- **WAARSCHUWING** — Gebruik geen elektrische apparaten in de opslagruimte voor levensmiddelen van het apparaat, tenzij zij van het type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
- **WAARSCHUWING** — Het koelmiddel en de isolatie drijfgas zijn ontvlambaar. Als u het apparaat afdankt, doe dit alleen bij een erkend afvalverwijderingscentrum. Niet blootstellen aan vlammen.
- **WAARSCHUWING** — Bij het positioneren van het apparaat moet u controleren of het netsnoer niet verstrikt of beschadigd is geraakt.
- **WAARSCHUWING** — Niet meerdere draagbare stopcontacten of verlengsnoeren aan de achterkant van het apparaat plaatsen.

Vervangen van LED-lampen

- **WAARSCHUWING**—De LED-lampen mogen niet door de gebruiker worden vervangen! Als de LED-lampen beschadigd zijn, neemt u contact op met de klantenservice voor assistentie.
Deze waarschuwing geldt alleen voor koelkasten die voorzien zijn van LED-lampen.


Koelmiddel

Het koelmiddel isobuteen (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, isobuteen is een natuurlijk gas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid, maar die wel ontvlambaar is. Tijdens transport en installatie van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat geen van de componenten van het koelcircuit beschadigd raakt.

Het koelmiddel (R600a) is ontvlambaar.

- **WAARSCHUWING** — Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.



- Het symbool  is een waarschuwing en duidt aan dat het koudemiddel- en isolatiegassen brandbaar zijn.
- **Waarschuwing!: Brandgevaar / brandbare materialen**

Als het koelmiddelcircuit beschadigd zou kunnen zijn:

- Open geen vlammen en ontstekingsbronnen.
- De kamer waar het apparaat zich bevindt, moet grondig worden geventileerd.

Het is gevaarlijk om de specificaties of dit product op een of andere manier te wijzigen.

Eventuele schade aan het netsnoer kan kortsluiting, brand, en/of elektrische schok veroorzaken.



Elektrische veiligheid

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Zorg ervoor dat de stekker niet wordt geplet of beschadigd. Een gebroken of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Zorg ervoor dat u toegang hebt tot de hoofdstekker van het apparaat
4. Niet aan het netsnoer trekken.
5. In het stopcontact los zit, mag u er geen stekker insteken. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.
6. U mag het apparaat niet bedienen zonder de deksel van de binnenverlichting.
7. De koelkast mag alleen worden voorzien van een netspanning van eenfasige wisselstroom van 220-240V/50Hz. Indien de fluctuatie van de netspanning in de wijk van de gebruiker zo groot is dat de netspanning hoger is dan de bovenstaande scope, moet u ter wille van de veiligheid A.C. Automatische netspanningsregelaar van meer dan 350W naar de koelkast leiden. De koelkast moet een apart stopcontact gebruiken in plaats van een gewone stopcontact tezamen met andere elektrische apparaten. De stekker

moet overeenkomen met het stopcontact met aardingsdraad.

Dagelijks gebruik

- Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, aangezien er een explosiegevaar bestaat.
- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat (bijvoorbeeld elektrische ijsmakers, mixers, enz.).
- Bij het ontkoppelen, altijd de stekker uit het stopcontact trekken, en niet aan de kabel trekken.
- Plaats geen warme gerechten in de buurt van de plastic onderdelen van het apparaat
- Geen voedingsmiddelen direct tegen de luchtafvoer op de achterwand plaatsen.
- Voorverpakte diepvriesproducten opslaan in overeenstemming met de instructies voor bevroren voedselproductie.
- De opslaginstructies van de fabrikant van apparaten moeten streng worden nageleefd. Raadpleeg de relevante opslaginstructies.
- Plaats geen koolzuurhoudende of warme dranken in het vriesvak, aangezien het druk op het blikje uitoefent, waardoor het kan ontploffen, en schade aan het apparaat wordt veroorzaakt.
- Bevroren voedsel kan brandwonden veroorzaken als het rechtstreeks uit het vriesvak wordt geconsumeerd.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Houd brandende kaarsen, lampen of andere onderwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van voedsel en/of dranken voor een normale consumptie van huishoudens, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. U moet voorzichtig te werk gaan bij het verplaatsen van het apparaat omdat het zwaar is.
- Geen items verwijderen of aanraken uit het vriesvak als uw handen vochtig/nat zijn, aangezien uw huid letsel kan oplopen of vorst/vriesbrandwonden.
- Gebruik nooit de basis, laden, deuren enz. om op te staan als ondersteuning.
- Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
- Geen ijsslolly's of ijsblokjes rechtstreeks uit de vriezer consumeren, aangezien dit vriesbrandwonden in de mond en aan de lippen kan veroorzaken.
- Om te voorkomen dat voorwerpen vallen en letsel aan personen of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken, de deurrekken niet overbelasten en plaats niet teveel voedsel in de verladen.
- **Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.**

Let op!

Onderhoud en reinigen

- Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Het apparaat niet reinigen met metalen voorwerpen, stoomreinigers, etherische oliën, organische oplosmiddelen of schuurreinigers.
- U mag geen scherpe voorwerpen gebruiken om rijp uit de koelkast te schraperen. Gebruik een plastic schraper.

Installatie Belangrijk!

- Voor de elektrische aansluiting, voorzichtig de instructies in deze handleiding volgen. Het apparaat uitpakken en controleer of er schade is aan het apparaat.
- Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk aan de winkel waar u het apparaat heeft gekocht. In dat geval de verpakking bewaren.
- Het is raadzaam om tenminste twee uur te wachten, alvorens het apparaat aan te sluiten, om de compressor op beschadigingen te controleren.
- Er moet voldoende luchtcirculatie rondom het apparaat aanwezig zijn, want als dit ontbreekt kan het leiden tot oververhitting. Om te zorgen voor voldoende ventilatie, volgt u de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Wanneer dat mogelijk is moet de achterkant van het product niet te dicht op een muur worden geplaatst, teneinde te voorkomen dat u warme delen aanraakt (compressor, de condenser) om het risico van een brand te voorkomen, en u volgt de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Het apparaat mag niet dicht bij radiatoren of kookplaten worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie van het apparaat.

Onderhoud

- Alle elektrotechnische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren, mogen uitsluitend door een elektricien of daartoe bevoegd persoon worden uitgevoerd.
- Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend Service Center en uitsluitend originele onderdelen mogen daarvoor worden gebruikt.
 - 1) Als het apparaat Frost Free is.
 - 2) Als het apparaat een vriesvak bevat.

Installeren van uw nieuw apparaat


Vóór de eerste ingebruikname van uw apparaat, moet u de volgende tips goed doornemen.



Teneinde de efficiëntie van het koelsysteem te verbeteren en energie te besparen, is het noodzakelijk om goede ventilatie rond het apparaat te houden voor de afvoer van warmte. Voor deze reden, moet er voldoende ruimte rondom de koelkast worden gelaten.

Suggesties: Het wordt aanbevolen 50~70mm ruimte aan de achterkant van de muur wordt gelaten, tenminste 100mm vanaf de bovenkant 100mm vanaf de zijkant van de muur en een vrije ruimte aan de voorkant de deuren met 135/150° te openen.

Zie de volgende diagrammen.

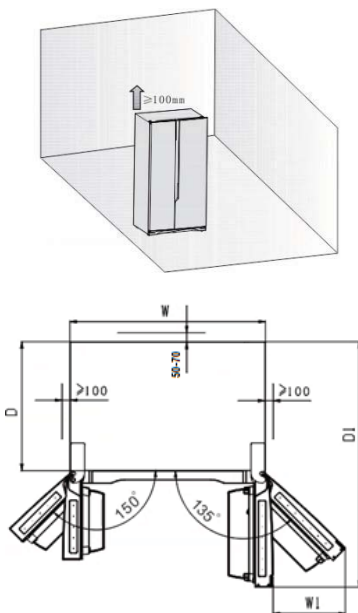

Vereiste ruimte(mm)

W	W1	D	D1
908	441,5	550	1096,5

Opmerking:

•Dit apparaat presteert goed in de klimaatklasse van SN naar ST, zoals


weergegeven in onderstaande tabel. Het kan wellicht niet goed functioneren als u langere tijd bij een temperatuur boven of onder het aangegeven bereik heeft gebruikt.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10°C tot +32°C
N	+16°C tot +32°C
ST	+16°C tot +38°C
T	+16°C tot +43°C


- Uw apparaat op een droge plaats neerzetten om vochtophoping te vermijden.
- Houd het apparaat niet in direct zonlicht, regen of vorst. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, branden of verwarmingen.

Nivellering van het apparaat


- Voor voldoende nivellering en luchtcirculatie in de onderste achterkant van het apparaat, de stelvoetjes moeten mogelijk worden aangepast. U kunt ze handmatig aanpassen met een passende sleutel.
 - Stel de twee voorste steunvoeten aan de onderkant van de koelkast af nadat het product is geplaatst. De onderkant van de steunpoten moet zich dicht bij de grond bevinden om te voorkomen dat het product omvalt nadat de deur is vol gezet.
 - Om de deuren zelfsluitend te maken, kantel de achterkant een kwartslag met 10mm naar achteren of 0,5° door de stelvoeten te draaien.
 - Wanneer u het apparaat wilt verplaatsen, vergeet niet de stelvoetjes weer omhoog te draaien, zodat het apparaat vrij kan rollen. Herinstalleer het apparaat bij opnieuw plaatsen op een locatie.
- Let op!** De rollers, die geen wielen zijn, mogen alleen worden gebruikt voor voorwaartse of achterwaartse beweging. Bij het zijwaarts verplaatsen van u de koelkast, kan uw vloer en de rollen beschadigd raken.

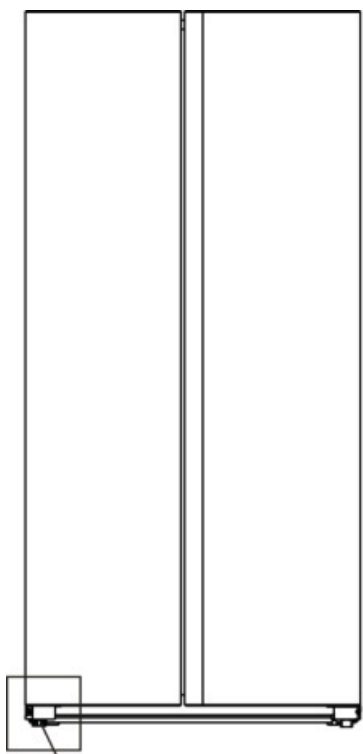

Verstelbare bodemvoetjes

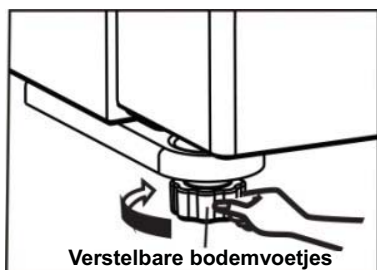

Verstelbare bodemvoetjes

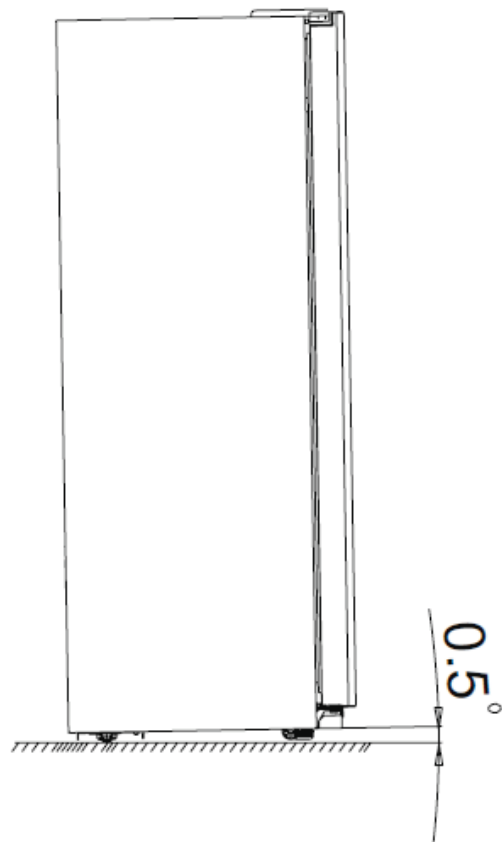

Beschrijving van het apparaat

Aanzicht van het apparaat RS677N4WIF



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. LED-lampje Vriezer | 10. Vriezerrek |
| 2. Schap vriezer | 11. Windkanaal gedeelte koelkast |
| 3. Vriezer deur | 12. Koelkast deur |
| 4. Windkanaal gedeelte vriezer | 13. Glazen plateau Koelkast |
| 5. Glazen plateau vriezer | 14. Eierrek (binnenkant) |
| 6. Vrieslade | 15. Groenten en fruit verslade |
| 7. Vrieslade | 16. Groenten en fruit verslade |
| 8. Linker verstelbare bodemvoetjes | 17. Rechter verstelbare bodemvoetjes |
| 9. LED-lampje Koelkast | |

Opmerking!

- Door de constante ontwikkeling van onze producten, kan uw koelkast iets verschillen dan deze gebruiksaanwijzing, maar zijn functies en gebruik blijven hetzelfde..
- Teneinde de beste energie-efficiëntie te krijgen van dit product, gaarne alle planken, laden en manden op hun oorspronkelijke positie als de Gebruiksaanwijzing plaatsen.

Aanzicht van het apparaat



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. LED-lampje Vriezer | 10. LED-lampje Koelkast |
| 2. Schap vriezer | 11. Vriezerrek |
| 3. Vriezer deur | 12. Windkanaal gedeelte koelkast |
| 4. Windkanaal gedeelte vriezer | 13. Koelkast deur |
| 5. Glazen plateau vriezer | 14. Glazen plateau Koelkast |
| 6. Ijsvak gedeelte | 15. Eierrek (binnenkant) |
| 7. Vrieslade | 16. Groenten en fruit verslade |
| 8. Vrieslade | 17. Groenten en fruit verslade |
| 9. Linker verstelbare bodemvoetjes | 18. Rechter verstelbare bodemvoetjes |

Opmerking!

- Door de constante ontwikkeling van onze producten, kan uw koelkast iets verschillen dan deze gebruiksaanwijzing, maar zijn functies en gebruik blijven hetzelfde..
- Teneinde de beste energie-efficiëntie te krijgen van dit product, gaarne alle planken, laden en manden op hun oorspronkelijke positie als de Gebruiksaanwijzing plaatsen.

Aanzicht van het apparaat



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. LED-lampje Vriezer | 10. Vriezerrek |
| 2. Schap vriezer | 11. Watertank |
| 3. Vriezer deur | 12. Windkanaal gedeelte koelkast |
| 4. Windkanaal gedeelte vriezer | 13. Koelkast deur |
| 5. Glazen plateau vriezer | 14. Glazen plateau Koelkast |
| 6. Vrieslade | 15. Eierrek (binnenkant) |
| 7. Vrieslade | 16. Groenten en fruit verslade |
| 8. Linker verstelbare bodemvoetjes | 17. Groenten en fruit verslade |
| 9. LED-lampje Koelkast | 18. Rechter verstelbare bodemvoetjes |


Opmerking!

- Door de constante ontwikkeling van onze producten, kan uw koelkast iets verschillen dan deze gebruiksaanwijzing, maar zijn functies en gebruik blijven hetzelfde..
- Teneinde de beste energie-efficiëntie te krijgen van dit product, gaarne alle planken, laden en manden op hun oorspronkelijke positie als de Gebruiksaanwijzing plaatsen.

Display Bedieningselementen (alleen bij sommige producten)

Gebruik uw apparaat volgens de volgende bedieningsvoorschriften, uw apparaat heeft de overeenkomstige functies zoals de displaypanelen die u op de onderstaande afbeeldingen kunt zien.

Controle van de temperatuur

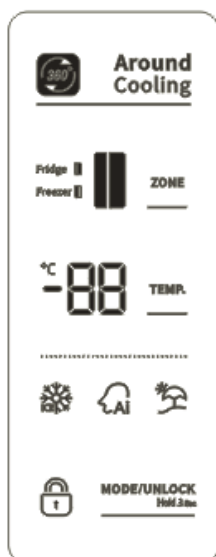

Voor een optimale conservering van voedsel raden we aan om de temperatuur van de koelkast op 5°C en de vriezer op -18°C in te stellen wanneer u de koelkast voor het eerst aanzet. Volg onderstaande instructies als u de temperatuur wilt wijzigen.

Opmerking: Een

hoge temperatuurinstelling versnelt voedselverspilling.

Let op! Wanneer u een temperatuur instelt, stelt u de gemiddelde temperatuur voor de hele koelkast in. Temperaturen in elk compartiment kunnen afwijken van de temperatuurwaarden die op het paneel worden weergegeven, afhankelijk van hoeveel voedsel u opslaat en waar u het plaatst. Een kamertemperatuur kan ook de werkelijke temperatuur in het apparaat beïnvloeden

Ontgrendelen

Als het apparaat wordt ingeschakeld voor de eerste keer, begint de achtergrondverlichting van de pictogrammen op het display te werken. Als er geen knoppen worden ingedrukt en de deuren zijn gesloten, wordt de achtergrondverlichting na 60 seconden uitgeschakeld.

Alle knoppen zijn vergrendeld als het

pictogram "🔒" brandt, drukt u op de

"MODE/UNLOCK Hold 3 Sec" knop gedurende 3 seconden

om het te ontgrendelen. En het zal zichzelf na 20 seconden worden vergrendelen door op geen enkele knop te drukken.

Mode selectie

U kunt de drie modi "❄️" "🧠" "🌿"

selecteren door op de knop "MODE/UNLOCK Hold 3 Sec" in de ontgrendelingsstaat te drukken. En het wordt geselecteerd na 10 seconden zonder op een knop te drukken.

1. Super vriezen (❄️)

Super Freeze zal de temperatuur binnen de vriezer snel verlagen, zodat het voedsel sneller invriezen. Dit kan de vitamines en voedingsstoffen van vers voedsel daarin opslaan en voedsel langer vers houden.

- Als de functie is geactiveerd, wordt de temperatuur van de vriezer automatisch op -24 °C gezet.
- In het geval de maximale hoeveelheid voedsel moet worden ingevroren, wacht u ongeveer 24 uur
- Super vriezen schakelt automatisch na 52 uur uit, en na 52 uur zal de temperatuurinstelling van de koelkast terugschakelen naar de vorige instelling.

2. Kunstmatige intelligentie (🧠)

- Als de functie is geselecteerd, wordt de temperatuur van het apparaat automatisch

aangepast.

- Wanneer de Kunstmatige Intelligentie functie is geactiveerd, wordt de temperatuur van de koelkast automatisch op 5°C en de vriezer op -18°C gezet.

3. Vakantie (☀️)

Als u voor langere tijd afwezig bent, kunt u deze functie activeren. Als de functie geactiveerd is, wordt de temperatuur van de koelkast automatisch op 15°C en de vriezer op -18°C gezet.

Belangrijk! Bewaar geen voedsel in de koelkast gedurende deze tijd.

Temperatuur instelling

- U moet ervoor kiezen om de temperatuur van de Koelkast (❏) of de Vriezer (❏) te

regelen door op de knop "ZONE" in de ontgrendelingsstand te drukken. Het overeenkomstige pictogram van het geselecteerde compartiment knippert en het andere blijft aan.

- U kunt op de knop "TEMP." drukken om de koelkasttemperatuur te regelen

wanneer het bijbehorende pictogram (❏) knippert. Als u continu op de knop drukt, zal de temperatuur als volgt worden ingesteld.

5 → 4 → 3 → 2 → 8 → 7 → 6 (°C)

- U kunt op de toets "TEMP." drukken om de vriezertemperatuur te regelen wanneer het bijbehorende pictogram (❏) knippert.

Als u continu op de knop drukt, zal de temperatuur als volgt worden ingesteld.

-18 → -19 → -20...-23 → -24 → -14 → -15 → -16 → -17 (°C)

Deuralarm

- Als de deur van de koelkast of vriezer langer dan 2 minuut openstaat, gaat het deuralarm af. De zoemer stopt automatisch 10 minuten later met het afgeven van alarmen.

- Om energie te besparen, vermijd de deur voor een langere tijd open te houden als u het apparaat gebruikt. Het deuralarm kan worden gewist door de deur te sluiten.

Display Bedieningselementen (alleen bij sommige producten)

Gebruik uw apparaat volgens de volgende bedieningsvoorschriften, uw apparaat heeft de overeenkomstige functies zoals de displaypanelen die u op de onderstaande afbeeldingen kunt zien.

Controle van de temperatuur



Voor een optimale conservering van voedsel raden we aan om de temperatuur van de koelkast op 5°C en de vriezer op -18°C in te stellen wanneer u de koelkast voor het eerst aanzet. Volg onderstaande instructies als u de temperatuur wilt wijzigen.

Opmerking: Een hoge temperatuurinstelling versnelt voedselverspilling.

Let op! Wanneer u een temperatuur instelt, stelt u de gemiddelde temperatuur voor de hele koelkast in.

Temperaturen in elk compartiment kunnen

afwijken van de temperatuurwaarden die op het paneel worden weergegeven, afhankelijk van hoeveel voedsel u opslaat en waar u het plaatst. Een kamertemperatuur kan ook de werkelijke temperatuur in het apparaat beïnvloeden

Ontgrendelen

Als het apparaat wordt ingeschakeld voor de eerste keer, begint de achtergrondverlichting van de pictogrammen op het display te werken. Als er geen knoppen worden ingedrukt en de deuren zijn gesloten, wordt de achtergrondverlichting na 60 seconden uitgeschakeld.

Alle knoppen zijn vergrendeld als het pictogram "🔒" brandt, drukt u op de "UNLOCK Hold 3 Sec" knop gedurende 3 seconden om het te ontgrendelen. En het zal zichzelf na 20 seconden worden vergrendelen door op geen enkele knop te drukken.

Mode selectie

U kunt "❄️" "🧠" twee modi selecteren door op de knop "MODE" in de ontgrendelingsstand te drukken. En het wordt geselecteerd na 10 seconden zonder op een knop te drukken.

1. Super Vriezen (❄️)

Super Freeze zal de temperatuur binnen de vriezer snel verlagen, zodat het voedsel sneller invriezen. Dit kan de vitamines en voedingsstoffen van vers voedsel daarin opslaan en voedsel langer vers houden.

Als de functie is geactiveerd, wordt de temperatuur van de vriezer automatisch op -24 °C gezet.

In het geval de maximale hoeveelheid voedsel moet worden ingevroren, wacht u ongeveer 24 uur.

Super vriezen schakelt automatisch na 52 uur uit, en na 52 uur zal de temperatuurinstelling van de koelkast terugschakelen naar de vorige instelling.

2. Kunstmatige intelligentie (🧠)


Als de functie is geselecteerd, wordt de temperatuur van het apparaat automatisch aangepast.

Wanneer de Kunstmatige Intelligentie functie is geactiveerd, wordt de temperatuur van de koelkast automatisch op 5°C en de vriezer op -18°C gezet.

Temperatuur instelling


U kunt op de knop "FRIDGE" drukken om de koelkasttemperatuur te regelen wanneer het bijbehorende pictogram (🌡️) knippert. Als u continu op de knop drukt, zal de temperatuur als volgt worden ingesteld.

5 → 4 → 3 → 2 → 8 → 7 → 6 (°C)



- U kunt op de toets " FREEZER " drukken om de vriezertemperatuur te regelen wanneer het bijbehorende pictogram () knippert. Als u continu op de knop drukt, zal de temperatuur als volgt worden ingesteld.

-18 → -19 → -20...-23 → -24 → -14 → -15 → -16 → -17 (°C)




Deuralarm

- Als de deur van de koelkast of vriezer langer dan 2 minuut openstaat, gaat het deuralarm af. De zoemer stopt automatisch 10 minuten later met het afgeven van alarmen.
- Om energie te besparen, vermijd de deur voor een langere tijd open te houden als u het apparaat gebruikt. Het deuralarm kan worden gewist door de deur te sluiten.

Display Bedieningselementen (alleen bij sommige producten)

Uw apparaat volgens de volgende controlevoorschriften gebruiken, uw apparaat heeft de overeenkomstige functies en modi zoals de bedieningspanelen in de onderstaande afbeeldingen weergegeven. Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal de achtergrondverlichting van de pictogrammen op het display gedurende 3 seconden branden, waarna het displaypaneel begint te werken. Als er geen knoppen zijn ingedrukt en de vriezerdeuren zijn gesloten, wordt de achtergrondverlichting na 1 minuut uitgeschakeld. Als er geen knoppen zijn ingedrukt en de koelkastdeuren geen open/gesloten beweging hebben, wordt de achtergrondverlichting na 1 minuut uitgeschakeld.

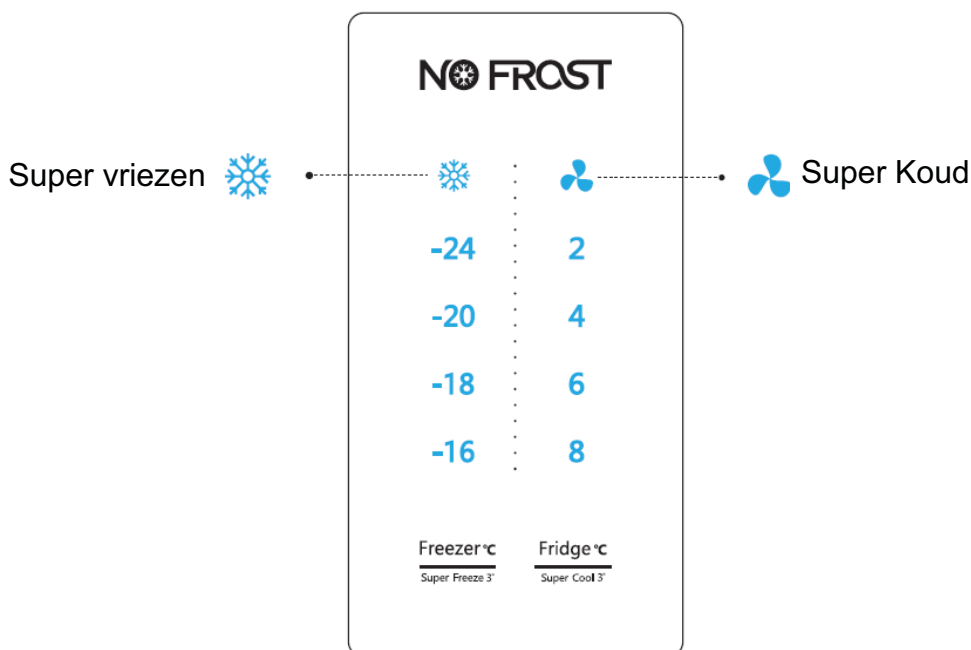

Controle van de temperatuur


We raden aan dat wanneer u uw koelkast voor de eerste keer aanzet, de temperatuur voor de koelkast op 4°C wordt ingesteld en de vriezer op -18°C. Volg onderstaande instructies als u de temperatuur wilt wijzigen.

Let op! Wanneer u een temperatuur instelt, stelt u de gemiddelde temperatuur voor de hele koelkast in. Temperaturen in elk compartiment kunnen afwijken van de temperatuurwaarden die op het paneel worden weergegeven, afhankelijk van hoeveel voedsel u opslaat en waar u het plaatst. Een kamertemperatuur kan ook de werkelijke temperatuur in het apparaat beïnvloeden.

1. Vriezer


Druk op het middelste gedeelte van de **Freezer °C** knop teneinde de vriestemperatuur tussen -16°C en -24°C in te stellen om de door uw gewenste temperatuur aan te passen, en de

koelkast temperatuurindicator geeft de bijbehorende waarde volgens de onderstaande volgorde aan.




2. Koelkast




Druk op het middelste gedeelte van de **Fridge °C** knop teneinde de vriestemperatuur tussen 8°C en 2°C in te stellen en de koelkasttemperatuurindicator geeft de bijbehorende waarde weer volgens de onderstaande volgorde.



3. Super vriezen

 Super Freeze [supervriezen] kan de bevroren temperatuur snel verlagen en uw voedsel

aanzienlijk sneller dan normaal invriezen.

- Deze functie helpt ook om vitamines en voedingsstoffen van vers voedsel langer te bewaren.
 - Druk gedurende 3 seconden op het middelste gedeelte van de  knop teneinde de vriezerfunctie te activeren. Het lampje  zal gaan branden en de vriezer temperatuurinstelling wordt -24°C weergegeven.
 - Super freeze [supervriezen] zal na 52 uur automatisch uitschakelen.
 - Wanneer de super freeze functie is ingeschakeld, kunt u de super freeze functie uitschakelen door op het middelste gedeelte van de  knop te drukken en de koelkast temperatuurinstelling zal terugkeren naar de vorige instelling.
- Opmerking: Wanneer u de functie Supervriezen selecteert, zorg ervoor dat er geen flessen of ingeblikte dranken

(vooral koolzuurhoudende dranken) in het vriesvak zijn. Flessen en blikjes kunnen exploderen.

4. Super Cool [super koud]


 “Super Cool” kan uw voedsel veel sneller afkoelen, en houdt het voedsel voor een langere periode vers. Druk gedurende 3 seconden op het middelste gedeelte van de  knop teneinde deze functie te activeren. Het lampje  zal gaan branden en de koelkast temperatuur indicator zal 2°C weergegeven.. Super cool zal na 3 uur automatisch uitschakelen. Wanneer de super koel functie is ingeschakeld, kunt u de super koel functie uitschakelen door op het middelste gedeelte van de  knop te drukken en de koelkast temperatuurinstelling zal terugkeren naar de vorige instelling.

Gebruik van het apparaat

In dit gedeelte leest u hoe u het grootste deel van de handige functies kunt gebruiken. We raden u aan om deze zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Deze kan afwijken afhankelijk van het model.

1. Pas de deur aan

Indien u merkt dat de deuren niet allebei waterpas zijn, kunt u de schroevendraaier gebruiken om de deur af te stellen. Wanneer de vriezedeur hoger is dan de koelkastdeur. Als eerste, kunt u de schroevendraaier gebruiken om de bout tegen de klok in te draaien op het onderste scharnier, waardoor de deur hoger komt te staan. Gebruikt u vervolgens de schroevendraaier om de moer op de plaats vast te draaien.

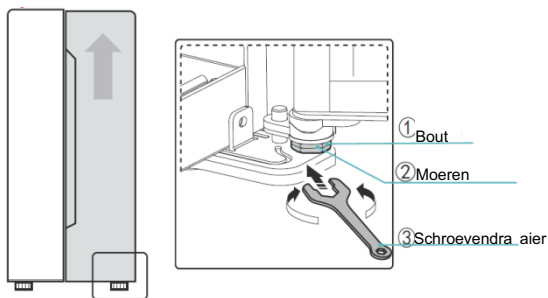

2. Gebruik van uw koelkastcompartiment

De koelkastruimte is geschikt voor het opslaan van groenten en fruit. Levensmiddelen binnenin moeten worden verpakt teneinde op te slaan om te voorkomen dat vocht of smaak verloren gaat van andere levensmiddelen.

Let op! Sluit nooit de koelkastdeur terwijl de schappen, laden en/of telescopische armen uitgeschoven zijn. Het kan zowel het item als de koelkast beschadigen.

Glazenplaten en deurrekken

De glazen legplanken en deurrekken zijn geschikt voor de opslag van eieren, vloeistof in blik, drank in flessen en verpakte etenswaren. Ze kunnen op verschillende hoogten geplaatst worden

volgens uw behoeften. Maar plaats niet te veel zware spullen in de rekken. Vóór de deur plaat verticaal omhoog tilt, neemt u het voedsel uit.



Als u de schappen verwijdert, trekt u deze voorzichtig naar voren totdat het schap vrijkomt van de geleiders.

Als u de schappen terugplaatst, controleer of er geen obstakels achter deze zijn en druk ze voorzichtig in de positie.

Opmerking: Alle deurschappen en -planken kunnen worden verwijderd om te worden gereinigd.

Laden

Deze zijn geschikt voor opslag van groenten en fruit. De laden kunnen worden verwijderd om te worden gereinigd.

Om deze uit te nemen, opent u de deur bij de laatste locatie. Trek vervolgens de lade uit en kantel de lade aan de voorkant omhoog na deze licht te bewegen in die richting.

3. Gebruik van het vriezercompartiment

Het vriezercompartiment is geschikt voor opslag van voedsel dat moet worden ingevroren, waaronder vlees, vis, ijs, enz..

Let op! Sluit nooit de deur terwijl de planken en/of lades zijn uitgeschoven. Het kan zowel het item als de koelkast beschadigen.

4. Uw ijsbakje gebruiken (alleen voor het model met ijsbakje)

Het ijsbakje is een zelfstandig onderdeel dat uit het vriesgedeelte kan worden gehaald.

Het ijsbakje gebruiken

- Haal het ijsbakje eruit, plaats het op een platform en giet het waterpeil niet boven de maximale lijn.
- Plaats het gevulde ijsbakje terug in het vriesgedeelte.
- Als er zich ijsblokjes vormen, draait u de knoppen met de klok mee en het ijs valt in het ijsbakje eronder.
- Ijsblokjes kunnen in het ijsbakje worden bewaard, als u ze nodig hebt, kunt u het ijsbakje eruit halen en ze eruit nemen.



Water injectie



IJs uitnemen



Opmerking: Als het ijsbakje voor de eerste keer wordt gebruikt of lange tijd niet is gebruikt, maak hem dan voor gebruik schoon.

5. Waterdispenser (alleen voor het model met Waterdispenser)

De waterdispenser, die zich in de koelkastdeur bevindt, dient voor het opslaan van drinkwater.

Met dit apparaat kunt u gemakkelijk gekoeld water krijgen zonder de koelkast te openen. U moet de volgende tips nogmaals doorlezen.


- Alvorens in gebruik te nemen
Vóór de eerste ingebruikname van uw apparaat, moet u het op de volgende instructies baseren.
1. Houd de twee kanten van de watertank stevig vast, vervolgens de watertank omhoog en omlaag te schudden.
 2. De kop los schroeven, vervolgens reinigen en de binnenkant van de watertank.

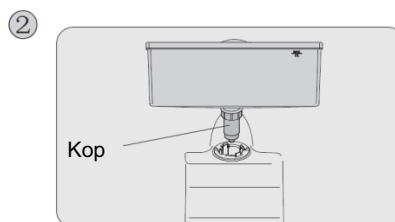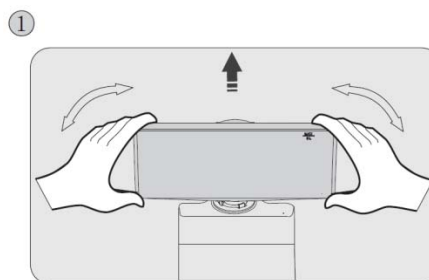

• Monteren

Alvorens te beginnen met monteren, de binnenkant van de tank droogmaken, en controleren of de borging is omgedraaid of niet.

1. Het hoofd in de opening inbrengen.
2. De tank langs de geleiders op de deur plaatsen.
3. Beide zijden van de tank naar beneden drukken.
4. Wanneer u een klikgeluid hoort, betekent dat de installatie is voltooid.

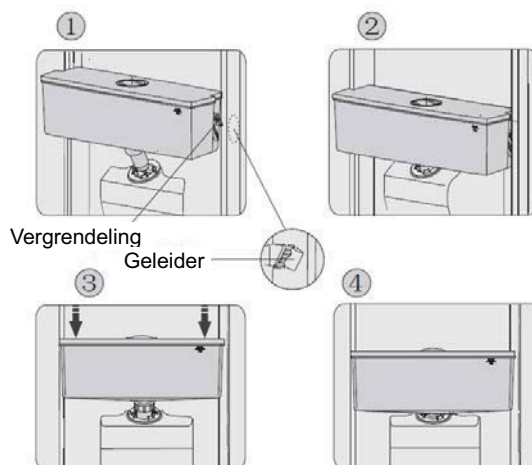

Waarschuwing!

1. Wees voorzichtig om niet op het hoofd te drukken.
2. Bij het monteren van de watertank, controleer dat het hoofd eerst in de opening wordt geplaatst;

• Water vullen


Voordat u het drinkwater in de watertank vult, zorg ervoor dat de watertank stabiel is en in een juiste positie.

Let op!

Water vullen tot 3L (wat wordt aangeraden), en niet boven het maatstreepje. Anders kan het overlopen wanneer het deksel dicht is.

We raden u aan om het water op de volgende manieren te vullen.

1. Verwijder de kleine deksel en water vullen vanaf de inlaat van het grotere deksel.
2. Verwijder de deksel van de rand, en vervolgens direct met water vullen.

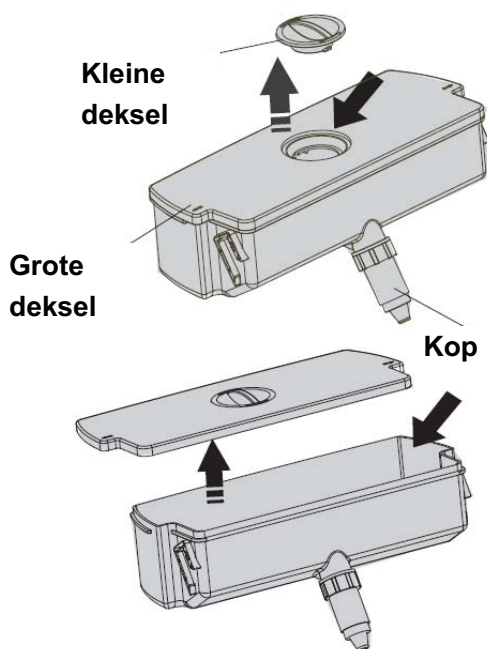

Waarschuwing!

Raak geen andere delen van het apparaat aan bij het vullen van water, aangezien dit waterlekkage kan veroorzaken.


• Water afgeven

1. Controleer of de deksel van de watertank werd gemonteerd.
2. Sluit de koelkastdeur en controleer de afgeefinrichting.

• Water afgeven

U moet de juiste kopjes gebruiken om water onder de waterdispenser te

verkrijgen.

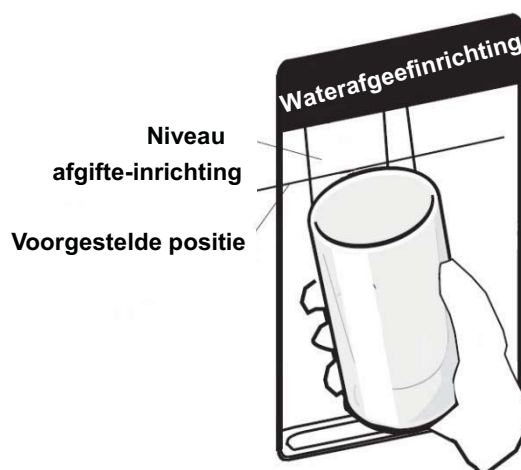

Waarschuwing!

De dispenserhendel niet zonder kopje naar voren duwen, het kan veroorzaken dat de afgeefinrichting gaat lekken.

• Reinigen

1. De watertank uit de deur voorzichtig trekken, en vervolgens de tank, deksel en hoofd lichtjes met water reinigen.
2. Nadat u het apparaat met succes heeft gereinigd, moet u het op natuurlijk wijze laten drogen of met behulp van een droger.
3. Indien u de waterdispenser vele malen heeft gebruikt, kan water in de tank op de vloer druppen, waardoor de vloer nat wordt en u moet de tank regelmatig met een droge handdoek schoonmaken voordat het overstroomt.



Reinigen en onderhoud

Om hygiënische redenen moet het apparaat (met inbegrip van exterieur en interieur accessoires) regelmatig worden gereinigd (tenminste iedere twee maanden).


Let op!

Het apparaat mag niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet tijdens het reinigen. Gevaar voor elektrische schokken! Vóór het reinigen het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

Behuizing reinigen

Om een goede uitstraling van uw apparaat te behouden, moet u het regelmatig reinigen.

- Water op de reinigingsdoek spuiten in plaats van direct op het oppervlak van het apparaat te spuiten. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van vocht aan het oppervlak.
- De deuren, handgrepen en oppervlakken van de behuizing met een mild reinigingsmiddel reinigen en vervolgens met een zachte doek drogen.

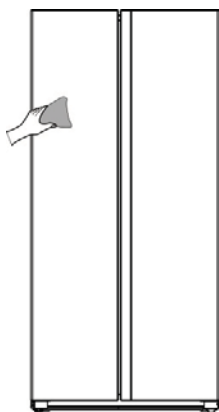


Let op!

- Geen scherpe voorwerpen gebruiken aangezien ze het oppervlak waarschijnlijk zullen krassen.
- Geen verdunner, auto reinigingsmiddel, Clorox, etherische olie, schuurmiddelen of organisch oplosmiddel, zoals benzeen

gebruiken voor het reinigen. Ze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en brand kunnen veroorzaken.

Binnenkant reinigen


U moet de binnenkant van het apparaat regelmatig reinigen. Het is makkelijker te reinigen wanneer de voedselvoorraden laag zijn. Veeg de binnenkant van de koelkast met een zwakke oplossing van natriumbicarbonaat af, en afspoelen met warm water en een uitgewrongen spons of doekje. Helemaal droog maken voor het vervangen van de schappen en manden. Alle oppervlaktes en verwijderbare onderdelen grondig drogen voordat u ze weer teruggeplaatst.

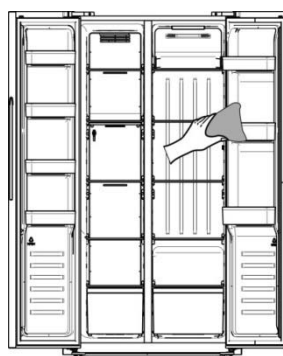

Hoewel dit apparaat automatisch ontdooit, kan een laagje rijp vaak voorkomen op het interieur van het vriesvak of als het te lang geopend wordt of open blijft staan. Als het rijp te dik is, kies een tijd wanneer de vriezer bijna leeg is en ga als volgt te werk:

1. Verwijder bestaande voedings- en accessoiresmandjes, de stekker uit het stopcontact trekken en de deuren open laten. Ventileer de kamer grondig om het ontdooien te versnellen.
2. Wanneer het ontdooien is voltooid, reinig de vriezer zoals hierboven beschreven.
3. De uitsparingen tussen het gedeelte

van het windkanaal van de koelkast zijn moeilijk te reinigen door deze te vegen. U kunt een drukspuit gebruiken om deze te reinigen. Eerst een zwakke oplossing van natriumbicarbonaat sproeien en daarna afspoelen met warm water. Compleet droogvegen na het reinigen.

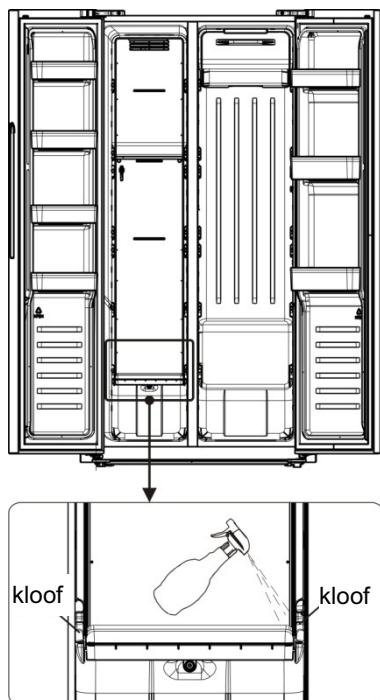


Waarschuwing!

Geen scherpe voorwerpen gebruiken om rijp van het vriesvak te verwijderen. Pas nadat het interieur helemaal droog is, moet het apparaat weer worden ingeschakeld en de stekker weer in het stopcontact steken.

Deurafdichtingen schoonmaken

Zorg ervoor dat deurrubbers schoon blijven. Kleverig eten en drinken kunnen ervoor zorgen dat afdichtingen aan de behuizing kleven en scheuren wanneer u de deur opent. Was de afdichting met een

mild reinigingsmiddel en warm water. Afspoelen en het goed drogen na het reinigen.

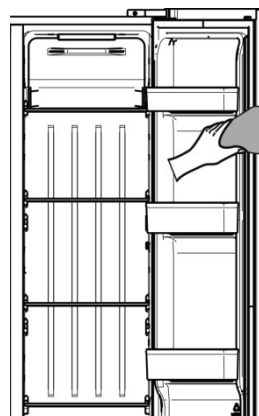

Let op! Pas nadat de deurafdichtingen helemaal droog zijn, moet het apparaat aan worden ingeschakeld

Het LED-licht vervangen:

Waarschuwing!: Het LED-lampje mag niet door de gebruiker worden vervangen.! Als het LED-lampje beschadigd is, neemt u contact op met de klantenservice voor assistentie. Voor het vervangen van het LED-lampje, moet u de onderstaande stappen uitvoeren:

1. De stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
2. Verwijder de lamp deksel door het omhoog te duwen.
3. Houd de LED deksel met één hand vast en trek het met de andere kant terwijl u de connector vergrendeld.
4. Vervang het LED-lampje en klik het goed in de plaats.

Nuttige aanwijzingen en tips

Energiebesparende tips

We raden u aan de onderstaande tips te volgen om energie te besparen.

- Probeer te voorkomen dat de deur lange tijd open te houden om energie te besparen.

Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt van warmtebronnen wordt geplaatst (Direct zonlicht, elektrische oven of kooktoestel enz.)

- De temperatuur niet kouder instellen dan nodig.

- Geen warm voedsel of verdampingsvloeistof in het apparaat bewaren.

- Plaats het apparaat in een goed geventileerde, vochtvrije ruimte.

Raadpleeg het hoofdstuk voor het installeren van uw nieuwe apparaat.

- Als het diagram de juiste combinatie voor de laden, verslade en plateaus weergeeft, moet u deze combinatie niet wijzigen, aangezien dit is ontworpen voor de beste configuratie voor het energieverbruik.

Tips voor het koelen van vers voedsel

- Geen warm voedsel direct in de koelkast of vriezer plaatsen, de binnentemperatuur zal stijgen wat resulteert dat de compressor harder moet werken en meer energie zal verbruiken.

Deksel erop of het voedsel verpakken, vooral als het een sterke smaak of geur heeft.

- Het voedsel op de correcte manier plaatsen, zodat er lucht rondom kan circuleren.

Tips voor het koelen

Vlees (Alle soorten) verpakken in polyethyleen: verpakken en op de glazen plaat op het schap boven de groeten en fruitlade plaatsen. Volg altijd de

opslagtijden van levensmiddelen en de door de fabrikanten voorgestelde data.

- Gekookt eten, koude gerechten, enz.:

Ze zouden moeten worden bedekt en kunnen op elke plank worden geplaatst.

- Groenten en fruit:

Ze moeten opgeslagen worden in de speciale lade.

- Boter en kaas:

Moet worden verpakt in luchtdichte folie of gewikkeld in plastic folie.

- Melkflessen:

Moeten een deksel hebben en in de deurrekken worden opgeslagen.

Tips voor het invriezen

- Voor het eerste opstarten of na een periode van buitengebruik, laat het apparaat voor tenminste 2 uren draaien op de hoogste instelling, voordat u voedsel in het compartiment plaatst.

- Bereid voedsel voor in kleine porties om het snel en compleet in te vriezen en om het mogelijk te maken om vervolgens slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien.

- Het voedsel in aluminiumfolie of polyethyleen die luchtdicht zijn,

- Sta niet toe dat vers, niet ingevroren voedsel in aanraking komt met reeds ingevroren voedsel, teneinde te voorkomen dat de temperatuur daarvan gaat stijgen.

- Bevroren producten, indien deze onmiddellijk na het verwijderen van het vriesvak geconsumeerd worden, kunnen waarschijnlijk leiden tot vriesbrandwonden op de huid.

- Het wordt aanbevolen om het soort voedsel en de datum op elk bevroren pakket te noteren, teneinde de opslagtijd bij te houden.

Tips voor de opslag van bevroren voedsel

- Zorg ervoor dat bevroren voedsel correct door de supermarkt is opgeslagen
- Eenmaal ontdooit, zal voedsel snel verslechteren en mag niet opnieuw worden ingevroren. De opslagperiode die door de voedselproducent is aangegeven, mag niet overschreden worden..

Uitschakelen van uw apparaat

Als het apparaat voor een langere periode moet worden uitgeschakeld, dienen de volgende stappen dienen te worden genomen om schimmel op het apparaat te voorkomen.

1. Verwijder al het voedsel.
2. De stekker uit het stopcontact trekken.
3. De binnen goed reinigen en drogen.
4. Zorg ervoor dat alle deuren wijd open zijn om lucht te laten circuleren.

Probleemoplossing

Indien u een probleem met uw apparaat ervaart of bezorgd bent dat het apparaat niet goed functioneert, kunt een aantal makkelijke controles uitvoeren voordat u assistentie aanvraagt, zie hieronder.

Waarschuwing! Het apparaat niet zelf proberen te repareren. Als het probleem aanhoudt nadat u alle onderstaande controles heeft uitgevoerd, moet u contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien, geautoriseerde service engineer of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Waarschuwing! Een waarschuwingsinstructie voor beknellingsgevaar voor kinderen is opgenomen in de gebruiksaanwijzing of in een gebruikshandleiding die bij elke koelkast wordt geleverd.

GEVAAR: Risico voor beknellingsgevaar voor kinderen. Alvorens u uw oude koelkast of diepvriezer afdankt:

- De deuren verwijderen.
- Laat de schappen op hun plaats zodat kinderen er niet makkelijk in kunnen klimmen.

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Het apparaat werkt niet naar behoren	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact.
	Controleer de zekering of de stroomkring van uw netvoeding, indien nodig vervangen.
	De omgevingstemperatuur is te laag. Probeer de kamertemperatuur op een lagere temperatuur te zetten om dit probleem op te lossen.
	Het is normaal dat de vriezer niet werkt tijdens de ontdooiingscyclus of gedurende een korte tijd nadat het apparaat is ingeschakeld bedoeld om de compressor te beschermen.
Geuren uit de compartimenten	Het interieur moet mogelijk worden gereinigd.
	Sommige voedsel, containers of verpakkingen veroorzaken geuren.
Lawaai van het apparaat	De geluiden hieronder zijn vrij normaal: <ul style="list-style-type: none"> • Draaiende compressor geluiden. • Luchtbewegingsgeluid van de kleine ventilatormotor in de koelkastruimte of andere compartimenten. • Gorgelend geluid vergelijkbaar met water koken. • Poppend geluid tijdens automatische ontdooiing. • Klikgeluid voordat de compressor start. • Klikkend geluid wanneer u water krijgt. • De motor draait met ruis wanneer u ijs krijgt.
	Andere ongewone geluiden zijn te wijten aan de volgende redenen en het kan nodig zijn om dit te controleren en actie te ondernemen: De behuizing is niet waterpas.

	De achterkant van het apparaat raakt de muur. Flessen of containers vallen of rollen.
De motor draait continu	Het is normaal om vaak het geluid van de motor te horen, het zal in de volgende omstandigheden meer moeten draaien: <ul style="list-style-type: none"> •Temperatuurinstelling wordt kouder ingesteld dan nodig •In het apparaat is onlangs een grote hoeveelheid warm voedsel opgeslagen. •De temperatuur buiten het apparaat is te hoog. •Deuren worden te lang of te vaak geopend. •Nadat u het apparaat hebt geïnstalleerd of het voor lange tijd is uitgeschakeld.
Een laag rijp treedt op in het compartiment	Controleer of de ventilatie-openingen niet door voedsel geblokkeerd zijn en zorg ervoor dat voedsel in het apparaat geplaatst is om voldoende ventilatie mogelijk te maken. Controleer of de deur volledig gesloten is. Om rijp te verwijderen, raadpleeg aub. het hoofdstuk over "reinigen en onderhoud".
Temperatuur aan de binnenkant is te warm	U heeft mogelijk de deuren te lang of te vaak geopend; of de deuren worden door een obstakel open gehouden; of het apparaat heeft onvoldoende speling aan de zijkant, achterkant en bovenkant.
Temperatuur aan de binnenkant is te koud	De temperatuur verhogen door het volgen van de "Displaybesturingen" hoofdstuk.
Deuren kunnen niet gemakkelijk worden gesloten	Controleer of de bovenkant van de koelkast naar achteren is gekanteld met 10-15mm om de deur zelf te laten sluiten, of als iets binnenin voorkomt dat de deuren kunnen sluiten.
Water druppelt op de vloer.	De waterpan (gelegen aan de achterkant van de kast) kan wellicht niet goed genivelleerd zijn of de afvoertuit onder de bovenkant van het compressor depot is misschien niet naar behoren gepositioneerd om water richting de pan te leiden, of de watertuit is verstopt. U kunt de koelkast van de muur verwijderen om de pan en de tuit te controleren.
Het licht werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> •Het LED-lampje kan beschadigd zijn. Raadpleeg het hoofdstuk over het vervangen en onderhoud van de LED-lampjes. •Het besturingssysteem heeft het licht als gevolg van een te lang openstaande deur uitgeschakeld, de deur sluiten en opnieuw openen om de lichten opnieuw te activeren.
U kunt water horen borrelen in de koelkast	Dit is normaal. Het borrelen komt van de koelvloeistof die door de koelkast circuleert.

Afdanken van het apparaat

Het is verboden om dit apparaat af te voeren als huishoudelijk afval.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmateriaal met het recycle symbool zijn recyclebaar. Verwijder de verpakking in een geschikte afvalverzamelbak om deze te recyclen.

Alvorens het afdanken van het apparaat

1. De stekker uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer afsnijden en samen weggoeien met de stekker

Waarschuwing! Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.

	Correcte verwijdering van dit product
	<p>Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op een verantwoorde manier recyclen en zo duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, dan kunt u gebruik maken van de terugkeer en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.</p>

Teneinde besmetting van voedsel te voorkomen, gaarne de volgende instructies in acht nemen

- langdurige openen van de deur kan een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig reinigen.
- Bewaar rauw vlees en vis in daarvoor geschikte opslagbakken in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druipt op ander voedsel.
- Diepvriesvakken met twee-sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren voedsel, bewaren en maken van ijs en ijsblokjes maken.
- Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

Volgorde	Compartimenten TYPE	Doelopslag temp.[°C]	Geschikt voedsel
1	Koelkast	+2~+8	Eieren, gekookt voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten, zuivelproducten, cake, dranken en andere voedingsmiddelen zijn niet geschikt om in te worden ingevroren.
2	(***)*-Vriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 3 maanden - voedingswaarden en smaak verminderen na verloop van tijd), geschikt voor bevroren vers voedsel.
3	***-Vriezer	≤-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 3 maanden - voedingswaarden en smaak verminderen na verloop van tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.
4	** -Vriezer	≤-12	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 2 maanden - voedingswaarden en smaak verminderen na verloop van tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.
5	*-Vriezer	≤-6	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen tijd is 1 maanden - voedingswaarden en smaak verminderen na verloop van tijd). Niet geschikt om vers voedsel in te vriezen.
6	0-sterren	-6~0	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip,

			sommige verpakte bewerkte voedingsmiddelen, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen).
7	Chill	-2~+3	De consumptie van vers/bevroren varkensvlees, rundvlees, vis, kip, zoetwater aquatische producten, enz. (7 dagen onder °C en boven 0°C) wordt aanbevolen op dezelfde dag, bij voorkeur niet meer dan 2 dagen). Zeevruchten (minder dan 0 gedurende 15 dagen, wordt aanbevolen deze te bewaren boven 0 °C)
8	Vers Voedsel	0~+4	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, gekookt voedsel, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde dag te worden geconsumeerd, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen).
9	Wijn	+5~+20	rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.

Opmerking: gaarne verschillende gerechten in overeenstemming met de compartimenten of gewenste bewaar temperatuur van uw gekochte producten bewaren.

- Indien het koelapparaat gedurende lange perioden leeg zal staan, deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen, en de deur open laten staan teneinde schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

Reiniging afgeefinrichting voor water (speciaal voor afgeefinrichting voor water producten):

- Reinig watertanks wanneer deze 48 uur niet zijn gebruikt; en spoel het watersysteem aangesloten op een watertoevoer indien er gedurende 5 dagen geen water is doorgespoeld.

WAARSCHUWING! Levensmiddelen moet in zakken worden verpakt vóór het in de koelkast wordt geplaatst, en vloeistoffen moeten in flessen of afgedekte containers worden verpakt, teneinde het te voorkomen dat de product ontwerpstructuur niet eenvoudig te reinigen is.