



**Beschreibung**

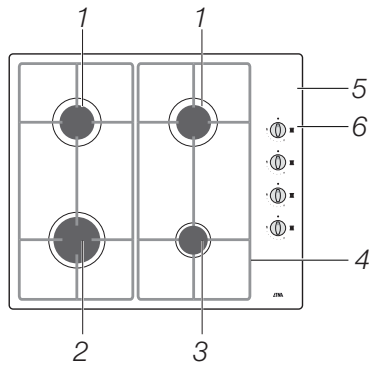

- 1. Normalbrenner
- 2. Starkbrenner
- 3. Sparbrenner
- 4. Topfrost
- 5. Auffangblech
- 6. Bedienungsknopf

**Bedienung**

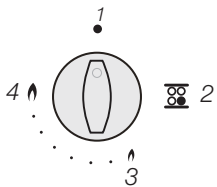

**Anzünden und einstellen**


- 1. 0-Stufe
- 2. Zonen-Anzeige
- 3. Kleine Flamme
- 4. Große Flamme

Jeder Brenner kann stufenlos zwischen der kleinsten und größten Flamme eingestellt werden.


**Brenner mit elektrischer Funkenzündung**

- Drücken Sie den Bedienungsknopf und drehen ihn dabei nach links.  
*Der Brenner entzündet sich.*
- Halten Sie den Bedienungsknopf mindestens 3 Sekunden lang vollständig zwischen kleiner und großer Flamme gedrückt.  
*Die thermoelektrische Sicherung ist jetzt eingeschaltet. Wird der Bedienungsknopf zu schnell losgelassen, geht die Flamme am Brenner aus. Geht die Flamme am Brenner aus, wird die Gaszufuhr automatisch gestoppt.*

**Gebrauch**

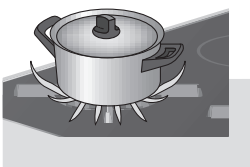

Fehler

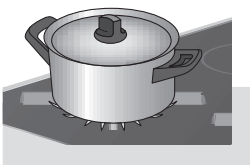

gut

**Töpfe und Pfannen**

- Sorgen Sie immer dafür, dass sich die Flammen unter dem Topf befinden. Wenn Flammen um den Topf herum züngeln, geht viel Energie verloren. Außerdem können die Griffe heiß werden.
- Verwenden Sie keine Töpfe und Pfannen mit einem Bodendurchmesser, der kleiner als 12 cm ist. Kleinere Töpfe und Pfannen stehen nicht stabil.

**Die empfohlenen Topfbodendurchmesser sind:**


- Starkbrenner: mindestens 24 cm.
- Normalbrenner: mindestens 20 cm.
- Sparbrenner: mindestens 12 cm.

**Topfrost**

- Platzieren Sie die Topfrostsenkrecht nach unten, ohne dabei die Auffangschale zu verschieben.  
*Schieben der Topfrostsenk über die Auffangschale kann Kratzer verursachen.*

**Brenner**

Setzen Sie die Brennerteile in richtiger Reihenfolge und passend ineinander.

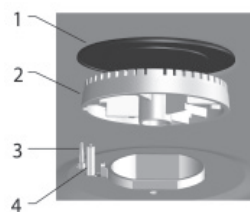

- 1. Brennerdeckel
- 2. Brenner-Unterteil
- 3. Thermoelement
- 4. Zündbrenner

**Pflege**

Regelmäßige Pflege direkt nach dem Gebrauch verhindert, dass übergekochtes Essen lange einwirken kann und somit hartnäckige, schwer zu entfernende Flecken entstehen. Verwenden Sie für die regelmäßige Pflege ein mildes Reinigungsmittel.

Reinigen Sie zuerst die Bedienungsknöpfe, die Brenner und Topfroste und anschließend die Auffangschale. Dadurch verhindern Sie, dass die Auffangschale während des Reinigens wieder schmutzig wird.



**Achtung!** Brennerteile dürfen nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Die Teile können vom Geschirrspülmittel beschädigt werden.

**Hartnäckige Flecken auf Emaille-Topfrosten und Brennerdeckeln**

Entfernen Sie hartnäckige Flecken mit einem flüssigen Reinigungsmittel oder einem Putzschwämmchen aus Kunststoff. Verwenden Sie keine Scheuerpulver, Scheuerpads, scharfe Gegenstände oder aggressive Reinigungsmittel.

**Hartnäckige Flecken auf Auffangschalen aus Edelstahl**

Entfernen Sie hartnäckige Flecken auf Edelstahl mit einem speziellen Reinigungsmittel für Edelstahl. Putzen Sie in Richtung der Struktur des Stahls, um Glanzflecken zu verhindern. Die Auffangschale aus Edelstahl kann sich im Laufe der Zeit ein wenig verfärben.

**Störungstabelle**

Wenn Sie sich über das richtige Funktionieren Ihres Gaskochfeldes nicht sicher sind, heißt das nicht automatisch, dass ein Defekt vorliegt. Kontrollieren Sie auf jeden Fall folgende Punkte in nachstehender Tabelle oder besuchen Sie für weitere Informationen die Website „[www.etnaservice.nl](http://www.etnaservice.nl)“.

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
<b>In der Nähe des Geräts riecht es nach Gas.</b>	Der Gasanschluss des Geräts ist undicht.	Schließen Sie den Gashauptahn. Wenden Sie sich an Ihren Installateur.
<b>Ein Brenner lässt sich nicht anzünden.</b>	Netzstecker nicht in Steckdose. Sicherung defekt/Sicherung im Sicherungskasten deaktiviert.  Zündbrenner (4) schmutzig/feucht.  Brennerteile nicht richtig angebracht.  Brennerteile schmutzig/feucht.  Gashauptahn oder Gashahn nicht ans Gerät angeschlossen.  Störung des Gasnetzes.  Gasflasche oder-Behälter ist leer.  Falsche Gassorte verwendet.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Montieren Sie eine neue Sicherung oder aktivieren Sie die Sicherung wieder.  Reinigen/Trocknen Sie den Zündbrenner.  Setzen Sie die Brennerteile in richtiger Reihenfolge und passend ineinander.  Reinigen/Trocknen Sie die Brennerteile. Achten Sie darauf, dass die Ausströmöffnungen offen sind.  Öffnen Sie den Gashauptahn. Öffnen Sie den Gashahn am Gerät.  Informieren Sie sich bei Ihrem Gaslieferanten.  Schließen Sie eine neue Gasflasche an oder lassen den Behälter auffüllen.  Überprüfen Sie, ob sich das verwendete Gas für das Gerät eignet. Falls es nicht das Richtige ist, wenden Sie sich dann an Ihren Installateur.
<b>Der Brenner brennt nicht gleichmäßig.</b>	Brennerteile nicht richtig angebracht.  Brennerteile schmutzig/feucht.  Falsche Gassorte verwendet.	Setzen Sie die Brennerteile in richtiger Reihenfolge und passend ineinander.  Reinigen/Trocknen Sie die Brennerteile. Achten Sie darauf, dass die Ausströmöffnungen offen sind.  Überprüfen Sie, ob sich das verwendete Gas für das Gerät eignet. Falls es nicht das Richtige ist, wenden Sie sich dann an Ihren Installateur.
<b>Brenner geht nach dem Anzünden aus.</b>	Sie haben den Bedienungsknopf nicht lang (mindestens 3 Sekunden) und/oder tief genug gedrückt gehalten.  Thermoelement (3) ist verschmutzt.	Halten Sie den Bedienungsknopf lang genug und vollständig zwischen kleiner und großer Flamme gedrückt. Beim ersten Gebrauch kann das Anzünden des Brenners im Zusammenhang mit der Gaszufuhr etwas länger dauern.  Reinigen/Trocknen Sie das Thermoelement



**Lesen Sie sich die vollständige Gebrauchsanleitung für ergänzende Informationen zu Gebrauch, Pflege und Störungen durch.**