


**Bedieningselementen
van de kookzone
(afhankelijk van het
model)**

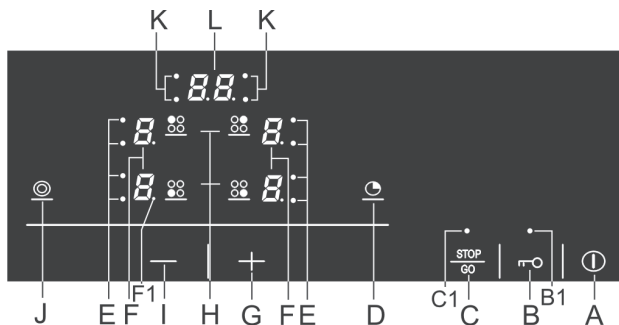

Sensortoetsen voor de instelling:

- A** Toets voor het in-/uitschakelen van de kookplaat
- B** Toets voor het in-/uitschakelen van de vergrendeling - kinderbeveiliging
- B1** LED lampje – duidt aan dat de vergrendeling – kinderbeveiliging is ingeschakeld
- C** Toets voor tijdelijke onderbreking van het koken
- C1** Controlelampje – duidt aan dat het koken tijdelijk onderbroken is
- D** Toets voor het instellen van de kookwekker of de timer
- E** Controlelampje extra verwarmingsring
- F** Indicatoren van het vermogen of de restwarmte
- F1** Decimale punt die de geactiveerde functie aanduidt
- G** Toets om de waarde van de instelling te verhogen
- H** Toets voor de keuze van de kookzone
- I** Toets om de waarde van de instelling te verlagen
- J** Toets voor het in-/uitschakelen van de extra verwarmingsring
- K** Controlelampje – duidt de geprogrammeerde kookzones aan
- L** Tijdweergave